

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

"ВИКТОР"

Витрина с баром (инструкция по сборке)


Длина/Глубина/Высота
90,0/31,5/148,6

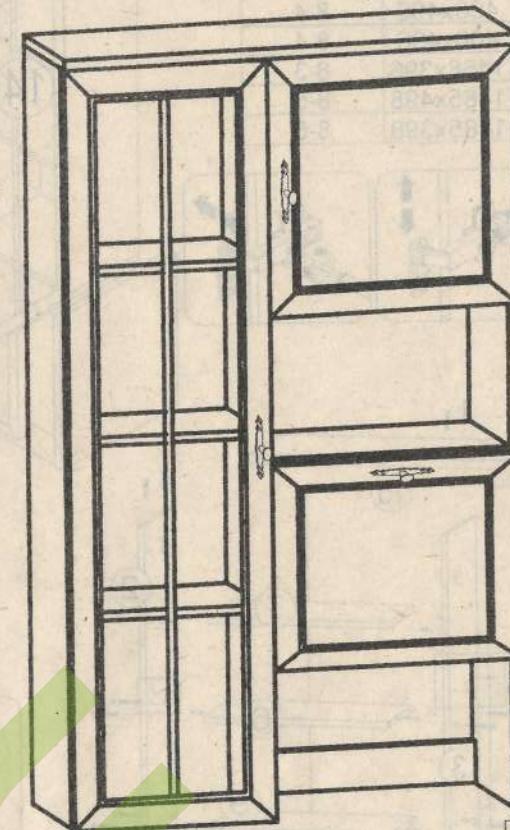

Для сборки необходимо:



Символ элемента	Размеры	№ упаков.
1,2,3	1464x280	8-1
4	900x312	8-2
5	376x280	8-2
6	476x280	8-2
7	476x260	8-2
8	476x280	8-2
9	476x280	8-2
10,10,10	376x260	8-2
11	476x80	8-2
12	496x496	8-4
13	400x496	8-4
14	1458x396	8-3
15	1485x498	8-5
16	1485x398	8-5

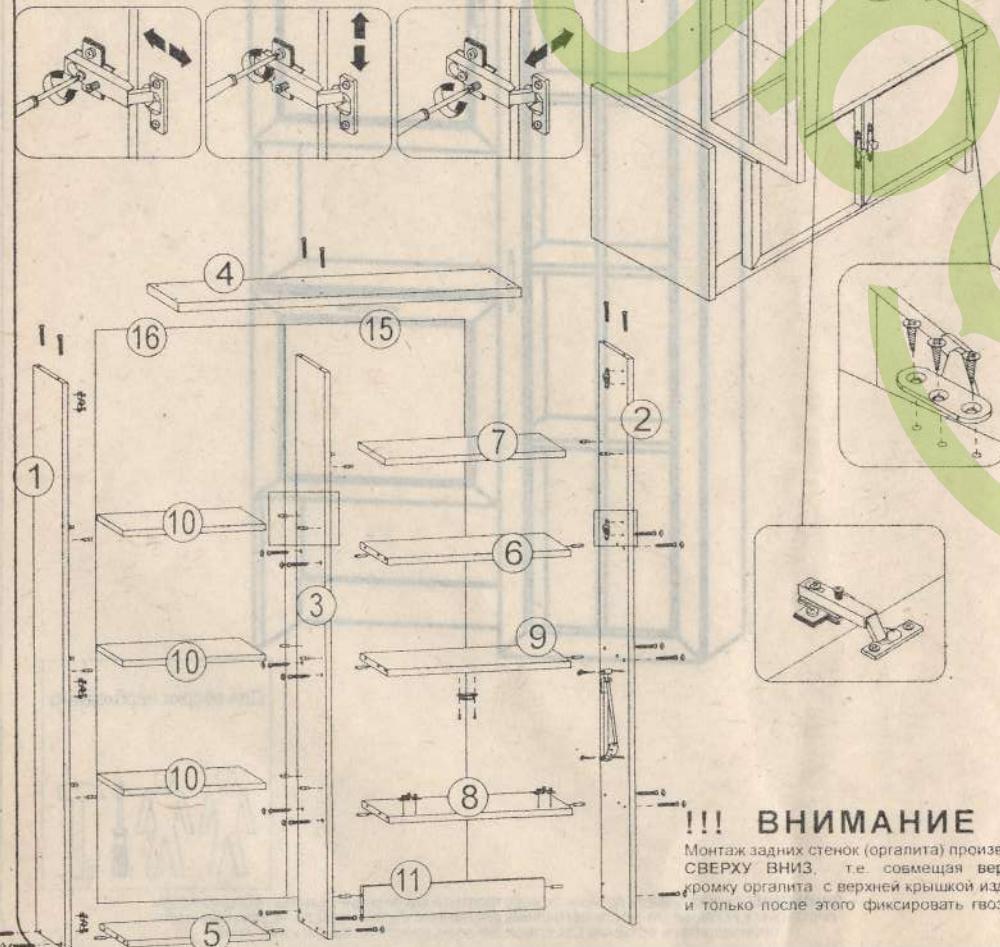

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".
(Внутри упаковки 8-2).

2x

Количество
аксессуаров

10x

8x30 mm

12x

4x20 mm

24x

6,4x50 mm

24x



1x




16x

5x12 mm

7x



1x



2x




30x

6,3x13 mm

2x



14x




3x




3x



3x



20x



M4x28 mm

3,5x16 mm

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

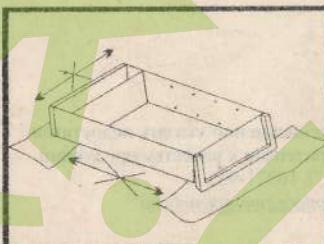


рис. 1

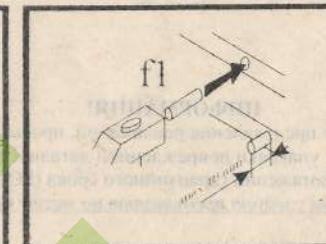


рис. 2

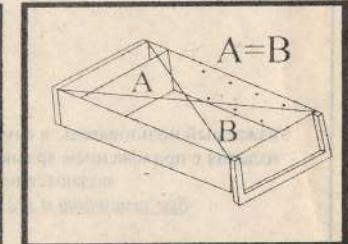


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например: полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (ДВП), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.