

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

**Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!**



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия :  
Набор корпусной мебели 926 "Виктор" в составе :

Шкаф для одежды Ш-1328  
Шкаф для белья Ш-1329  
Секции мебельные № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,  
№ 9.

Дата изготовления..... 06 лют. 2012

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия :  
Набор корпусной мебели 926 "Виктор" в составе :  
Секция мебельная № 6

Дата изготовления..... 06 лют. 2012

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


## Набор корпусной мебели 926

# "ВИКТОР"

## Секция мебельная № 6 инструкция по сборке

Длина/Глубина/Высота

0,80/0,49/0,53

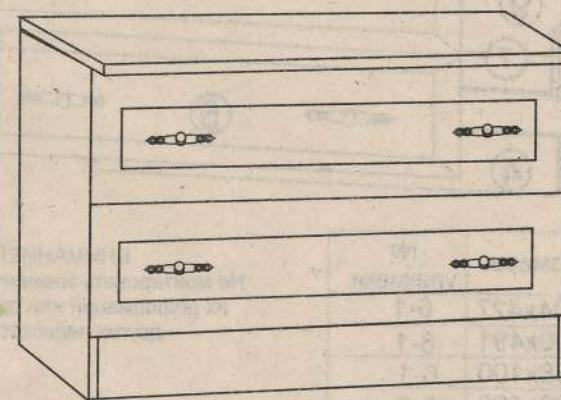

**ВНИМАНИЕ!** СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТВАЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

28 шт



Шуруп 3x20 мм

20 шт



Шуруп 3,5x14 мм

1 шт



Ключ

40 шт



Шкант Ф8x30 мм

4 шт



Конфирмат Ф6,4x50 мм

4 шт



Заглушка

50 шт



Гвоздь

4 шт



ручка

1 шт



Клей

4 шт



Ножка

4 шт



Винт M4x28 мм

4 шт




Подкладки под винт

2 К-т



Направляющая 400 мм

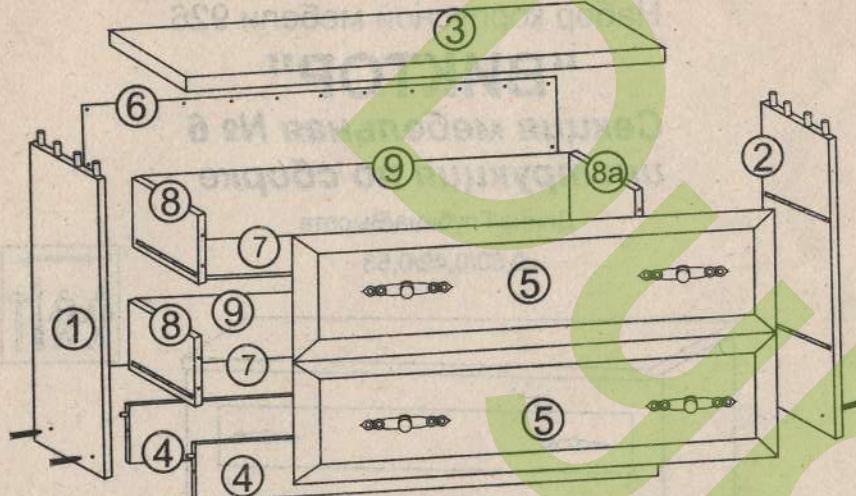

Символ элемента	Размеры	№ упаковки
1,2	504x427	6-1
3	800x491	6-1
4,4	768x100	6-1
5,5	796x198	6-2
6	425x796	6-1
7,7	740x396	6-1
8,8a,8,8a	400x130	6-1
9,9,9,9	712x130	6-1

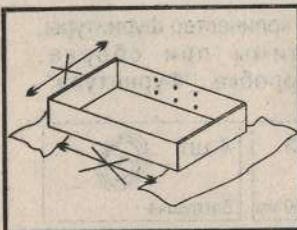


рис. 1

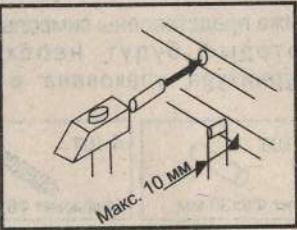


рис. 2

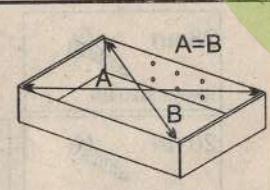



рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными). Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргальит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3).

**ВНИМАНИЕ!**  
Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

## СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

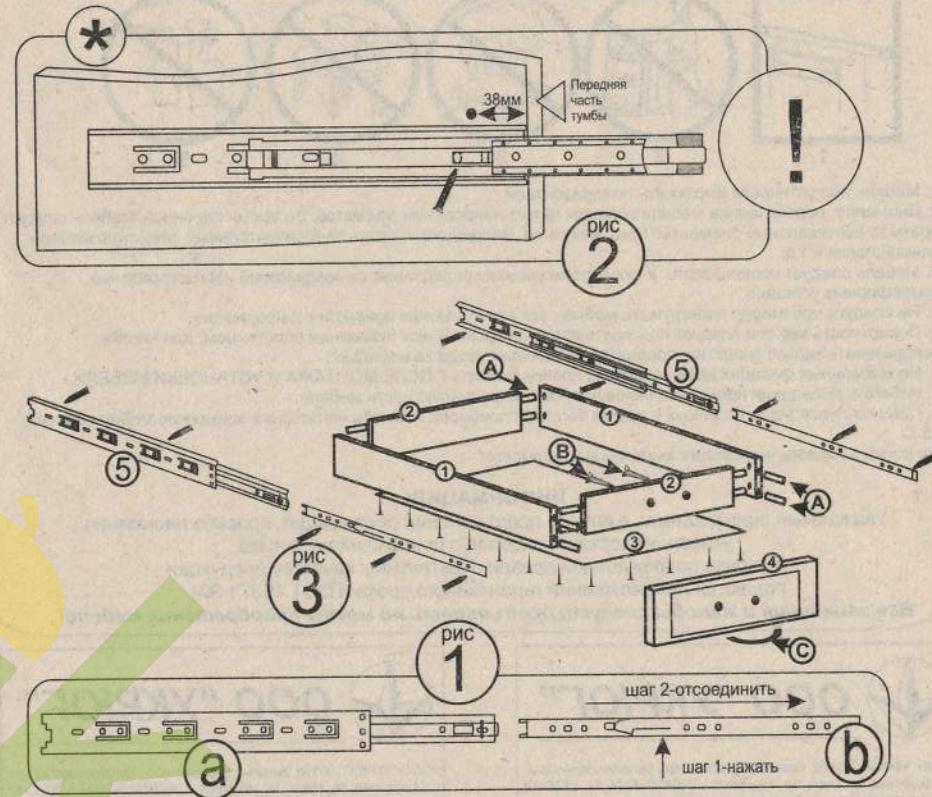

- 1) Собрать каркас шухляды(соединить между собой шкантамиⒶ детали① и ②).
  - 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу(с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВП③ гвоздями.
  - 3) Разобрать направляющие⑤ на две частиⓐ и ⓑ. Для разъединения направляющих используйте рычаг на частиⓑ,смотрите рис.①.
  - 4) Прикрепить с помощью саморезов частиⓐ металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис.②.
  - 5) Прикрепить с помощью саморезов частиⓑ металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис.③.
  - 6) Соединить фасад шухляды④ шкантамиⒶ с каркасом шухляды.
  7. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
  - 8\_ Прикрутить ручку С винтом В.
  - 9) Установить шухляду в тумбу.
- \* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок①.