



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели "Спектр-1"

10 жов. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели "Спектр-1"

10 жов. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

"Спектр-1"


Инструкция по сборке

Габаритные размеры 4 сегментов (шир./выс./гл.):

1.80/1.90/0.52

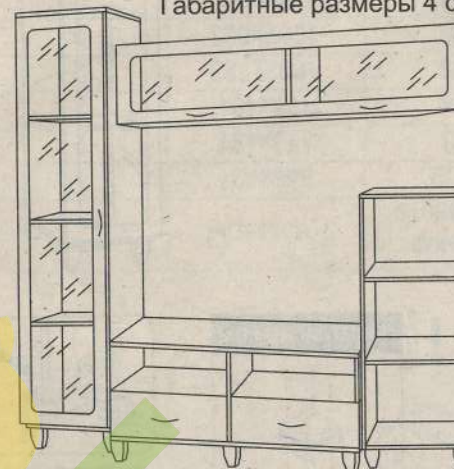

Для сборки необходимо:

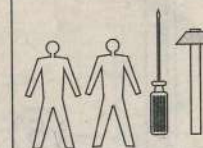

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели "Спектр-1"

10 жов. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели "Спектр-1"

10 жов. 2013

Дата изготовления.....





ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

Пенал (навесной)

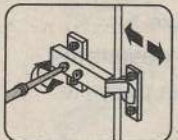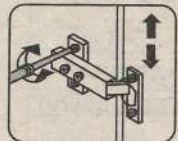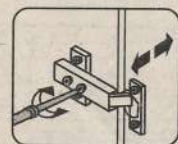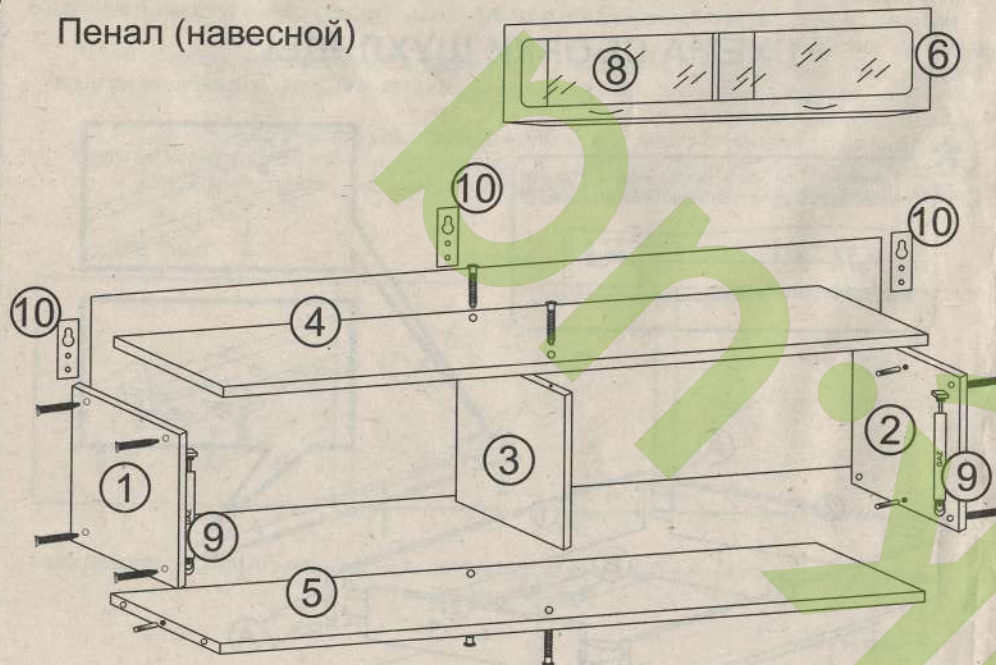


!!! ВНИМАНИЕ !!!





Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	340x299	1
3	306x204	1
4,5	1352x299	1
6	1380x336	3
7	1380x336	3
8	стекло	----
9	барн.ограничит	----
10,10,10	навес	фурнитура

Секция (открытая)

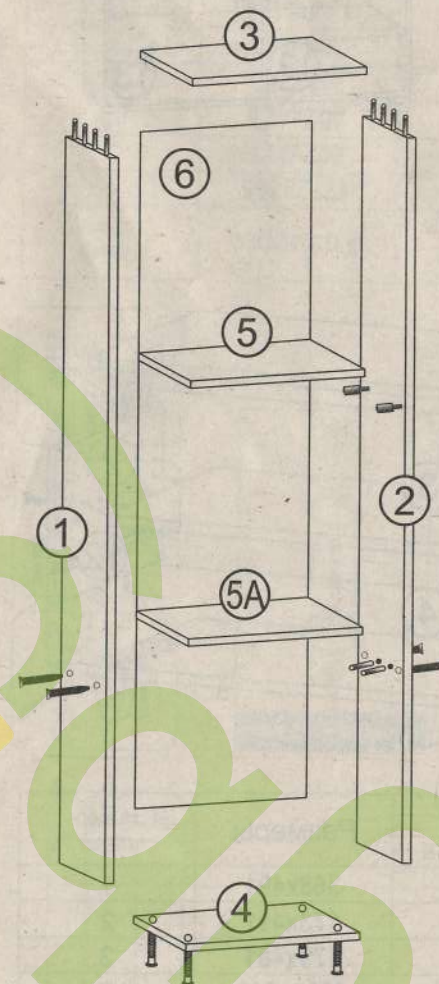

МОНТАЖ НОЖЕК

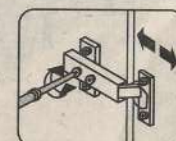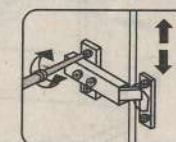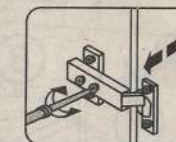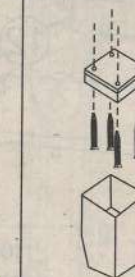


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	970x395	2
3	402x427	2
4	402x427	2
5,5A	368x395	1
6	996x396	3

Пенал

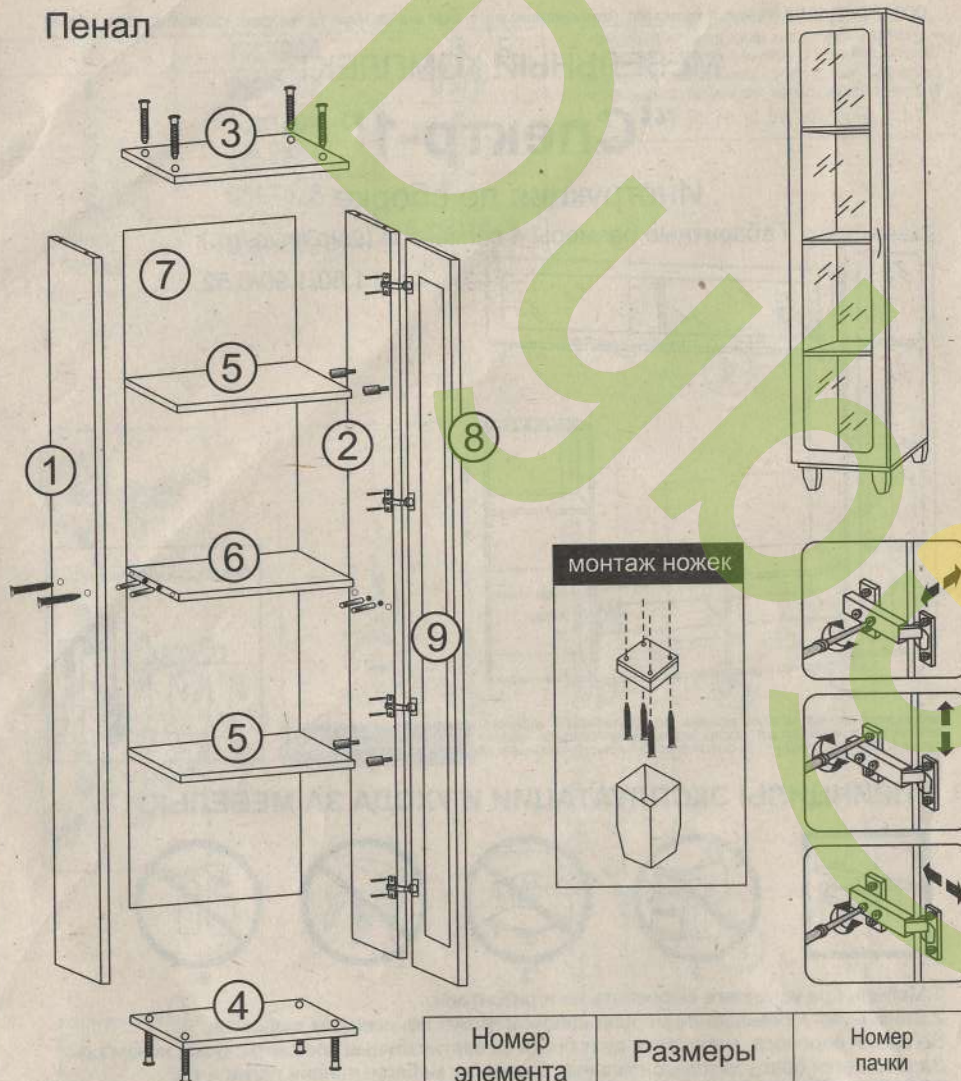

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	1772x395	1
3	402x427	2
4	402x427	2
5,5	368x380	1
6	368x380	1
7	1798x396	3
8	1764x396	3
9	стекло	----

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

98 шт. Шкант Ф 8x30 мм	12 шт. Полкодержатель	44 шт. Конфирмат Ф 6,4x50 мм	44 шт. Заглушка
1 шт. Ключ	160 шт. Гвоздь	7 шт. Петля	14 шт. Ф 6,3x13 мм
14 шт. Ножка	2 шт. Ограничитель бара	5 шт. Ручка	70 шт. Саморез Ф 4x14 мм
3 шт. Навес	2 шт. Направляющая 400 мм	30 шт. Стеклодержатель	64 шт. Саморез Ф 3,5x14 мм
6 шт. М 4,0x30мм	4 шт. М 4,0x35мм	6 шт. М 4,0x19мм	1 шт. Клей
10 шт. Шайбы под винт			

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

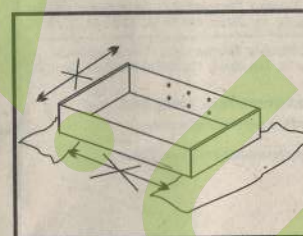


рис. 1

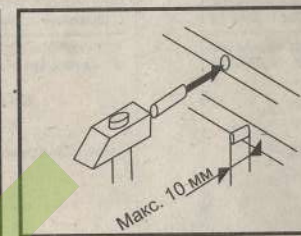


рис. 2

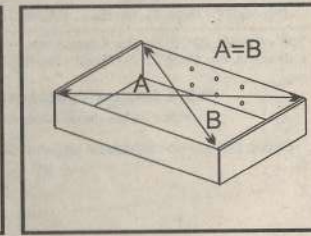



рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).


Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.

Тумба-комод (подставка)

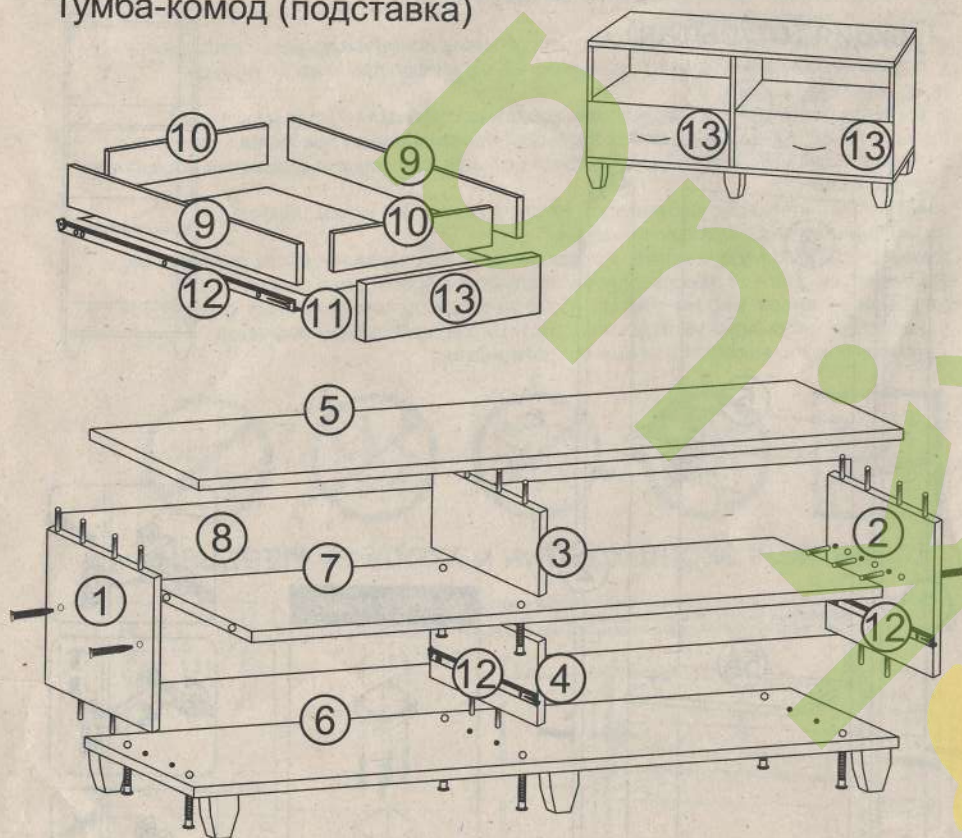


Монтаж ножек

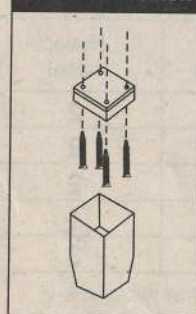

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	368x491	1
3	173x491	2
4	179x491	2
5	1002x523	2
6	1002x523	2
7	968x491	2
8	996x396	3
9,9	450x100	2
10,10	420x100	1
11	446x446	2
12,12	направляющ.	----
13,13	189x496	3

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

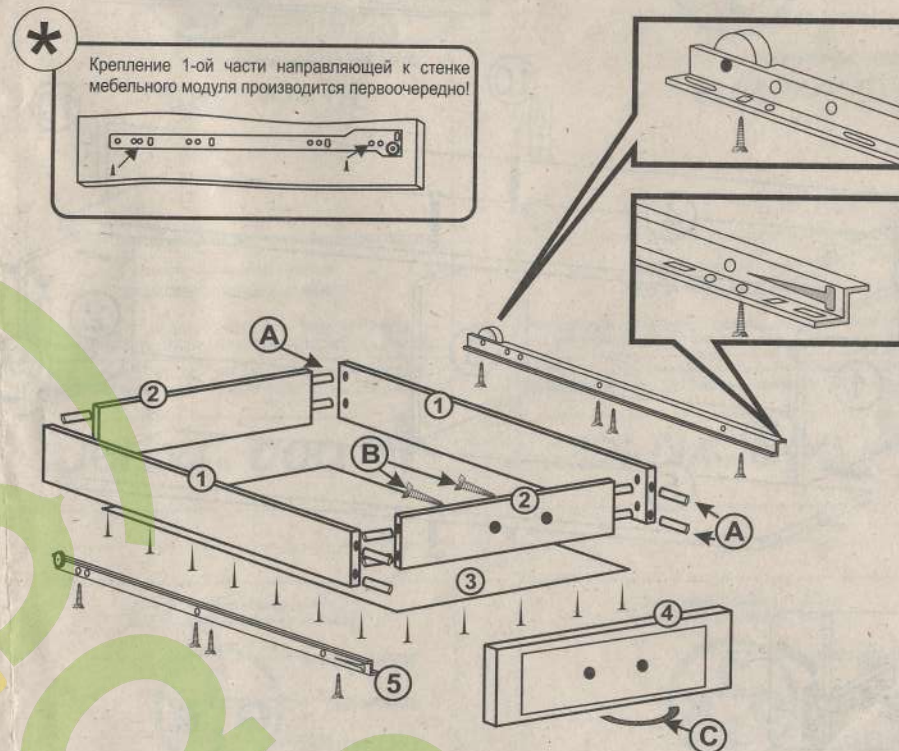

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

***** До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. **ВНИМАНИЕ!** крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок