

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

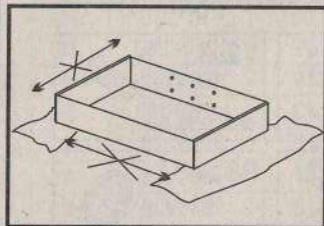


рис. 1

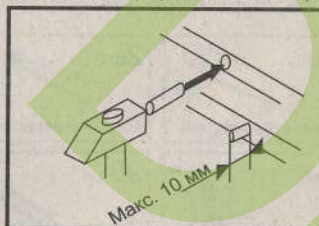


рис. 2

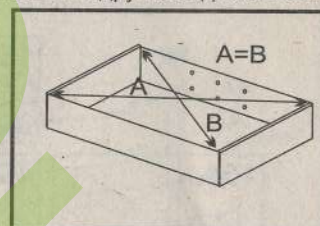


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.

Уважаемый покупатель!

Замечания по поводу недостачи фурнитуры или иных деталей, их качества, а также предложения и пожелания просим присылать на электронный адрес

oles.bmf@ukr.net



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 908 "Атос" в составе:

Шкаф для одежды Ш-1301

Шкафы комбинированные ШКМ-809, ШКМ-810, ШКМ-811, ШКМ-812

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 908 "Атос" в составе:

Шкаф для одежды Ш-1301

Шкафы комбинированные ШКМ-809, ШКМ-810, ШКМ-811, ШКМ-812

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82



Набор корпусной мебели 908

"АТОС" МДФ

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (6 сегментов, выс./шир./глуб.):
2,12 x 4,08 x 0,57 м

Для сборки необходимо:

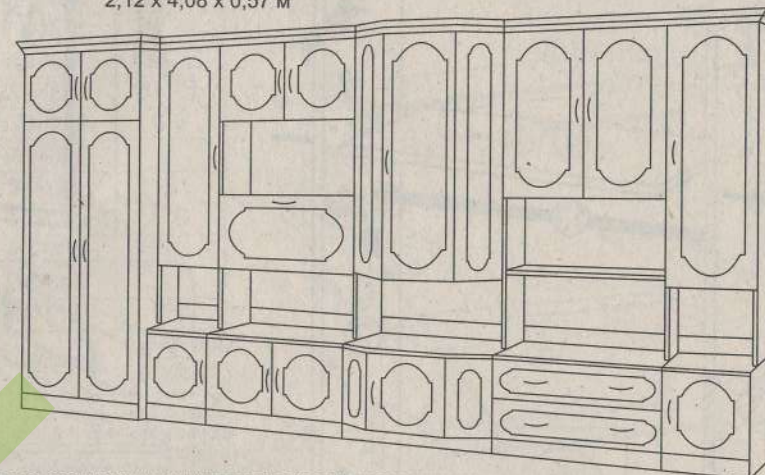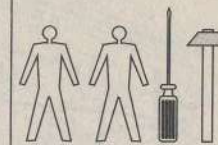

ВНИМАНИЕ! Сборка мебели должна осуществляться квалифицированным специалистом. Претензии к рекламации после неквалифицированной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения.


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ





1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!

Шкаф комбинированный ШКМ-810

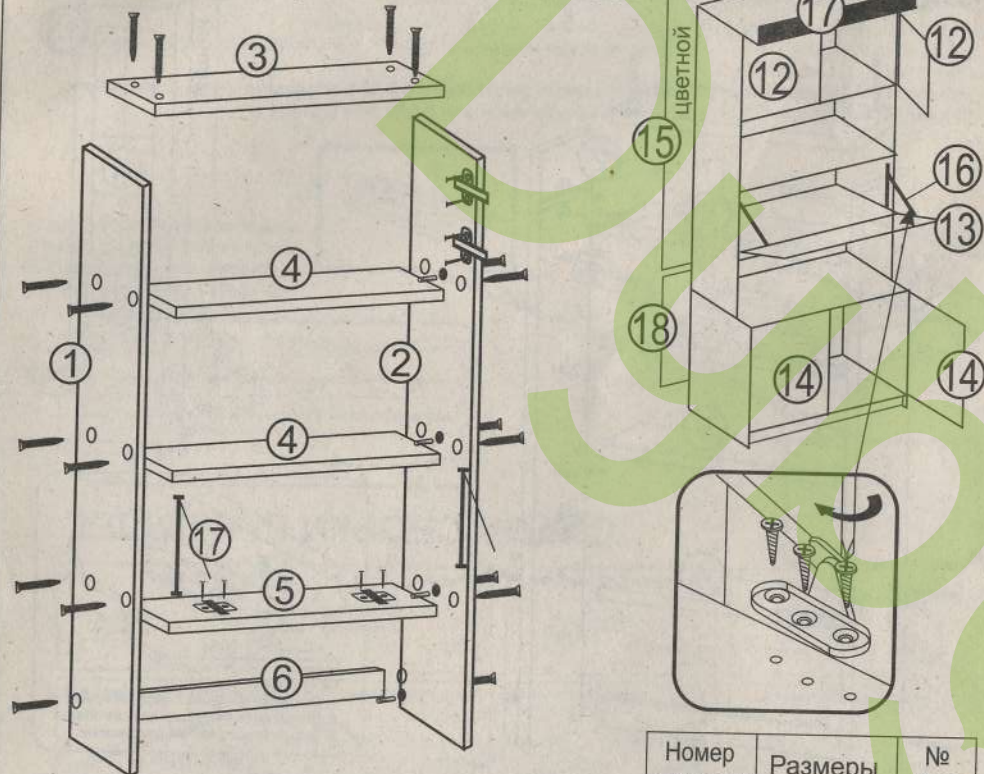

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	1540x280	2
3	800x312	3
4,4	768x280	4
5	768x260	4
6	768x80	6
7,8	504x427	5
9	800x491	6
10	768x427	4
11	768x100	3
12,12	400x396	7
13	796x396	8
14,14	400x396	7
15	1540x796	10
16	держ.бара	-
17	карниз	11
18	796x420	10

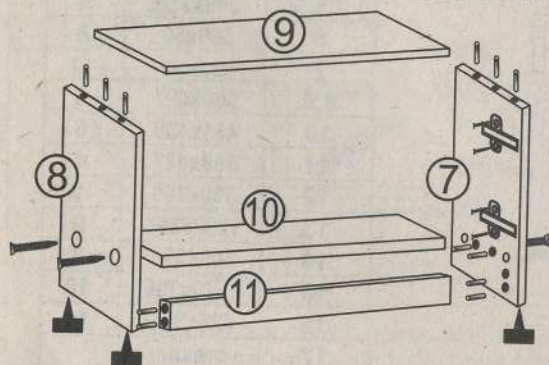
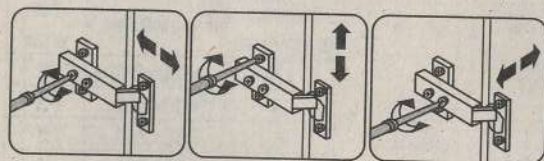


Шкаф комбинированный ШКМ-811





МОНТАЖ КАРНИЗА
1. Совместите карниз с верхней крышей.
2. Досверлите отверстия для саморезов.
3. Зафиксируйте карниз саморезами.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	1540x280	2
3	800x427	3
4	768x394	3
5,5,5	768x260	4
6	768x80	6
7,8	504x427	5
9	800x573	6
9a	768x541	4
10	768x100	3
11,11	1203x220	9
12,12,12a	стекло	-
13	1200x396	9
14,14	404x220	7
15	1540x796	10
16,17,18	карниз	11
19	420x796	10
20	400x396	8
21,21a	1187x80	1
22,22a	388x80	1

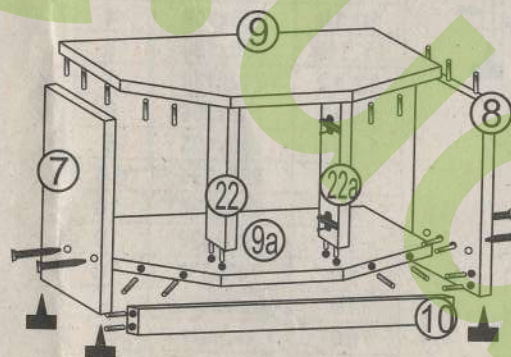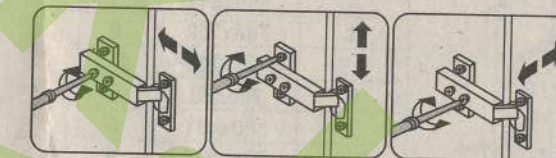

Шкаф для одежды Ш-1301

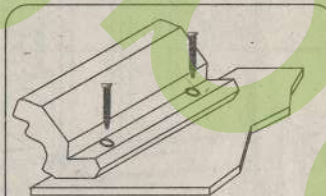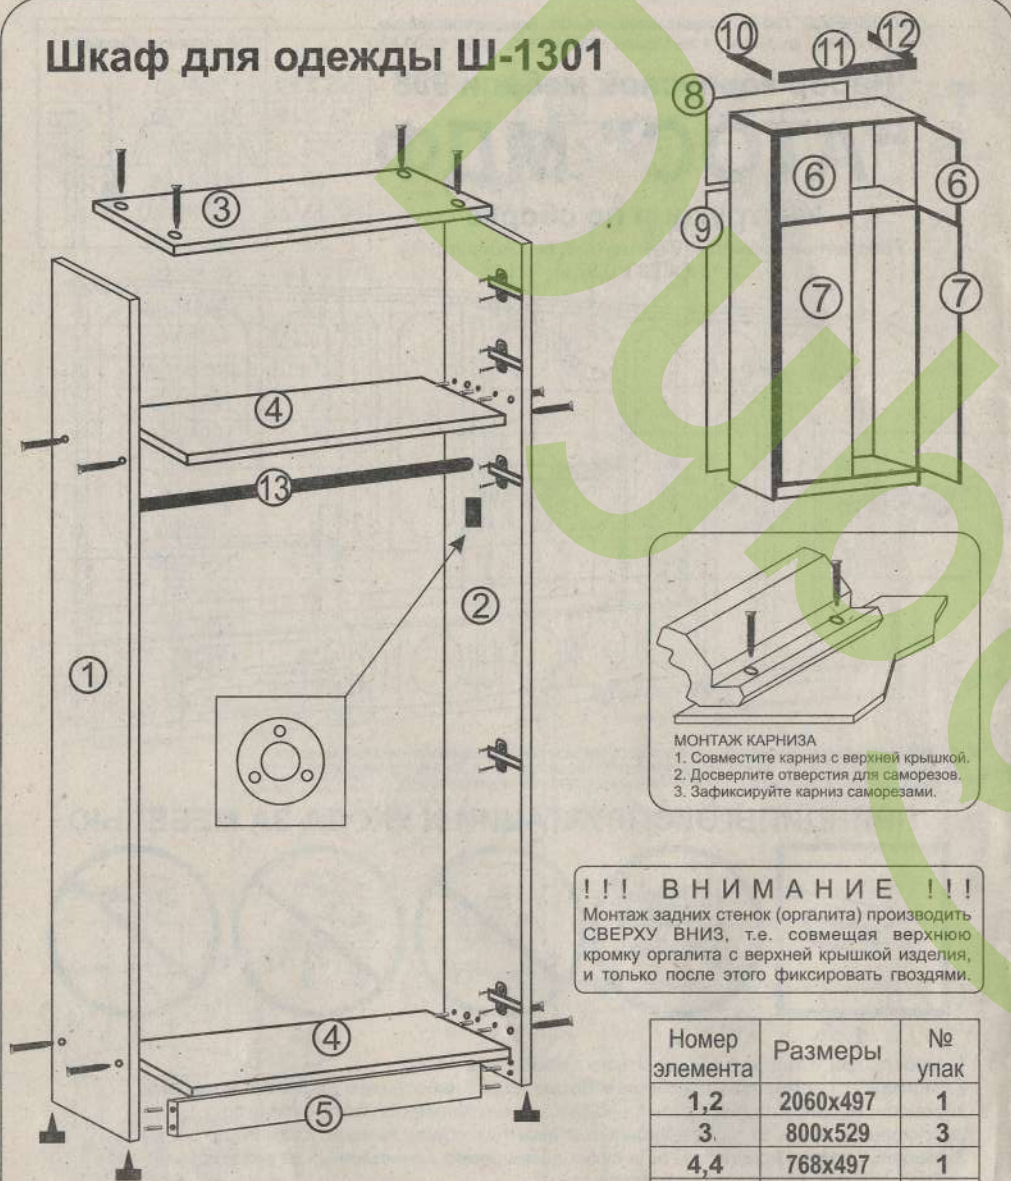


МОНТАЖ КАРНИЗА

1. Совместите карниз с верхней крышкой.
2. Досверлите отверстия для саморезов.
3. Зафиксируйте карниз саморезами.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.


Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	2060x497	1
3	800x529	3
4,4	768x497	1
5	768x100	3
6,6	400x396	7
7,7	1554x396	7
8	796x420	10
9	1560x796	10
10,11,12	карниз	11
13	штанга	3

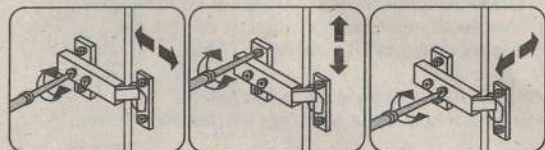

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

15шт. Держатель секций	2шт. Ограничитель	72шт. Ф 6,3x13 мм
154шт. Шкант Ф 8x30 мм	46шт. Стеклодержатель	98шт. Конфирмат Ф 6,4x50 мм
1шт. Ключ	500шт. Гвоздь	36шт. Петля
24шт. Ножка	72шт. Саморез Ф 4x14 мм	8шт. Винт М 4,0x35 мм
44шт. Полкодержатель	1шт. Штанга	21шт. Ручка
1шт. Клей	2шт. Штангодержатель	34шт. Винт М 4,0x19 мм
93шт. Саморез Ф 3,5x14 мм	42шт. Шайбы под винт	2комплекта Направляющая 400 мм
	1шт. Магнит	53шт. Ф 3x20 мм

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

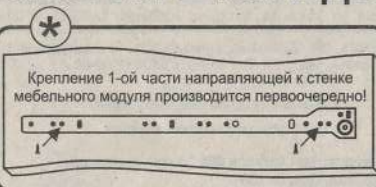

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (I)

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2))
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
4. Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
6. Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм. (Для металлических ручек)


Шкаф комбинированный ШКМ-812



!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	1540x280	2
3	800x312	3
4	768x280	4
5,5	768x260	4,3
6	768x80	6
7	800x491	6
8,9	504x427	5
10,10	768x100	4
11,11a	400x130	3
12,12	712x130	3
13,13	796x396	8
14,14	796x198	8
15	805x796	10
16	696x796	10
17	796x420	10
18	740x396	10
19	мет.направ.	-
20	карниз	11

Шкаф комбинированный ШКМ-809

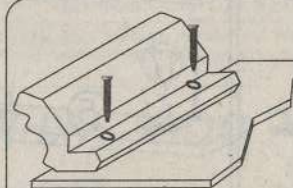

МОНТАЖ КАРНИЗА
1. Совместите карниз с верхней крышкой.
2. Досверлите отверстия для саморезов.
3. Зафиксируйте карниз саморезами.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	1540x280	2
3	400x312	3
4	368x280	1
5,5,5	368x260	1
6	368x80	8
7	карниз	11
8,9	504x427	5
10	491x400	6
11	368x427	4
12	368x100	1
13	1200x396	9
14	400x396	8
15	1540x396	10
16	420x396	10
17	стекло	