



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 459 "Вікторія" в составе:

Шкафы для одежды Ш-901, Ш-901.1

Шкафы для белья Ш-902, Ш-902.1

Шкафы комбинированные ШКМ-556, ШКМ-557, ШКМ-558

17 квіт. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 459 "Вікторія" в составе:

Шкафы для белья Ш-902

17 квіт. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 459 "Вікторія" в составе:

Шкафы комбинированные ШКМ-556, ШКМ-557, ШКМ-558

17 квіт. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

**Мебель для хранения (корпусная)**

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 459 "Вікторія" в составе:

Шкафы для одежды Ш-901

17 квіт. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Набор корпусной мебели 459

**"Виктория"**

Инструкция по сборке


Габаритные размеры  
(5 сегментов):

длина 4,13 м


глубина 0,57 м

высота 2,12 м

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
СПЕЦИАЛИСТОМ.  
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ  
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ  
ПРИНИМАЮТСЯ.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ  
ФУРНИТУРЫ.

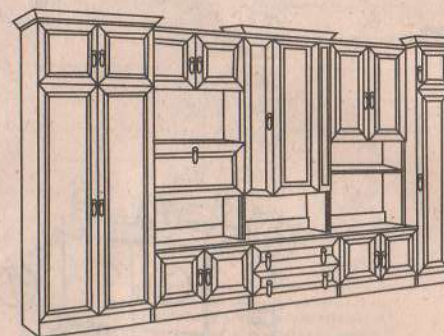

Для сборки необходимо:

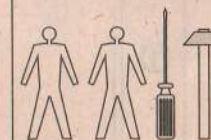

**ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ**






1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!


**ИНФОРМАЦИЯ!**

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

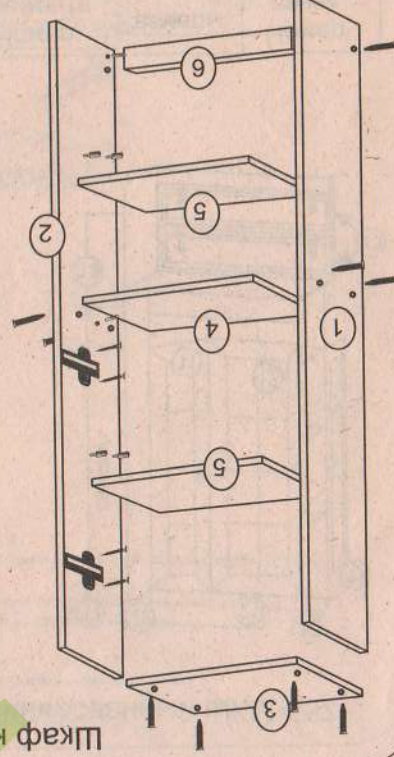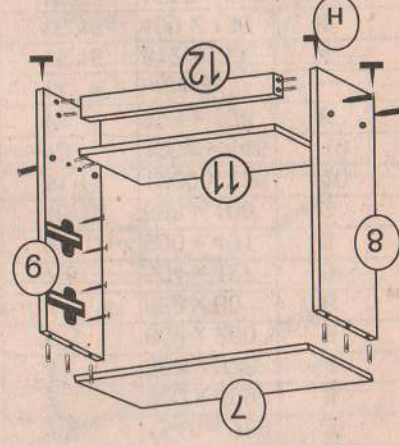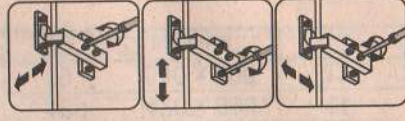


Шкаф комбинированный ШКМ-558

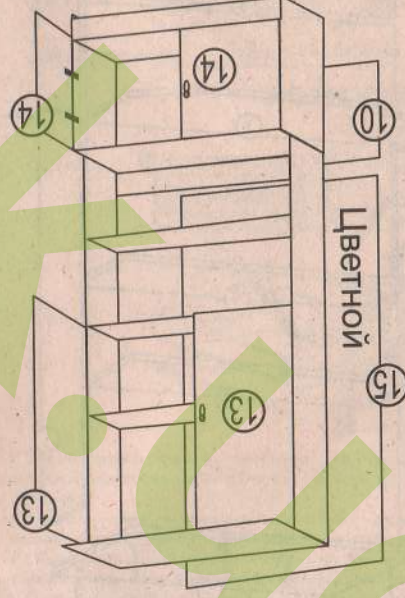

| Номер элемента | Размеры    | Номер пачки |
|----------------|------------|-------------|
| 1,2            | 1540 x 280 | 2           |
| 3              | 900 x 312  | 3           |
| 4              | 868 x 280  | 6           |
| 5,5            | 868 x 260  | 6           |
| 6              | 868 x 80   | 6           |
| 7              | 900 x 491  | 3           |
| 8,9            | 504 x 427  | 5           |
| 10             | 420 x 896  | 11          |
| 11             | 868 x 427  | 4           |
| 12             | 868 x 100  | 3           |
| 13,13          | 896 x 446  | 8           |
| 14,14          | 400 x 446  | 9           |
| 15             | 1555 x 896 | 11          |

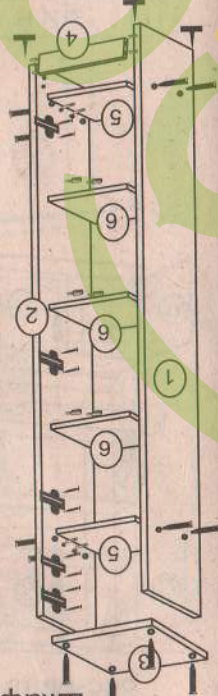

Шкаф для белья Ш902

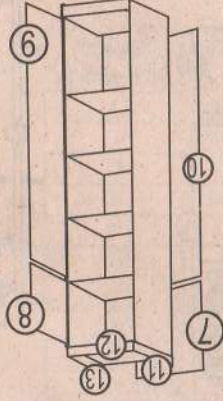

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, поролоне, одеяле), см. рис. 1. В отверстия diam. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержнях из шкантов оставить свободными. Внимание: если бы обнаружили, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить. Поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3).

рис. 1

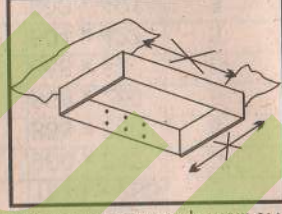


рис. 2


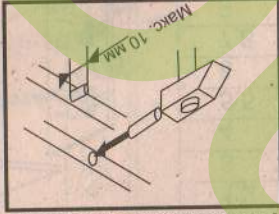


рис. 3

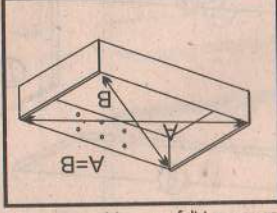

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.


ВНИМАНИЕ!

| Номер элемента | Размеры    | Номер пачки |
|----------------|------------|-------------|
| 1,2            | 2060 x 427 | 1           |
| 3              | 459 x 450  | 5           |
| 4              | 418 x 100  | 5           |
| 5,5            | 418 x 427  | 4           |
| 6,6,6          | 418 x 400  | 5/4         |
| 7              | 420 x 446  | 11          |
| 8              | 400 x 446  | 9           |
| 9              | 1554 x 446 | 7           |
| 10             | 1560 x 446 | 11          |
| 11,12,13       | карниз     | 12          |

!!! ВНИМАНИЕ !!!  
Монтаж задних стенок (оргалит) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.




Шкаф комбинированный ШКМ-556




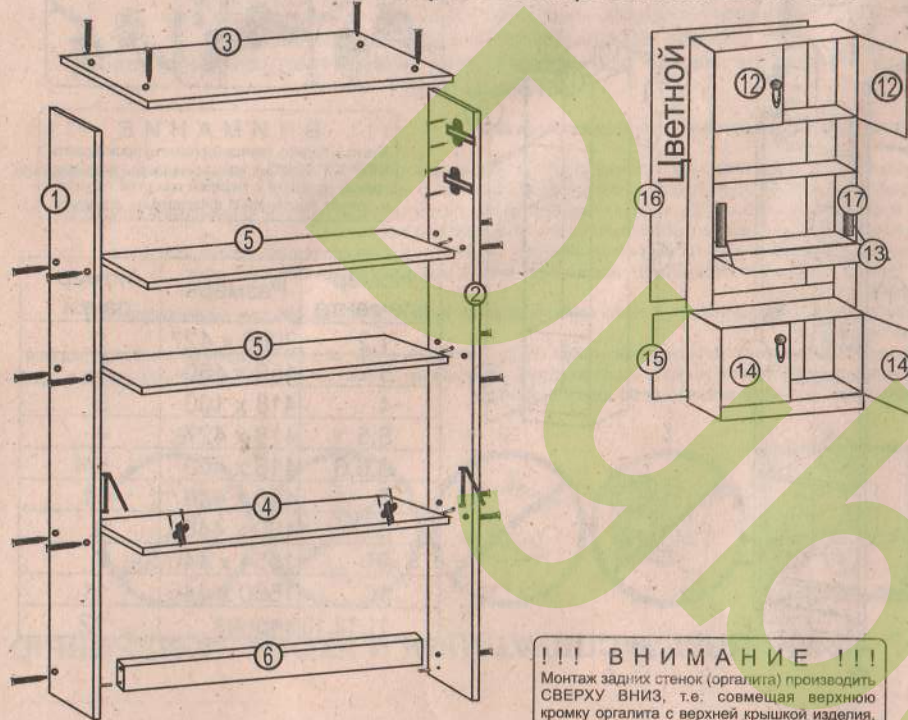


**!!! ВНИМАНИЕ !!!**  
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

| Номер элемента | Размеры        | Номер пачки |
|----------------|----------------|-------------|
| 1,2            | 1540 x 280     | 2           |
| 3              | 900 x 312      | 3           |
| 4              | 868 x 280      | 6           |
| 5,5            | 868 x 280      | 6           |
| 6              | 868 x 80       | 6           |
| 7,8            | 504 x 427      | 5           |
| 9              | 900 x 491      | 3           |
| 10             | 868 x 427      | 4           |
| 11             | 868 x 100      | 3           |
| 12,12          | 400 x 446      | 9           |
| 13             | 896 x 446      | 8           |
| 14,14          | 400 x 446      | 9           |
| 15             | 420 x 896      | 11          |
| 16             | 1555 x 896     | 11          |
| 17             | держатель бара | ---         |




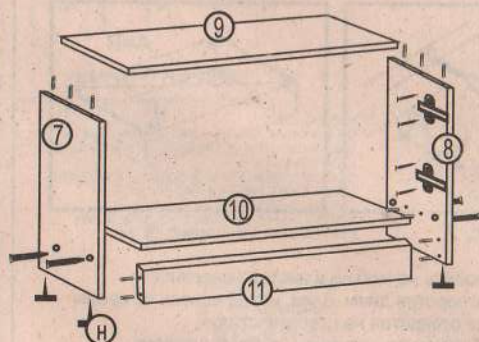


Шкаф комбинированный ШКМ-557

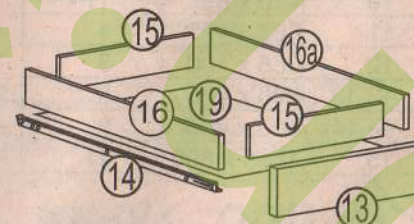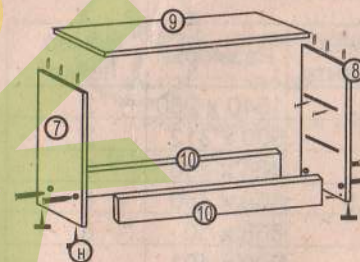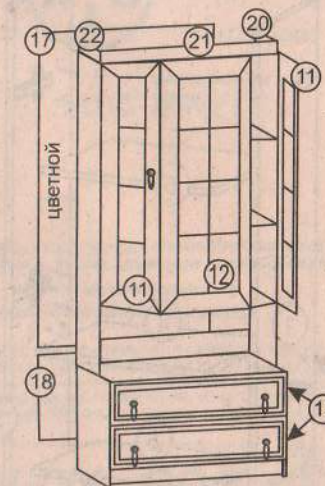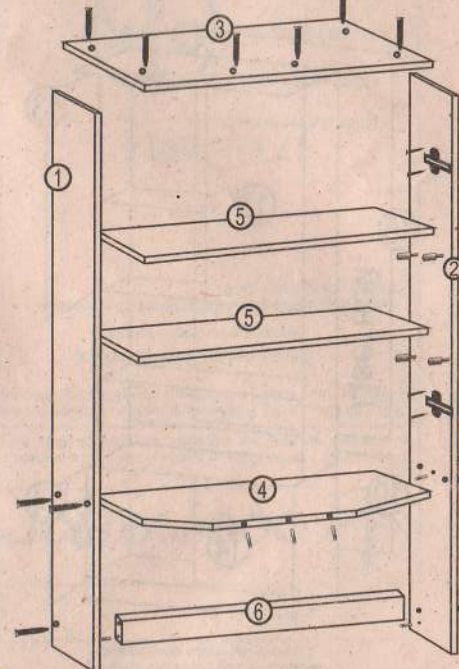

| Номер элемента | Размеры    | Номер пачки |
|----------------|------------|-------------|
| 1,2            | 1540 x 280 | 2           |
| 3              | 900 x 409  | 3           |
| 4              | 868 x 376  | 4           |
| 5,5            | 868 x 260  | 6           |
| 6              | 868 x 80   | 6           |
| 7,8            | 504 x 427  | 5           |
| 9              | 900 x 491  | 3           |
| 10,10          | 868 x 100  | 3           |
| 11,11          | 1200 x 236 | 10          |
| 12             | 1204 x 446 | 10          |
| 13,13          | 896 x 198  | 8           |
| 14             | направ.    | ---         |
| 15,15          | 812 x 130  | 4           |
| 16,16a         | 400 x 130  | 4           |
| 17             | 1555 x 896 | 11          |
| 18             | 420 x 896  | 11          |
| 19             | 840 x 396  | 11          |
| 20,21,22       | карниз     | 12          |

## Шкаф для одежды Ш-901

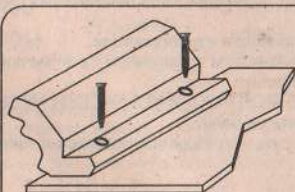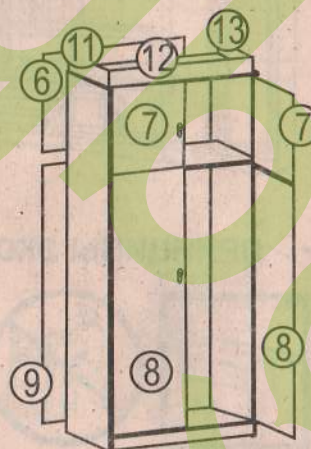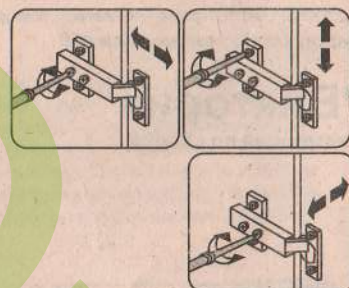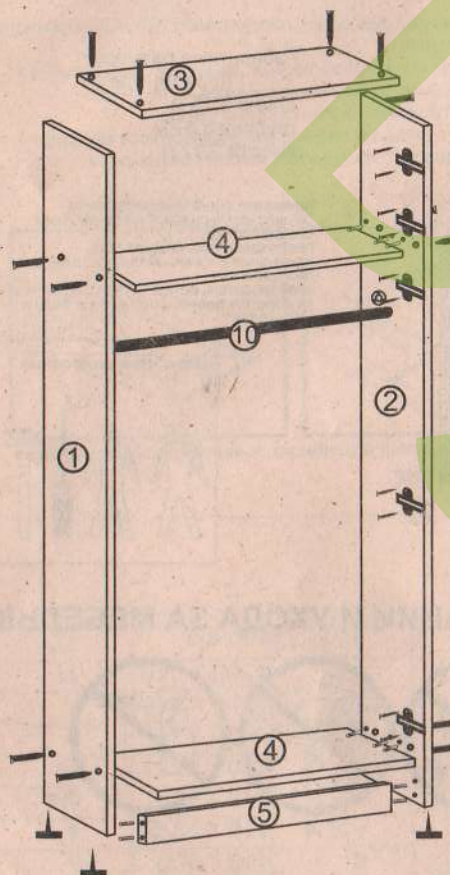

### МОНТАЖ КАРНИЗА


1. Совместите карниз с верхней крышкой.
2. Досверлите отверстия для саморезов.
3. Зафиксируйте карниз саморезами.

| Номер элемента | Размеры  | Номер пачки |
|----------------|----------|-------------|
| 1,2            | 2060x497 | 1           |
| 3              | 900x529  | 3           |
| 4,4            | 868x497  | 5           |
| 5              | 868x100  | 3           |
| 6              | 420x896  | 11          |
| 7,7            | 446x400  | 9           |
| 8,8            | 1554x446 | 7           |
| 9              | 1560x896 | 11          |
| 10             | штанга   | 3           |
| 11,12,13       | карниз   | 12          |

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

|                          |                           |                                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 28 шт<br>Полкодержатель  | 2 шт<br>Магнит            | 2 шт<br>Ограничитель бара       |
| 113 шт<br>Шкант Ф8х30 мм | 10 шт<br>Крепление секций | 76 шт<br>Конфирмат Ф6,4х50 мм   |
| 1 шт<br>Ключ             | 500 шт<br>Гвоздь          | 37 шт<br>Петля                  |
| 20 шт<br>Ножка           | 74 шт<br>Винт М6,3х13 мм  | 40 шт<br>Шуруп Ф3х20 мм         |
| 17 шт<br>Винт М4х27 мм   | 1 шт<br>Штанга            | 21 шт<br>Ручка                  |
| 21 шт<br>Шайба под винт  | 2 шт<br>Штангодержатель   | 74 шт<br>Шуруп Ф4х14 мм         |
|                          | 48 шт<br>Шуруп Ф3,5х14 мм | 2 компл.<br>Направляющая 400 мм |
|                          | 4 шт<br>Винт М4х35 мм     | 1 шт<br>Клей                    |

### СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

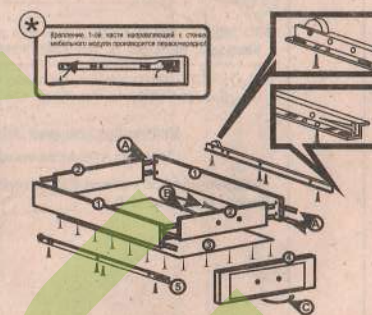

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

\* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ! крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок.