



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 909 "Мона"
Шкаф для одежды Ш-1302
Шкафы комбинированные ШКМ-814, ШКМ-815
Стеллаж угловой СТМ-40

Дата изготовления..... 28 жовт. 2014

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 909 "Мона"
Шкафы комбинированные ШКМ-814, ШКМ-815

Дата изготовления..... 28 жовт. 2014

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 909 "Мона"
Стеллаж угловой СТМ-40

Дата изготовления..... 28 жовт. 2014

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 909 "Мона"
Стеллаж угловой СТМ-40

Дата изготовления..... 28 жовт. 2014

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....


Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



набор корпусной мебели 909 "МОНА"

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):
3.27/2.12/0.57

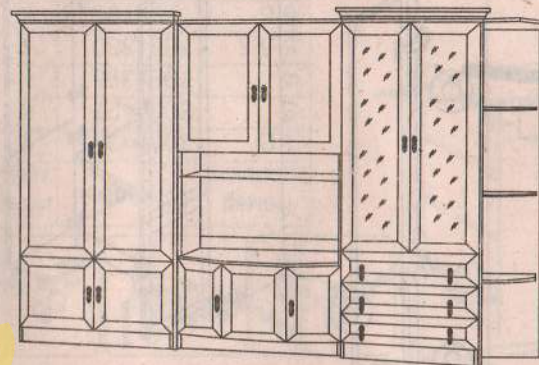

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Для сборки необходимо:




ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимательность: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

Белоцерковская мебельная фабрика ООО "УкрЮг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, <http://www.bismebel.kiev.ua>, e-mail: bismebel@ukr.net

Шкаф комбинированный ШКМ-814

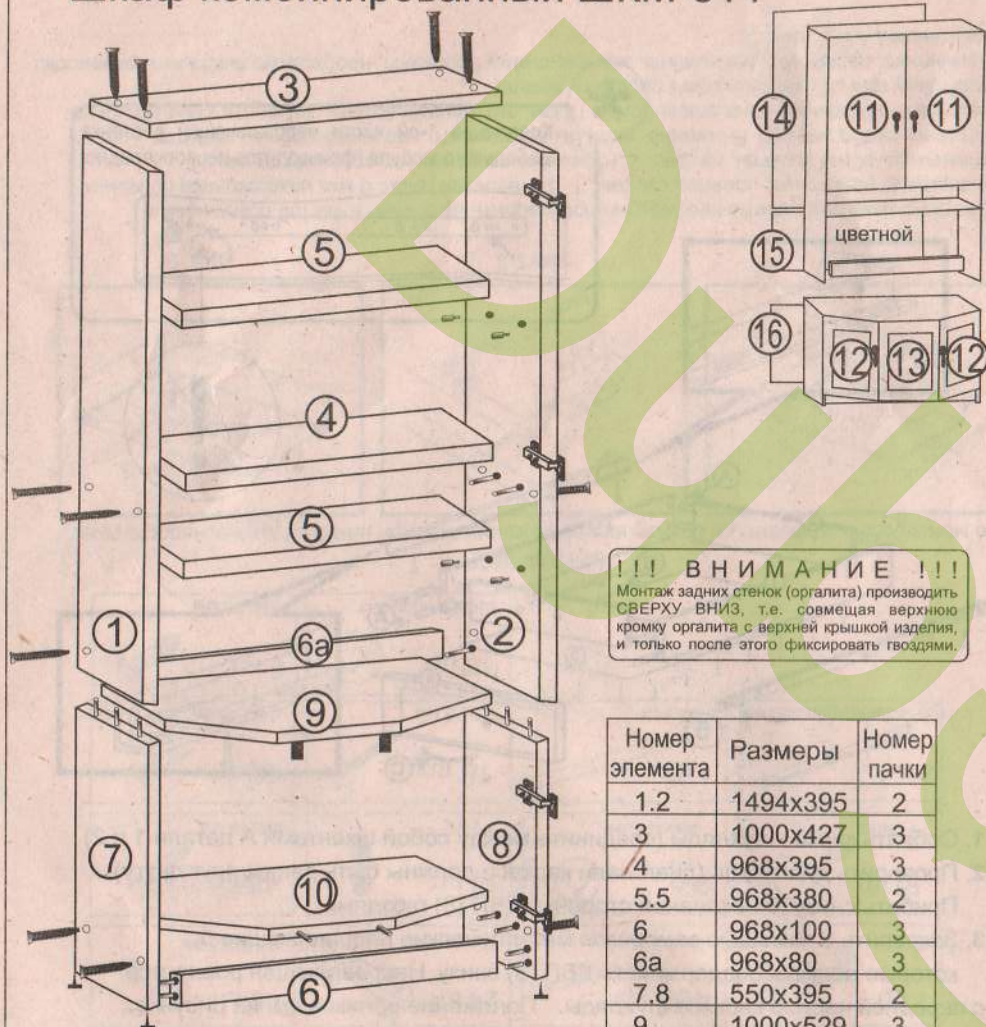


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1.2	1494x395	2
3	1000x427	3
4	968x395	3
5.5	968x380	2
6	968x100	3
6a	968x80	3
7.8	550x395	2
9	1000x529	3
10	968x497	3
11.11	751x496	5
12.12	446x316	6
13	450x380	6
14	762x996	9
15	696x996	9
16	446x996	9




Стеллаж угловой СТМ-40

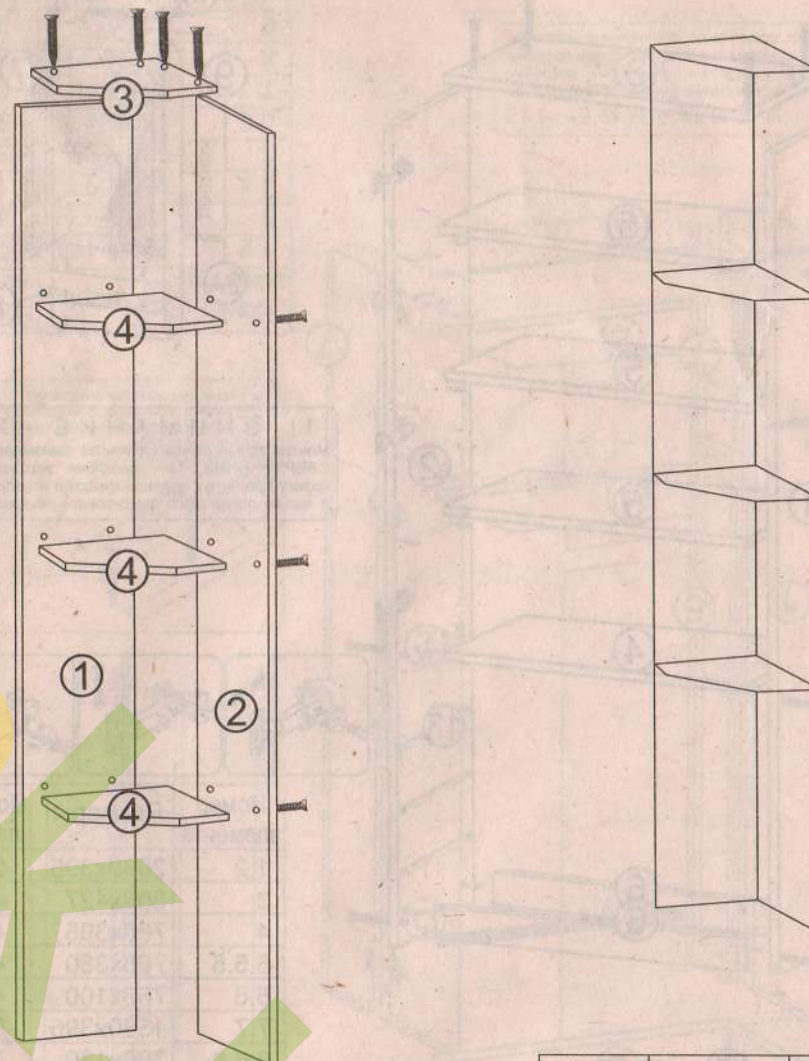

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1	2060x347	2
2	2060x363	1
3	427x427	3
4.4.4	315x315	3

Шкаф для одежды Ш-1302

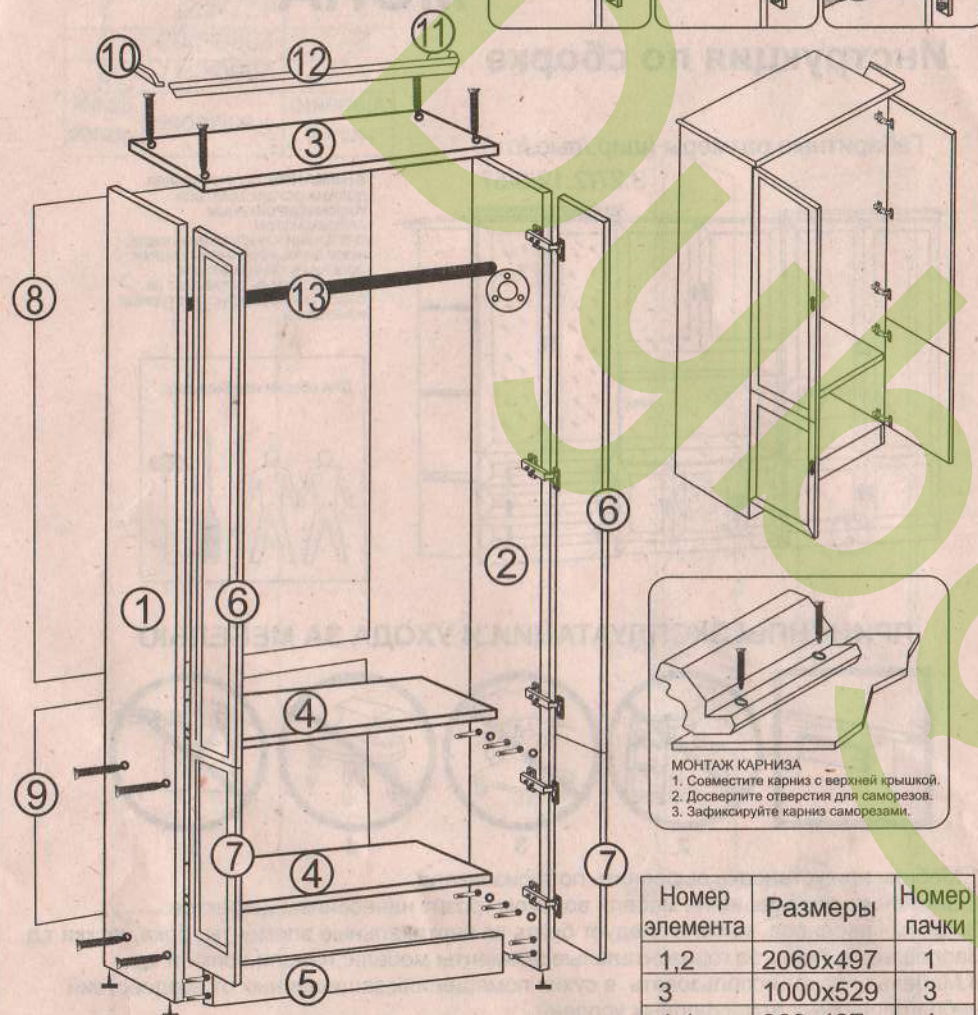

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	2060x497	1
3	1000x529	3
4.4	968x497	1
5	968x100	3
6.6	1508x496	5
7.7	446x496	6
8	1528x996	9
9	446x996	9
10.11.12	карниз	10
13	штанга	3

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

2 шт Магнит	5 шт Крепление секций	50 шт Шуруп Ф3,5x14 мм	1 шт Клей
90 шт Шкант Ф8x30 мм	20 шт Полкодержатель	54 шт Конфирмат Ф6,4x50 мм	54 шт Заглушка
1 шт Ключ	400 шт Гвоздь	24 шт Петля	48 шт Ф6,3x13 мм
16 шт Ножка	2 шт Штангодержатель	16 шт Ручка	48 шт Ф4x14 мм
3 К-Т Направляющая 350 мм	1 шт Штанга	18 шт Ф3x20 мм	10 шт М4x27 мм
		16 шт Шайба под винт	6 шт М4x35 мм

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

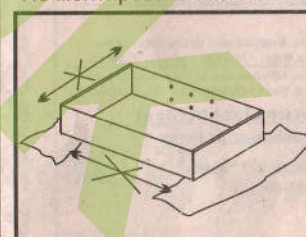


рис. 1

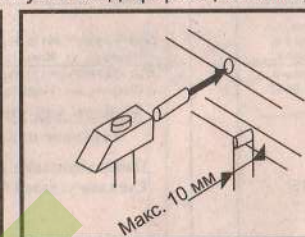


рис. 2


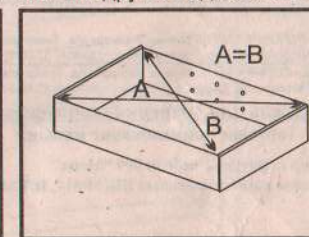



рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

Шкаф комбинированный ШКМ-815

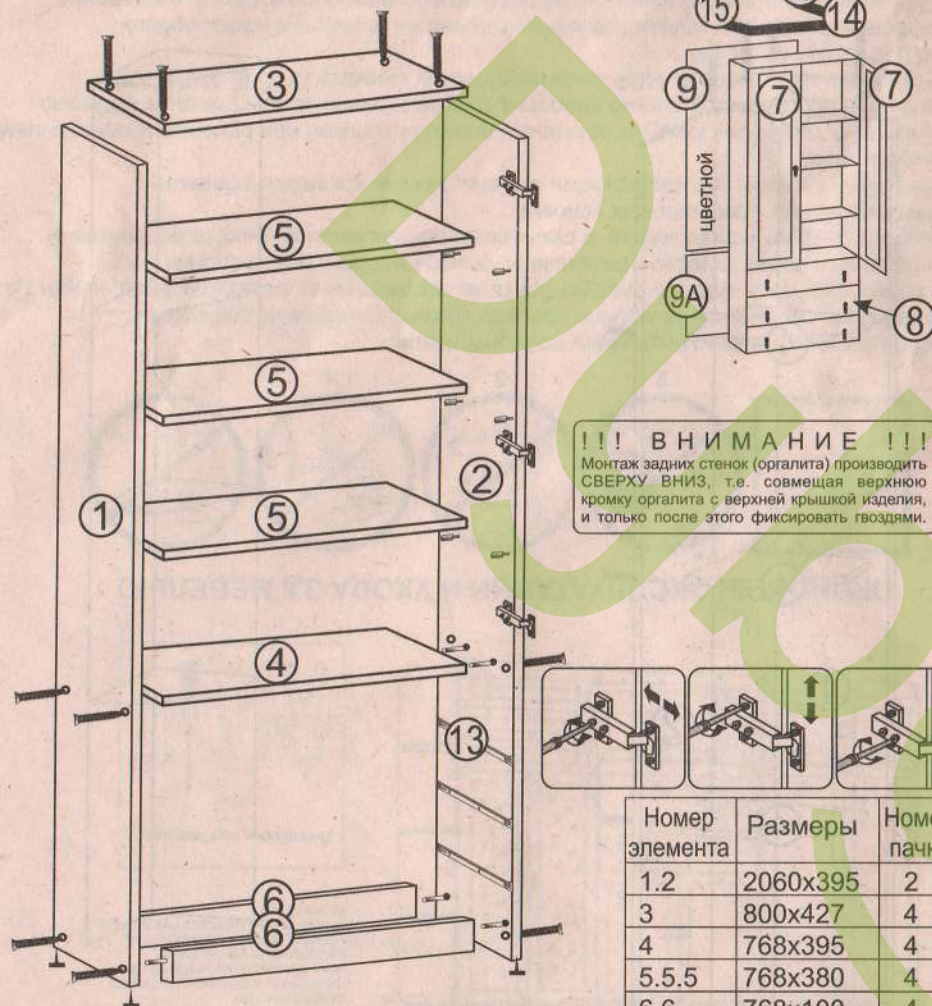

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

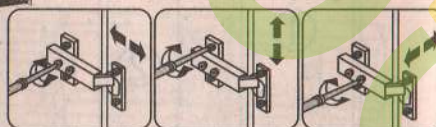

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1.2	2060x395	2
3	800x427	4
4	768x395	4
5.5.5	768x380	4
6.6	768x100	4
7.7	1380x396	8
8.8.8	796x189	7
9	1400x796	9
9A	596x796	9
10.10a	380x130	1
11.11	712x130	4
12	740x380	9
13	мет. напр	-----
14.15.16	карниз	10



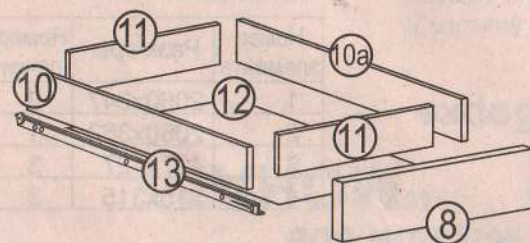


Схема сборки шухляды

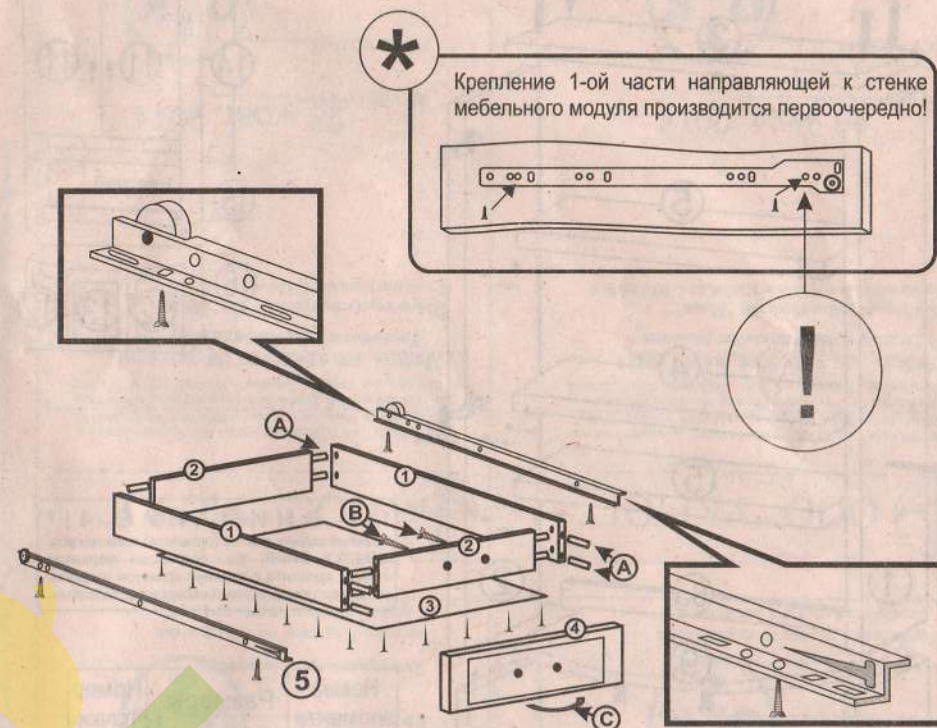

***** Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!

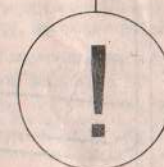

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

***** До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. **ВНИМАНИЕ!** крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок