

Нижче представлені символи і кількість аксесуарів, які будуть необхідні при збірці. Фурнітура упакована в коробку "Фурнітура".

4шт. а1 Заглушка для к1	1шт. Клей	1 комплект н2 Направляющая 300 мм
40шт. ш1 Шкант Ф 8х30 мм	1шт. в2 Винт М 4,0х28 мм	8шт. к1 Ф 6,3х50 мм
1шт. Ключ	30шт. Гвоздь	1шт. р4 Ручка
4шт. п2	2шт. н1 42х50х7 мм	6шт. с3 Саморез Ф 3,5х14 мм
		6шт. е2 Ф 5,8х30 мм

Уважаемый покупатель!

Замечания по поводу недостатков фурнитуры или иных деталей, их качества, а также предложения и пожелания просим присылать на электронный адрес oles.bmf@ukr.net



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 267 "Росава-1" в составе:
Тумба прикроватная ТБ-281

10 груд. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 267 "Росава-1" в составе:
Тумба прикроватная ТБ-281

10 груд. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....


Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

МЕБЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ Спальня "Росава" ТУМБА

Инструкция по сборке

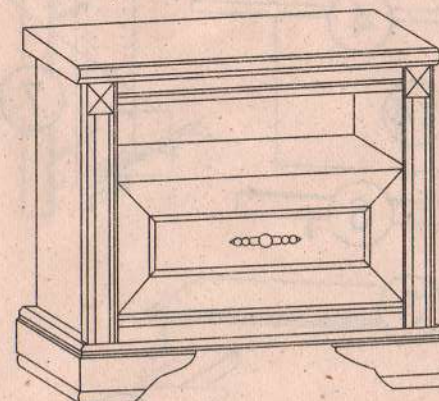

Ширина: 0,59 м
Высота: 0,50 м
Глубина: 0,38 м

Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

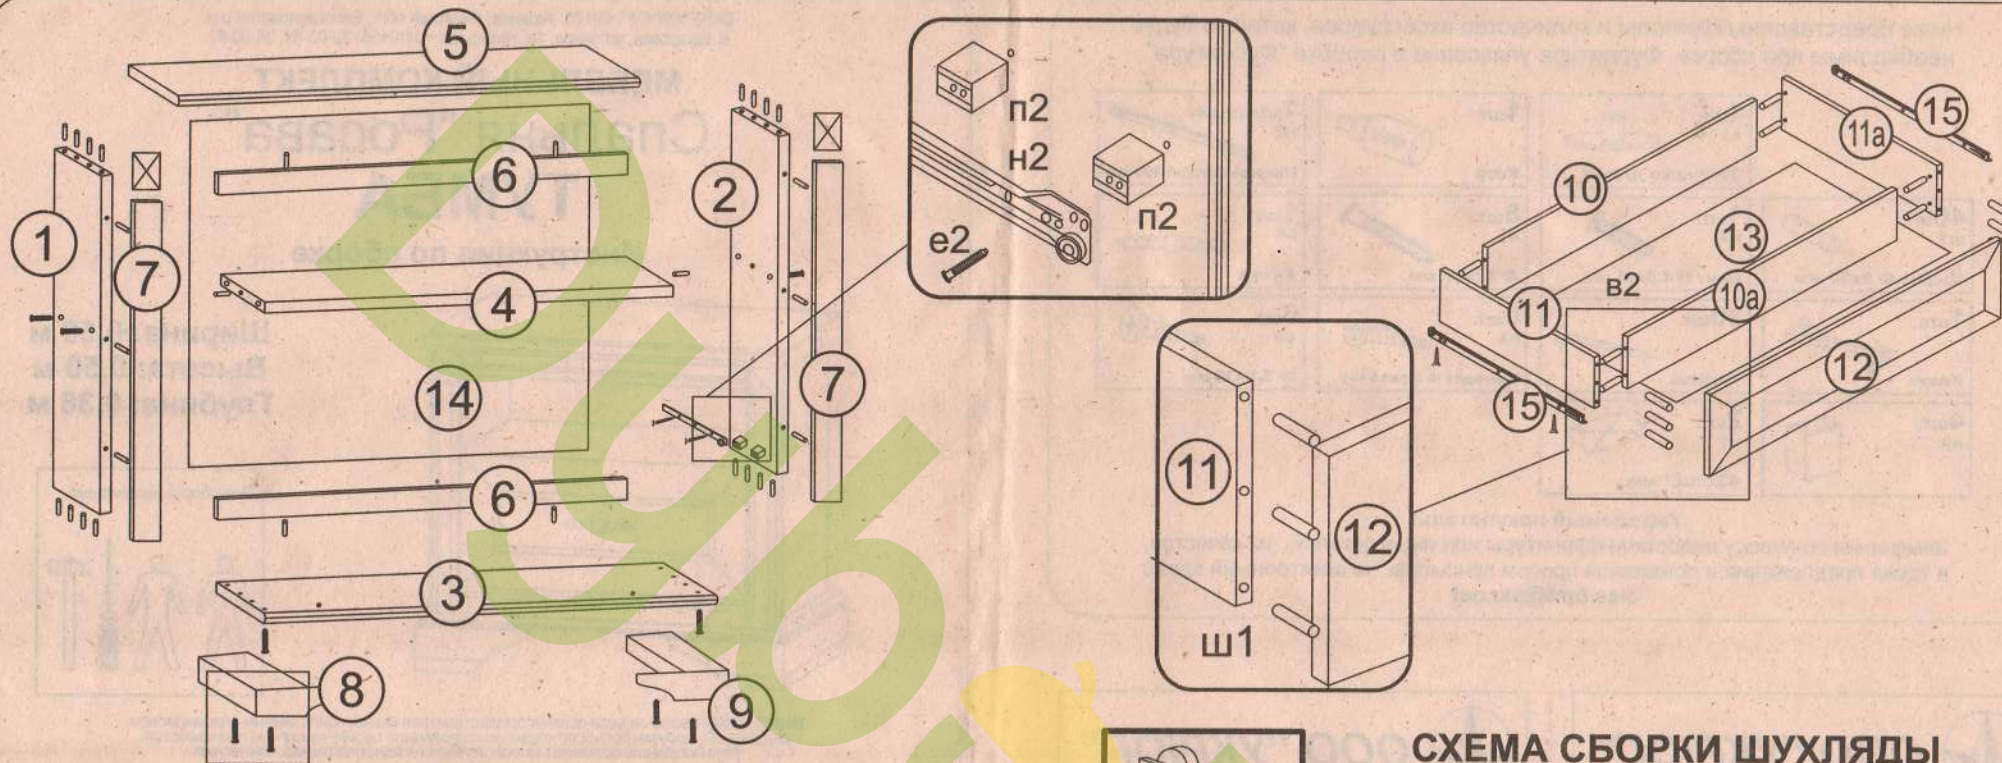


СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ



Номер элемента	Размеры	№ упак
1-2	394x344	3-1
3	574x376	3-1
4	484x344	3-1
5	584x376x22	3-1
6,6	450x40x19	3-2
7,7	394x50x22	3-2
8,9	ножки	3-3
10,10	392x100	3-1
11,11a	330x100	3-1
12	446x189	3-2
13	420x330	3-1
14	430x512	3-1
15	направл.	-

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2))
 2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
 3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
 4. Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
 5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
 6. Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм. или винтом длиной 35 мм. (Для металлических ручек).
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (I)

