



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 250 "Антонина"

в составе:

Шкаф для одежды и белья III-1312

Комод ТКБ-136

Стол туалетный СТ-112

Кровать двойная КТ-514

Тумба прикроватная ТБ-272

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 250 "Антонина"

в составе:

Шкаф для одежды и белья III-1312

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 250 "Антонина"

в составе:

Комод ТКБ-136

Стол туалетный СТ-112

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Гарнитур мебели для спальни 250 "Антонина"

в составе:

Кровать двойная КТ-514

Тумба прикроватная ТБ-272

16 черв. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Гарнитур мебели для спальни 250

"АНТОНИНА"

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):


шкаф: 1.80/2.08/0.52

кровать: 1.77/0.60-0.81/2.03


комод: 0.82/0.75/0.39

тумба прикроватная: 0.37/0.39/0.39

туалетный стол: 1.12/1.35/0.41

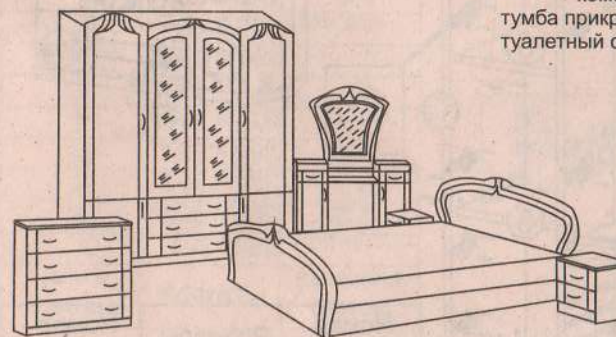

Для сборки необходимо:

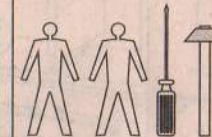

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ





1. Мебель при установке выравнивать по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).




Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Комод ТКБ-136

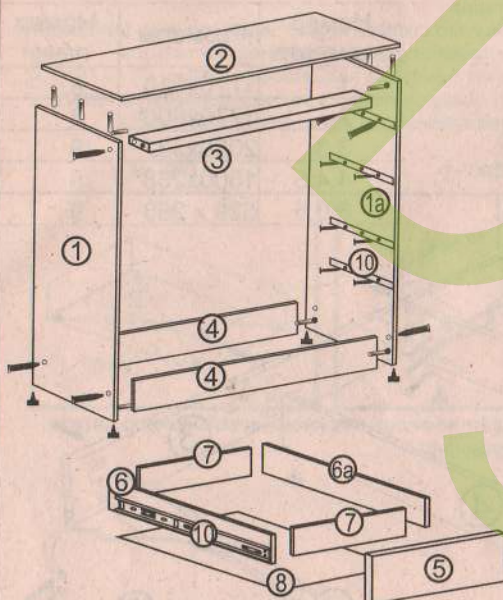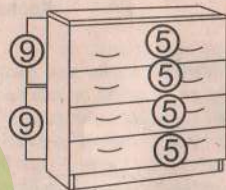


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1.1a	735x351	6
2	820x386	5
3	768x72	7
4.4	768x72	7
5.5.5.5	796x162	5
6.6a	300x100	6
7.7	712x100	6
8	296x740	6
9.9	346x796	7
10	направл.	----

Тумба прикроватная ТБ-272

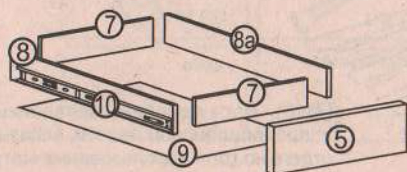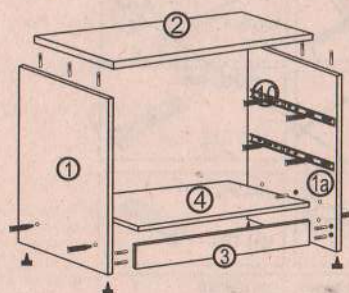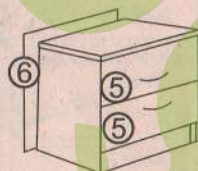


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1.1a	372x351	6
2	386x370	5
3	318x72	6
4	318x351	6
5.5	346x146	5
6	315x346	6
7.7	262x100	6
8.8a	300x100	6
9	296x290	6
10	направл.	----

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ


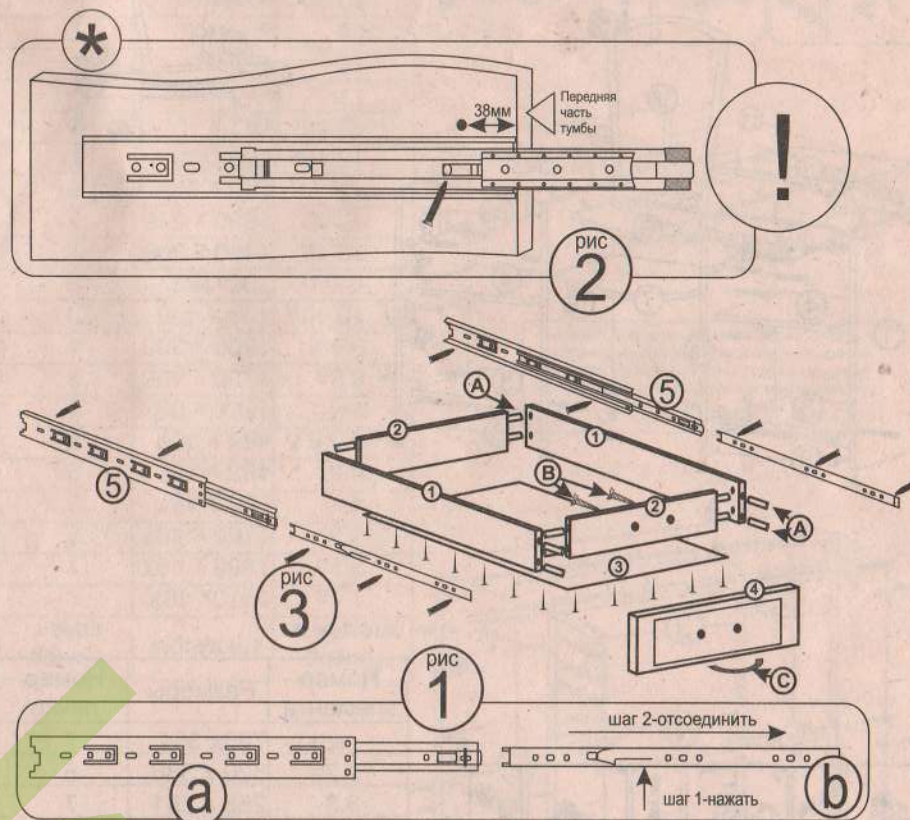


- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали 1 и 2).
 - 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг к другу). Прибить снизу (с неклееной торцовочной ленты стороны) ДВП (3) гвоздями.
 - 3) Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б), смотрите рис. 1.
 - 4) Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
 - 5) Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
 - 6) Соединить фасад шухляды (4) шкантами (А) с каркасом шухляды.
 7. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия $\varnothing 5$ мм.
 8. Прикрутить ручку С винтом В.
 - 9) Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!).

Стол туалетный СТ-112

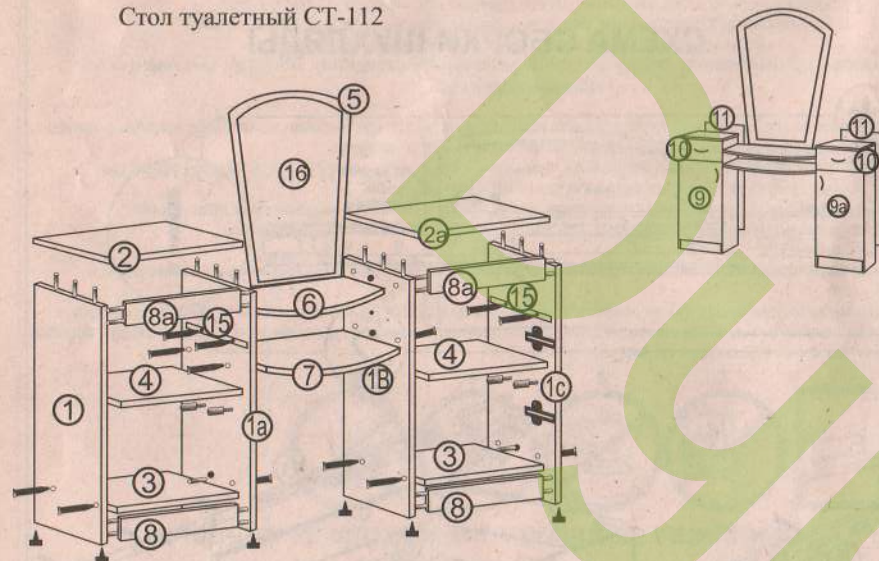


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a,1b,1c	786x 351	7
2,2a	320 x 386	5
3,3	268 x 351	7
4,4	268 x 351	7
5	910 x 800	8
6	496 x 185	5
7	496 x 400	3
8,8,8a,8a	268 x 72	7
9,9	546 x 296	8
10,10	296 x 100	5
11,11	730x296	7
12	240 x 296	7
13,13a	300 x 72	7
14,14	212 x 72	7
15	напрал.	----
16	зеркало	----

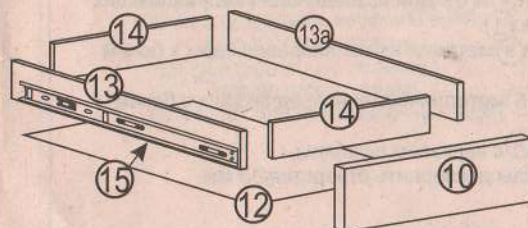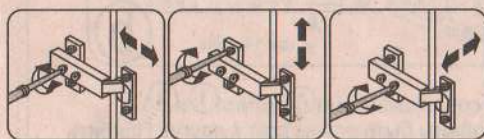

Кровать двойная КТ-514


“Антонина”

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1	1770x810	8
2	1770x600	8
3,3	2000x332	9
4,4,5	1600x268	9
6,6,6	529 x 268	9

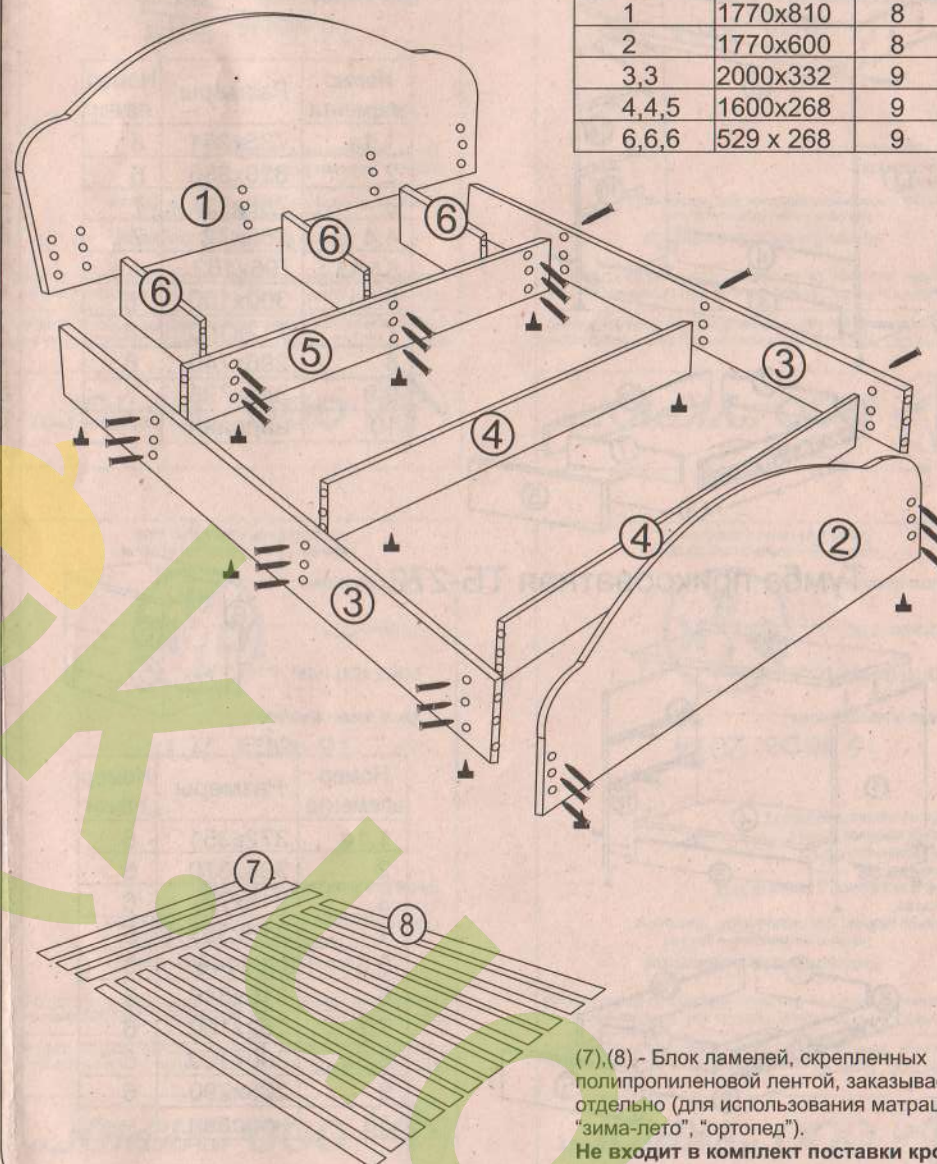



(7),(8) - Блок ламелей, скрепленных полипропиленовой лентой, заказывается отдельно (для использования матраца “зима-лето”, “ортопед”).
Не входит в комплект поставки кровати!

Шкаф для одежды и белья Ш-1312

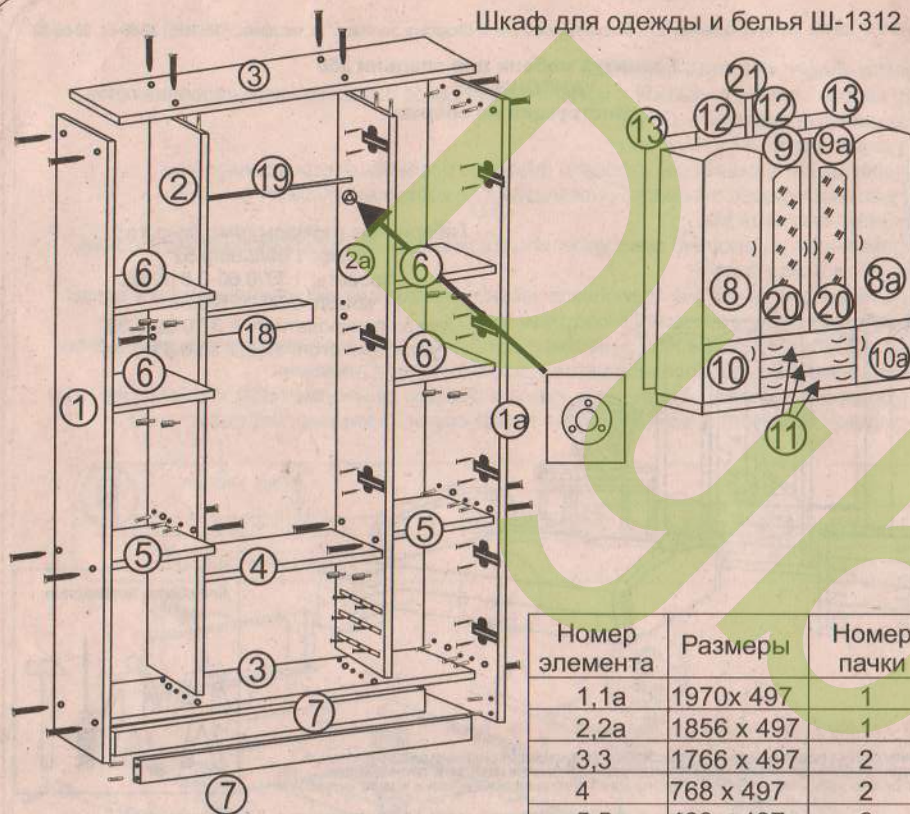

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	1970x 497	1
2,2a	1856 x 497	1
3,3	1766 x 497	2
4	768 x 497	2
5,5	483 x 497	2
6,6,6,6	483 x 497	2
7,7	1766 x 80	2
8,8a	1500 x 496	3
9,9a	1500 x 396	4
10,10a	496 x 496	3
11,11,11	796x162	5
12,12	1930 x 396	1
13,13	1930 x 510	1
14	740 x 396	1
15,15a	400x100	2
16,16	712 x 100	2
17	направл.	----
18	768x80	2
19	штанга	7
20,20	зеркало	----
21	соедин. оргалита	1

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

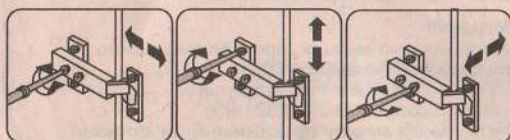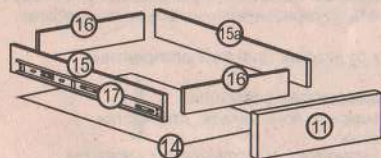

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

3 К-Т Направляющая 400 мм	20 шт стеклодержатель	1 шт Клей
276 шт Шкант Ф8х30 мм	28 шт Полкодержатель	106 шт Конфирмат Ф6,4х50 мм
1 шт Ключ	400 шт Гвоздь	20 шт Петля
50 шт Ножка	40 шт Ф4х14 мм	28 шт Ручка
10 К-Т Направляющая 300 мм	16 шт М4х20 мм	148 шт Ф3х20 мм
162 шт Ф3,5х14 мм	56 шт Шайбы под винт	40 шт Ф6,3х13 мм
		40 шт М4х35 мм
		1 шт Штанга
		1 шт Штангодержатель

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

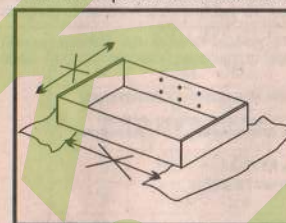


рис. 1

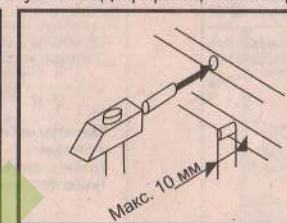


рис. 2

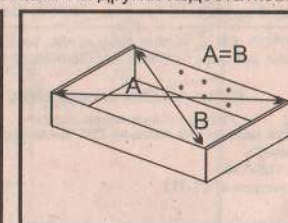


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне штанги оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)