


СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

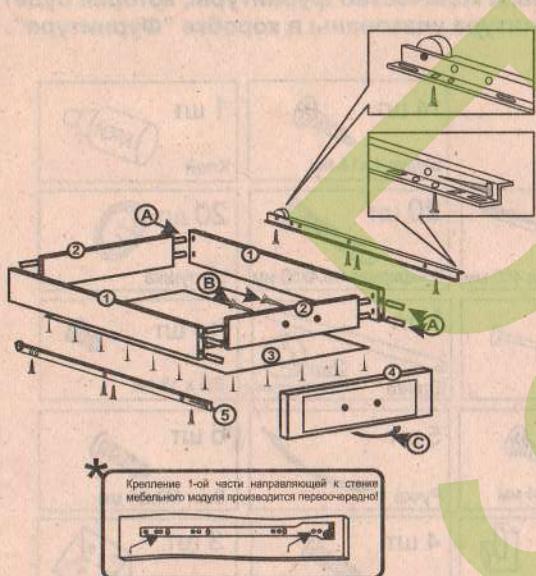

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
- Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу).
- Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
- Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
- Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
- Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек).

* Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ! крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для прихожей П-161 "Рось" в составе:
Шкаф для одежды Ш-1309
Шкаф для одежды Ш-1309.1
Шкаф комбинированный для прихожей ШПР-222
Шкаф комбинированный для прихожей ШПР-223

01 серп. 2013

Дата изготовления

ГОСТ 16371-93.



Штамп ОТК

Дата продажи

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для прихожей П-161 "Рось" в составе:
Шкаф для одежды Ш-1310
Шкаф комбинированный для прихожей ШПР-224

01 серп. 2013

Дата изготовления

ГОСТ 16371-93.



Штамп ОТК

Дата продажи

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ПРИХОЖАЯ МДФ


РОСЬ - 1,0 ЗАКРЫТАЯ

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):
1.00/2.16/0.45

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просим письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

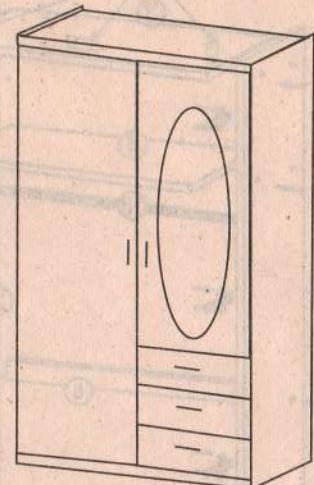

ВНИМАНИЕ: Сборка мебели должна осуществляться квалифицированным специалистом. Претензии к рекламации после неквалифицированной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения и замену фурнитуры.

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.

2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.

3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.

4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.

5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..


6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.

7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.


8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!

Для сборки необходимо:


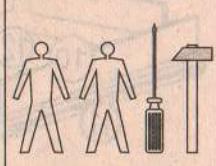


Уголки крепления
планки МДФ

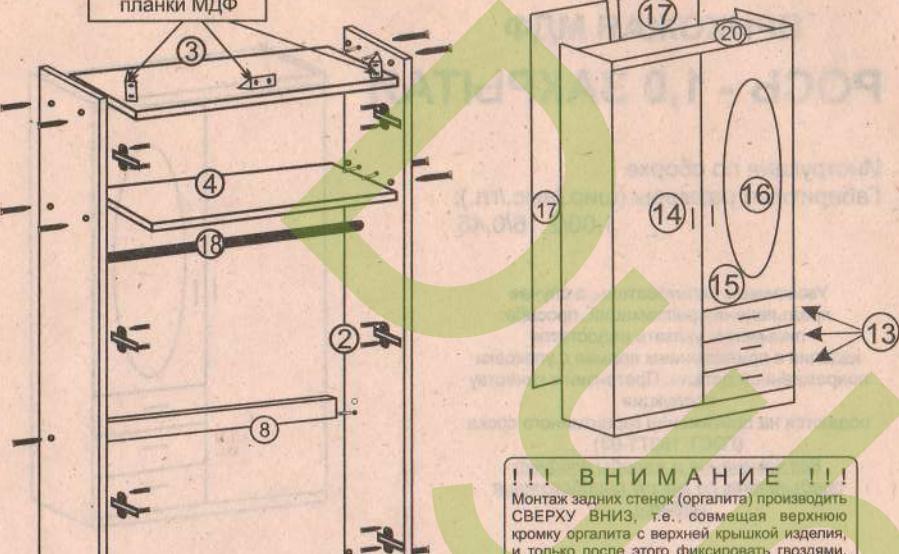

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (организа) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку организа с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

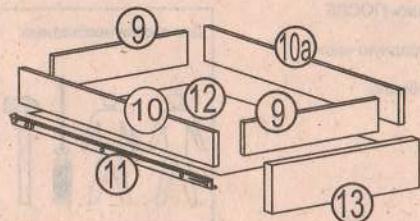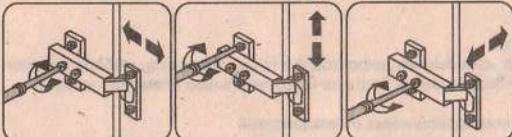

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	2160 x 427	1
3a,3	968 x 427	1
4	968 x 420	1
5	468 x 427	1
6	484 x 427	1
7	968 x 80	1
8	968 x 80	1
9,9	412 x 100	1
10,10a	400 x 100	1
11	мет. напр.	----
12	440x 396	2
13,13,13	496x161	2
14	2000x496	2
15	1505 x 496	2
16	зеркало	----
17,17	2000 x 496	2
18	штанга	1
19	соединит.	1
20	орталита	2

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакованы в коробке "Фурнитура".

14 шт		1 шт	
60 шт		3 компл.	
20 шт		20 шт	
1 шт		130 шт	
4 шт		1 шт	
7 шт		64 шт	
10 шт		5 шт	
4 шт		6 шт	
3 шт			

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

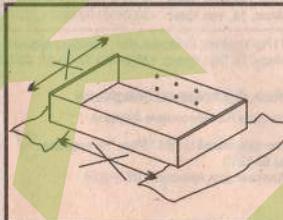


рис. 1

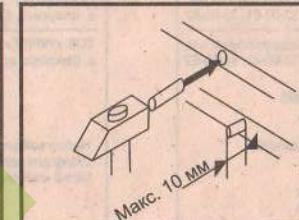


рис. 2

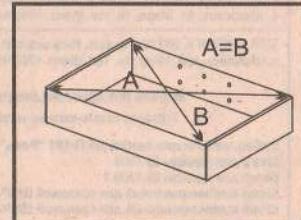


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными). Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.
Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку 9орголит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3).