

## СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ



1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2))
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
4. Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды доверлить отверстия  $\Phi$  5 мм.
6. Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм. или винтом длиной 35 мм. (Для металлических ручек)



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Серия шкафов для прихожей 02 в составе:

Шкафы ШПР-240 "Романтика", ШПР-241 "Романтика 1"

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



**ООО "УКРЮГ"**

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Серия шкафов для прихожей 02 в составе:

Шкафы ШПР-240 "Романтика", ШПР-241 "Романтика 1"

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....


Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ 02

## "РОМАНТИКА"-1.8м

Инструкция по сборке

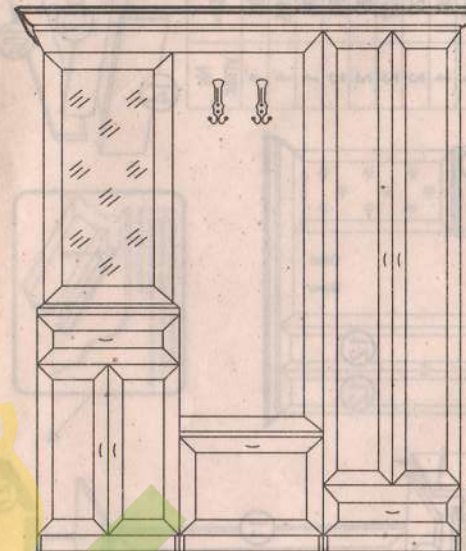

Габаритные размеры  
(шир./выс./гл.):  
1.92/2.16/0.49

Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.  
**Не использовать чистящих химических средств!**

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".

2 шт. ← Количество аксессуаров	2 шт. Ограничитель	14 шт. Шайбы под винт	24 шт. Ф 6,3x13 мм	1 шт. Клей
70 шт. Шкант Ф 8x30 мм	1 шт. Магнит	38 шт. Конфирмат Ф 6,4x50 мм	38 шт. Заглушка	24 шт. Саморез Ф 4,0x14 мм
1 шт. Ключ	150 шт. Гвоздь	12 шт. Петля	10 шт. Винт М 4,0x27 мм	19 шт. Ф 3x20 мм
12 шт. Ножка	33 шт. Саморез Ф 3,5x14 мм	7 шт. Ручка	4 шт. Винт М 4,0x35 мм	2 комплекта Направляющая 350 мм
	4 шт. Полкодержатель	1 шт. Штанга для одежды	2 шт. Крючки (с саморезами-4шт.)	

**ВНИМАНИЕ!**  
Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

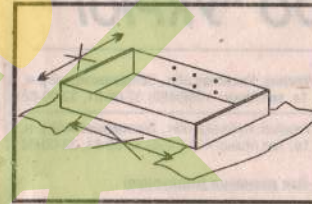


рис. 1



рис. 2

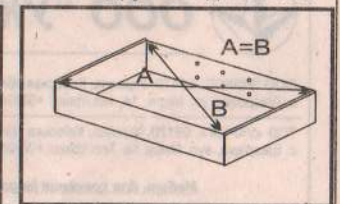


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

**Замечание:** перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.

**ИНФОРМАЦИЯ!**



Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)

*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*

**Уважаемый покупатель!**

Замечания по поводу недостатка фурнитуры или иных деталей, их качества, а также предложения и пожелания просим присылать на электронный адрес [oles.bmf@ukr.net](mailto:oles.bmf@ukr.net)

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	982x395	1
3,4	2080x395	1
5,5,5	568x395	1
6	568x395	2
7,7,7a,7a	568x427	2
8	1800x427	2
9,9	600x427	2
10	568x80	1
11	1082x600	4
12,12	1794x296	3
13,13	696x296	4
14,14	596x198	4
15	568x380	2
16,16,16a,16a	380x130	1
17,17,17,17	512x130	2
18	1085x596	4
19,19	930x596	4
20,20	380x540	4
21	415x596	4
22,22a	480x395	1
23	1584x600	2
24	596x396	5
25	Направлял.	-
26,27,28	Штанга вывешив.	5
29	карниз	-
30	соед.оргал	4

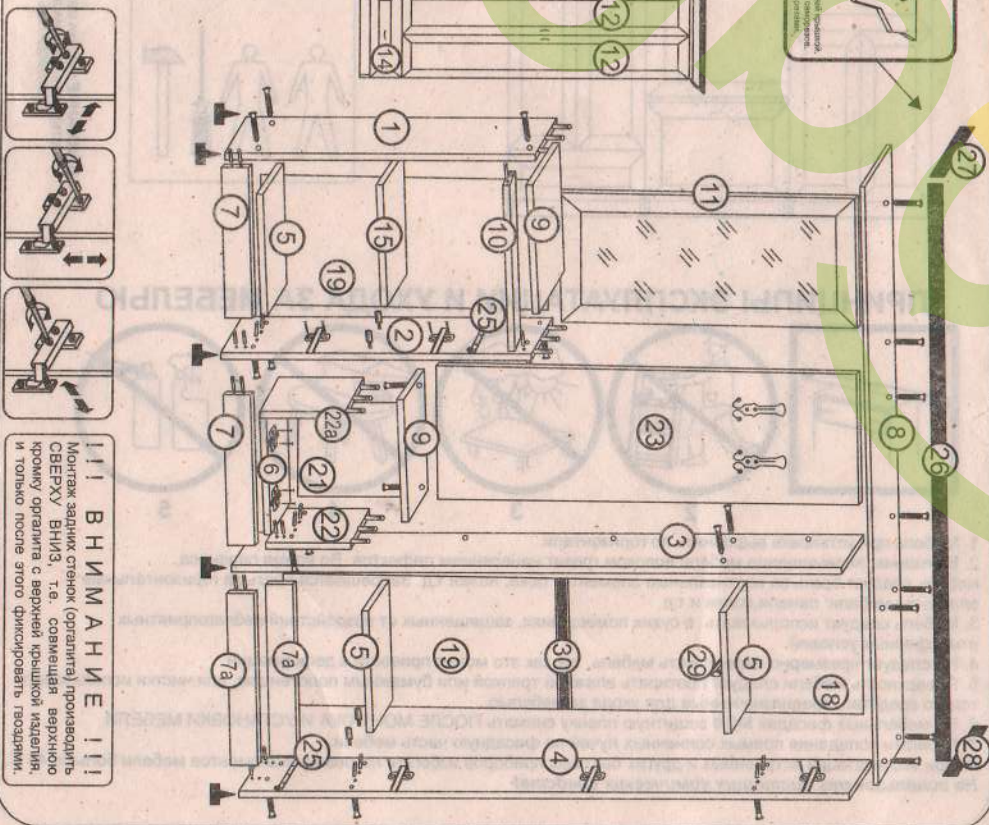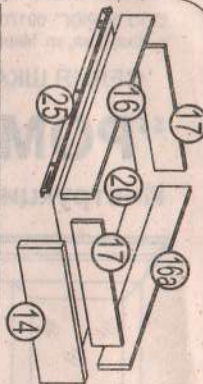

**!!! ВНИМАНИЕ !!!**  
Монтировать заднюю стенку (оргалит) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней кромкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.