

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы; бока, ножки и т.д. Запрещается браться за горизонтальные элементы мебели; панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Все замечания и жалобы следует предъявить по месту покупки мебели.


Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: btsmebel@ukr.net

Набор мебели для прихожей 1,0м.

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Габаритные размеры:

Длина 1,0 м
Глубина 0,42 м
Высота 2,2 м

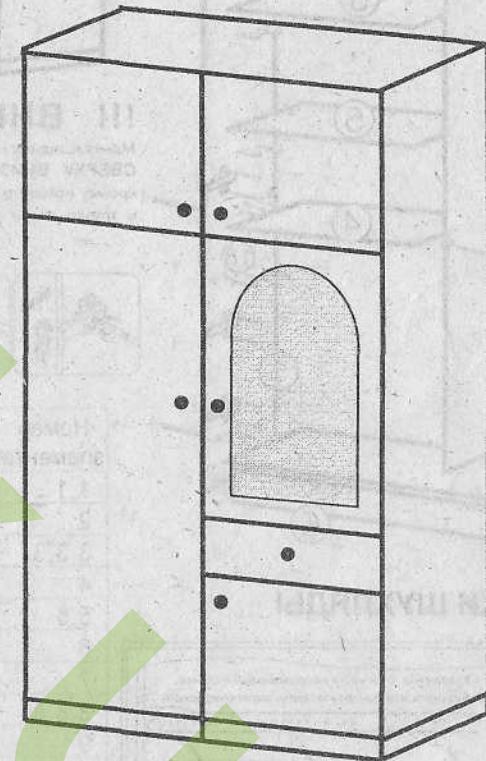

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".
(Внутри упаковки 1-2).

2x Количество аксессуаров

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 8x Полкодержатель | 1x Клей |
| 38x Шкант Ø8x30 mm | 3x Крючки |
| 22x Конфирмат Ø6,4x50 mm | 22x Заглушка |
| 1x Ключ | 100x Гвоздь |
| 11x Петля | 22x Ø 6,3x13 mm |
| 4x Ножка | 38x Ø 3,5x16 mm |
| 6x Ручка | 1x M4x45 mm |
| 5x M4x30 mm | 1x Направляющая 350 mm |

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

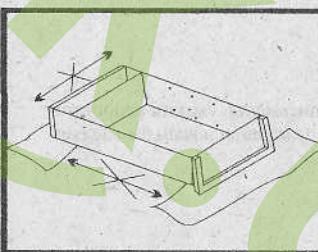


рис. 1

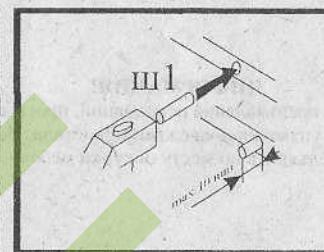


рис. 2

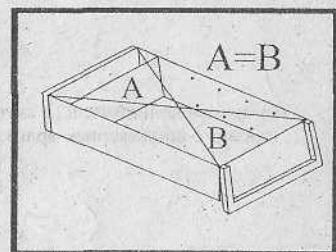


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (орголит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.