



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:

Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1" в составе: Шкаф-стол кухонный СШ-407, СШ-407.1, СШ-408, СШ-408.1, СШ-409, СШ-410

Шкаф под мойку ШМ-167, ШМ-167.1

Шкаф настенный ШКН-600, ШКН-601, ШКН-602, ШКН-603, ШКН-604, ШКН-605, ШКН-606, ШКН-607, ШКН-608, ШКН-609, ШКН-610, ШКН-611, ШКН-612

11 Лют. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:

Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1"

Шкаф-стол кухонный СШ-407, СШ-407.1, СШ-408, СШ-408.1, СШ-409, СШ-410

11 Лют. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:

Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1":

Шкаф-стол кухонный СШ-417, СШ-417.1

Шкаф настенный ШКН-621, ШКН-622, ШКН-623, ШКН-624,

ШКН-634, ШКН-635, ШКН-636, ШКН-637, ШКН-638, ШКН-639

Шкафы-стопы кухонные СШ-417, СШ-417.1

11 Лют. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:

Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1":

Шкаф под мойку ШМ-167, ШМ-167.1

11 Лют. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....




Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

набор мебели для кухни К-156

"Оля 1 2,6 - 2,0"

Инструкция по сборке

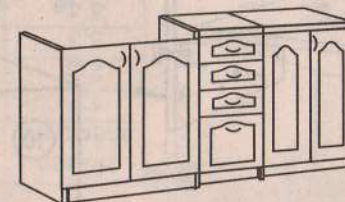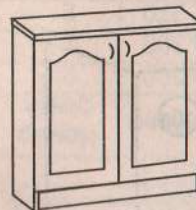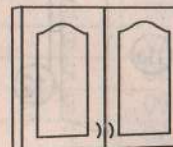

Для сборки необходимо:



ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ





1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.


Не использовать чистящих химических средств!

ВНИМАНИЕ: Сборка мебели должна осуществляться квалифицированными специалистами. Претензии и рекламации после неадекватной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения.

Шкаф 60

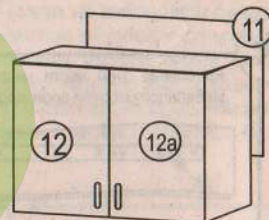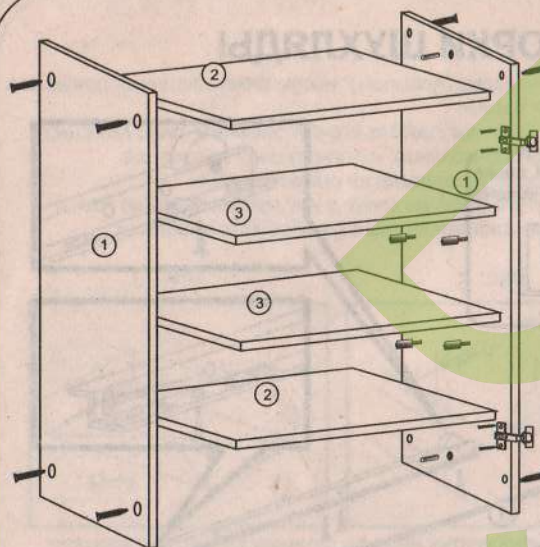


Тумба 60


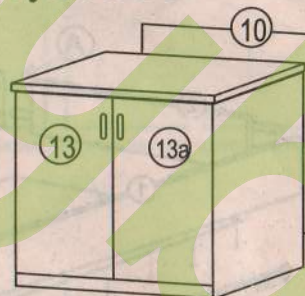


!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	718 x 300	4
2,2	568 x 300	4
3,3	568 x 270	4
4,4a	820 x 450	7
5	600 x 600	8
6,6a	568 x 72	7
7	568 x 420	7
8	568 x 450	7
9	568 x 100	7
10	596 x 715	8
11	596 x 715	8
12,12a	714 x 296	9
13,13a	714 x 296	9



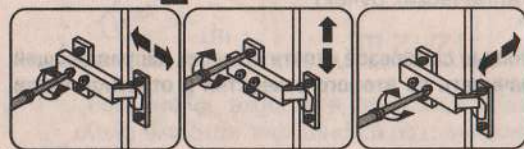


Шкаф 40

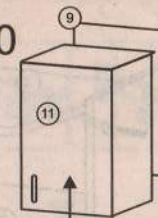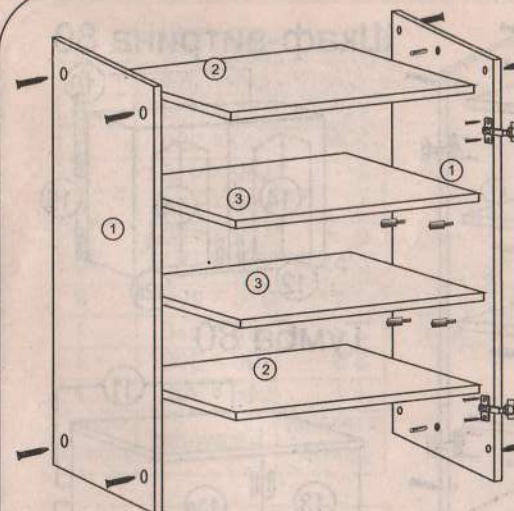


Дверь только правая!


Шкаф 60

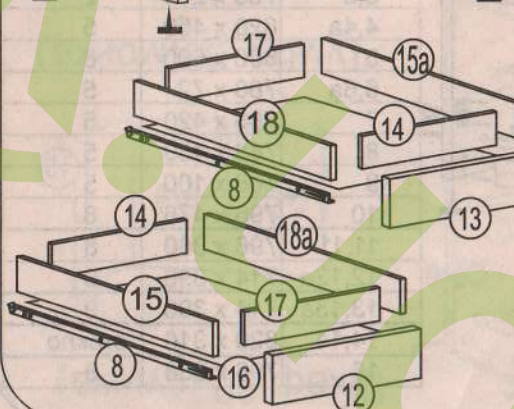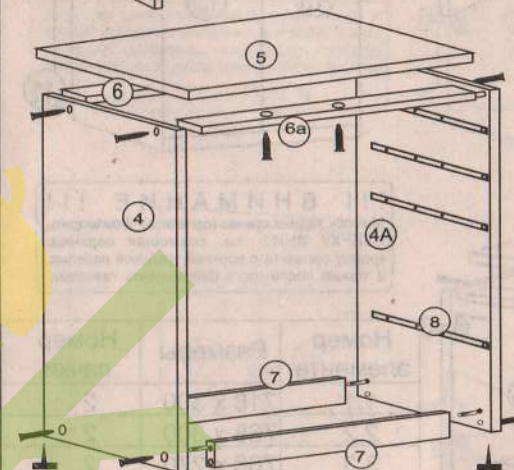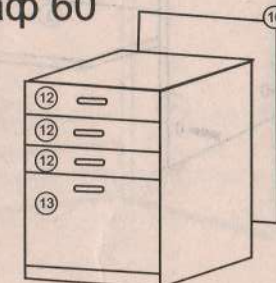


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	718 x 300	3
2,2	368 x 300	3
3,3	368 x 270	3
4,4a	820 x 450	6
5	400 x 600	8
6,6a	368 x 72	6
7,7	368 x 100	6
8	мет. напр.	---
9	396 x 715	8
10	396 x 715	8
11	714 x 396	9
12,12,12a	140 x 396	9
13	285 x 396	9
14,14	312 x 100	6
15,15a	400 x 100	6
16	396 x 340	8
17,17	312 x 130	6
18,18a	400 x 130	6

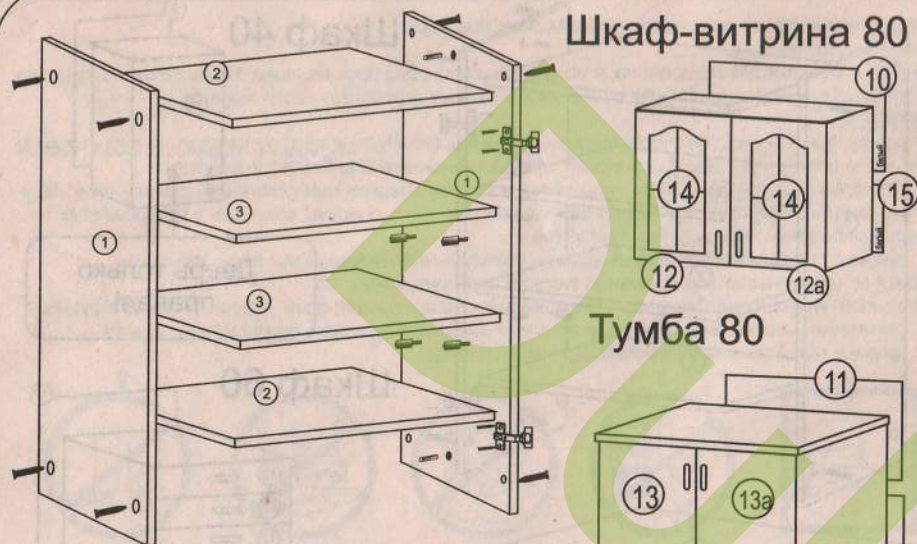

Шкаф-витрина 80

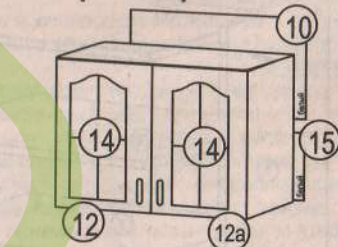


Тумба 80

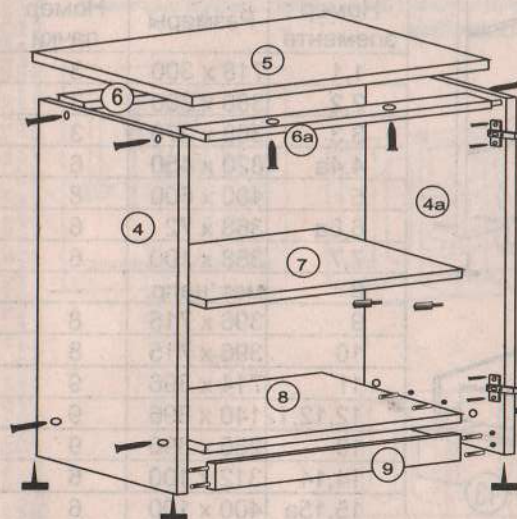

!!!! ВНИМАНИЕ !!!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	718 x 300	2
2,2	768 x 300	2
3,3	768 x 270	2
4,4a	820 x 450	5
5	800 x 600	8
6,6a	768 x 72	5
7	768 x 420	5
8	768 x 450	5
9	768 x 100	5
10	796 x 476	8
11,11	796 x 360	8
12,12a	714 x 396	9
13,13a	714 x 396	9
14,14	620 x 310	стекло
15	796 x 238	8



СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

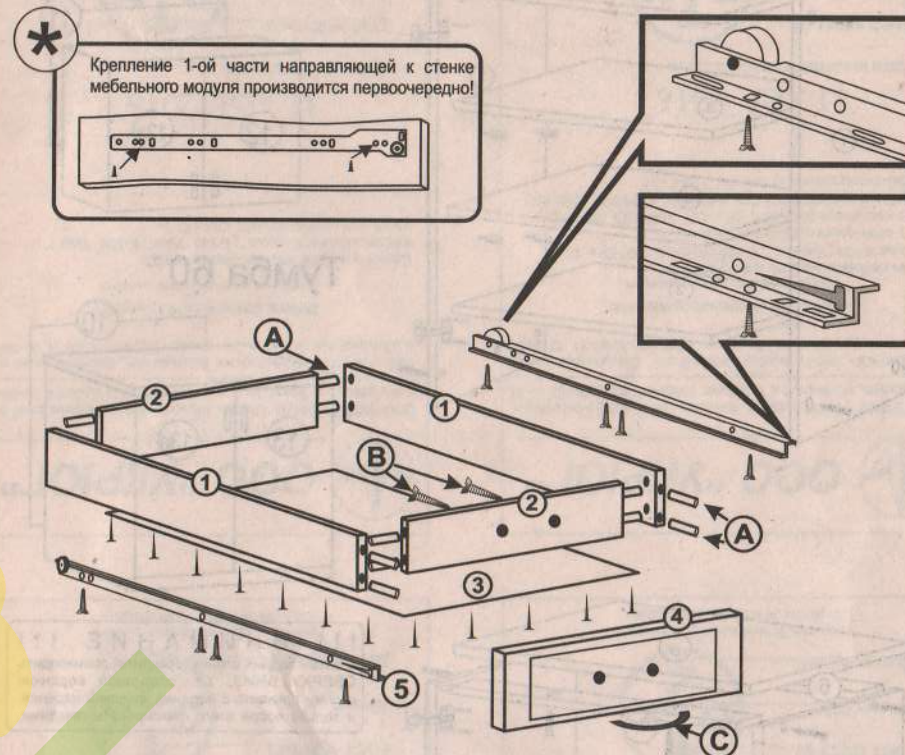



1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

***** До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. **ВНИМАНИЕ!** крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок

Шкаф 80 (сушка)

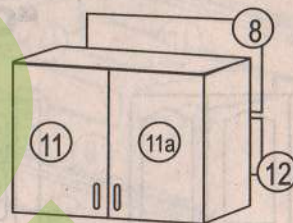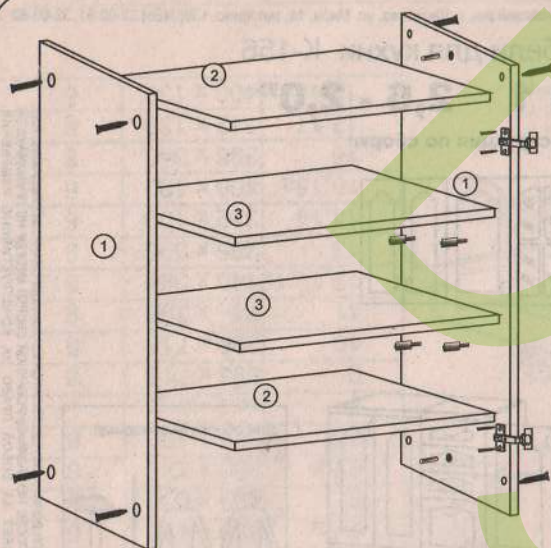

Тумба 80(мойка)

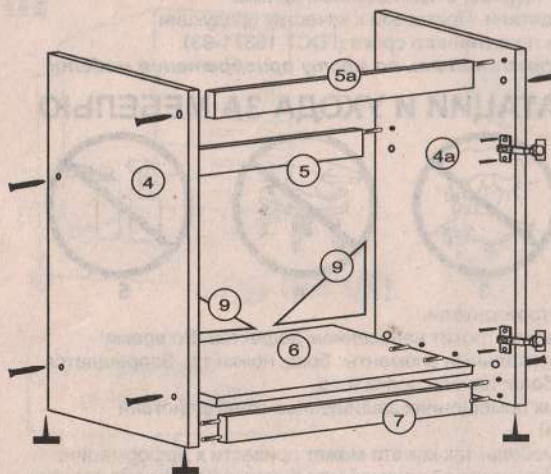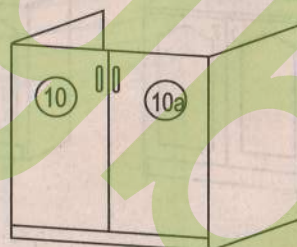

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	718 x 300	1
2,2	768 x 300	1
3,3	768 x 270	1
4,4a	820 x 450	6
5,5a	768 x 72	6
6	768 x 450	6
7	768 x 100	6
8	796 x 476	8
9,9	300 x 300	8
10,10a	714 x 396	9
11,11a	714 x 396	9
12	796 x 238	8

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

28/40 шт Полкодержатель	12/12 шт Стеклодержатель	1 шт Клей
92/108 шт Шкант Ф8х30 мм	8/8 шт Шуруп М4,0х35 мм	48/64 шт Конфирмат Ф6,4х50 мм
1 шт Ключ	250/300 шт Гвоздь	48/64 шт Заглушка
12/16 шт Ножка	4/4 К-т Направляющая 400 мм	36/52 шт Шуруп Ф6,3х13 мм
6/8 шт Навес	8/12 шт Шуруп Ф4х30 мм	18/26 шт Петля
		52/52 шт Шуруп Ф3,5х14 мм
		13/17 шт Ручка
		24/32 шт Шуруп Ф3 х20 мм
		18/26 шт Винт М4,0 х 20 мм
		36/52 шт Шуруп Ф4х14 мм

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

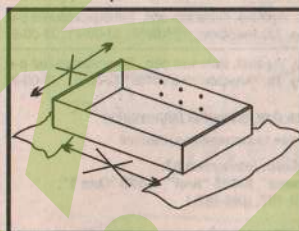


рис. 1

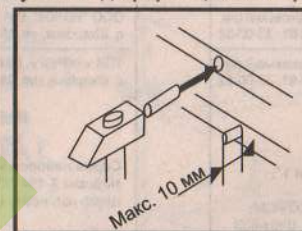


рис. 2

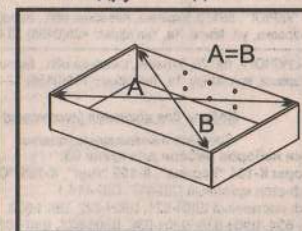


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)