



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03 наборы К-154

"Карина", К-155 «Аня», К-156 «Оля I» в составе:

Шкаф-стол кухонный СШ-407, СШ-407.1, СШ-408, СШ-408.1, СШ-409, СШ - 410

Шкаф под мойку ШМ-167, ШМ-167.1

Шкаф настенный ШКН-600, ШКН-601, ШКН-602, ШКН-603, ШКН-604, ШКН-605, ШКН-606, ШКН-607, ШКН-608, ШКН-609, ШКН-610, ШКН-611, ШКН-612

23 септ. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03 наборы К-154

"Карина" в составе:

Шкаф-стол кухонный 600 СШ-407, 800 СШ-408, 400 СШ-409

23 септ. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03 наборы К-154

"Карина" в составе:

Шкаф под мойку 800 ШМ-167

23 септ. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03 наборы К-154

"Карина" в составе:

Шкаф настенный 800 ШКН-600, 800 ШКН-601, 600 ШКН-602, 400 ШКН-604

23 септ. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....





Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Набор мебели для кухни К-154 "Карина"

"Карина 2,6 - 2,0"
(с пеналом)

Инструкция по сборке

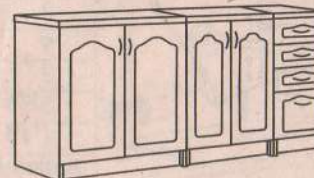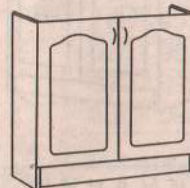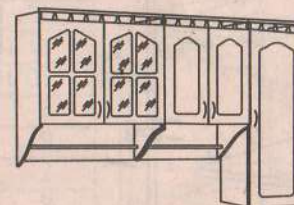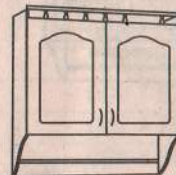

Для сборки необходимо:



ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4




5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.


Не использовать чистящих химических средств!

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ ПРИНИМАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОТСУТСТВУЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Шкаф настенный 600 ШКН-602

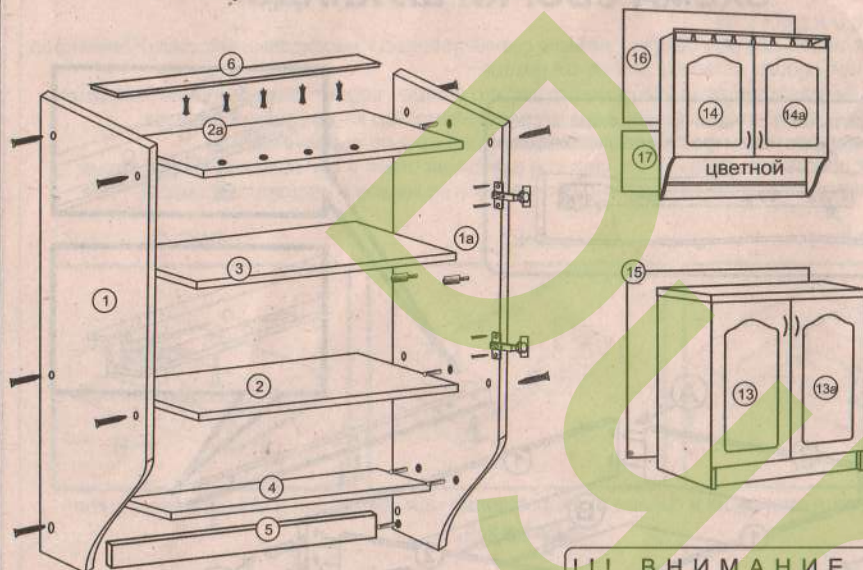

Шкаф-стол кухонный 600 СШ-407

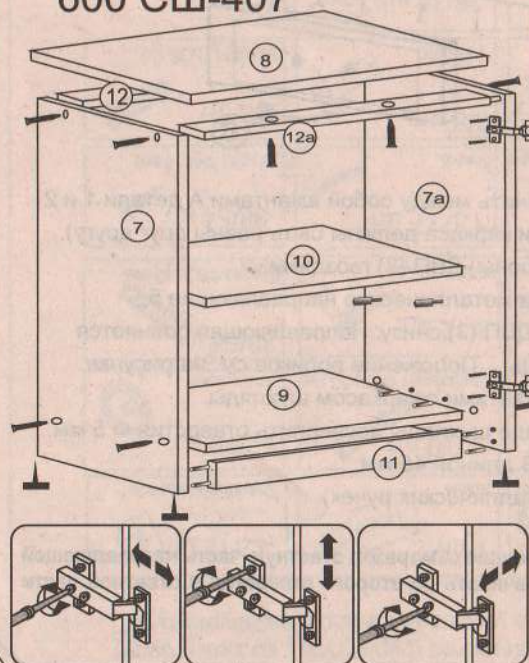


!!! ВНИМАНИЕ !!!



Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	850 x 300	4
2,2a	568 x 300	4
3	568 x 270	4
4	568 x 112	4
5	568 x 72	4
6	600 x 70	4
7,7a	820 x 450	7
8	600 x 600	8
9	568 x 450	7
10	568 x 420	7
11	568 x 100	7
12,12a	568 x 72	7
13,13a	714 x 296	9
14,14a	585 x 296	9
15	715 x 596	8
16	585 x 596	8
17	165 x 596	8

Шкаф-настенный 400 ШКН-604

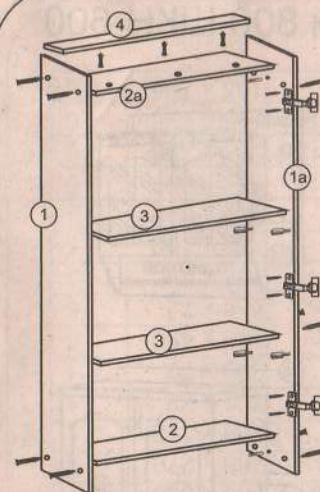


Дверь только правая!

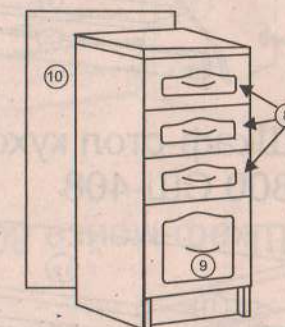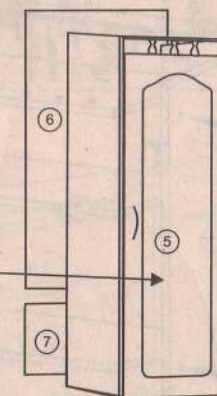

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	1147 x 300	3
2,2a	368 x 300	3
3,3	368 x 270	3
4	400 x 70	3
5	1100 x 396	9
6	715 x 396	8
7	382 x 396	8

Шкаф-стол кухонный 400 СШ-409

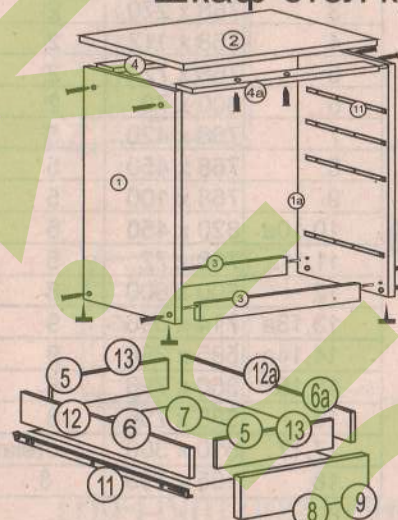

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	820 x 450	6
2	400 x 600	8
3,3	368 x 100	6
4,4a	368 x 72	6
5,5	312 x 100	6
6,6a	400 x 100	6
7	396 x 340	8
8,8,8	396 x 140	9
9	396 x 285	9
10	715 x 396	8
11	направл.	----
12,12a	400 x 130	6
13,13	312 x 130	6

Technical drawing of a cabinet assembly showing exploded views of shelves, doors, and drawers. The main assembly includes:

- 1**: Cabinet side panel.
- 2**: Middle shelf.
- 2a**: Shelf support pins.
- 3**: Lower shelf.
- 4**: Drawer front panel.
- 5**: Drawer bottom panel.
- 6**: Top shelf.
- 1a**: Cabinet door hinge.
- 11**: Cabinet door panel (top view).
- 12**: Cabinet door panel (bottom view).
- 13a**: Cabinet door panel (left side view).
- 13b**: Cabinet door panel (right side view).
- 15**: Cabinet door panel (bottom view).

The text "цветной" (colorful) is visible on the bottom right of the drawing.

This diagram shows the exploded view of a cabinet door assembly. The components are labeled as follows:

- 7**: The main cabinet door panel.
- 7a**: The hinge mechanism that connects the door to the frame.
- 8**: A horizontal shelf or divider.
- 8a**: The support rail for the shelf.
- 9**: The bottom drawer front panel.
- 10**: The drawer box or body.
- 14**: A triangular piece, likely a stop or a reinforcement, shown in two positions relative to the shelf and drawer.



Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1а	850 x 300	1
2,2а	768 x 300	1
3	768 x 270	1
4	768 x 112	1
5	768 x 72	1
6	800 x 70	1
7,7а	820 x 450	6
8,8а	768 x 72	6
9	768 x 450	6
10	768 x 100	6
11	585 x 796	8
12,12а	714 x 396	9
13,13а	585 x 396	9
14,14	296 x 296	8
15	165 x 796	8

104/126 шт  Шкант Ф8х30 мм	19/27 шт  Петля	1 шт  Клей	12/12 шт  Стеклодержатель
1 шт  Ключ	17/22 шт  Балясины	52/70 шт  Конфирмат Ф6,4х50 мм	52/70 шт  Заглушка
12/16 шт  Ножка	300/350 шт  Гвоздь	8/12 шт  Ø 4,0х30 мм	38/54 шт  Шуруп Ф6,3х13 мм
18/26 шт  Винт М4,0х20 мм	4/4 К-Т  Направляющая 400 мм	13/17 шт  Ручка	38/54 шт  Шуруп Ф4х14 мм
52/52 шт  Шуруп Ф3,5х14 мм	20/28 шт  Полкодержатель	6/8 шт  Навес	8/8 шт  Винт М4,0х35 мм
24/32 шт  Шуруп Ф3х20 мм	26/34 шт  Шайба под винт		

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

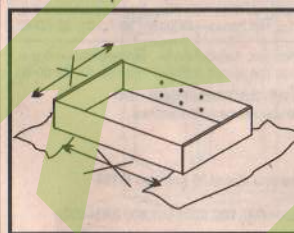


рис. 1

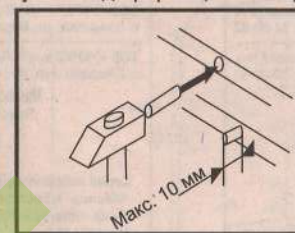


рис. 2


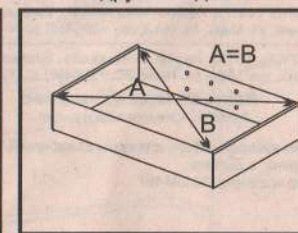


рис. 3


Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия diam. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку Оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

Шкаф-настенный 800 ШКН-600

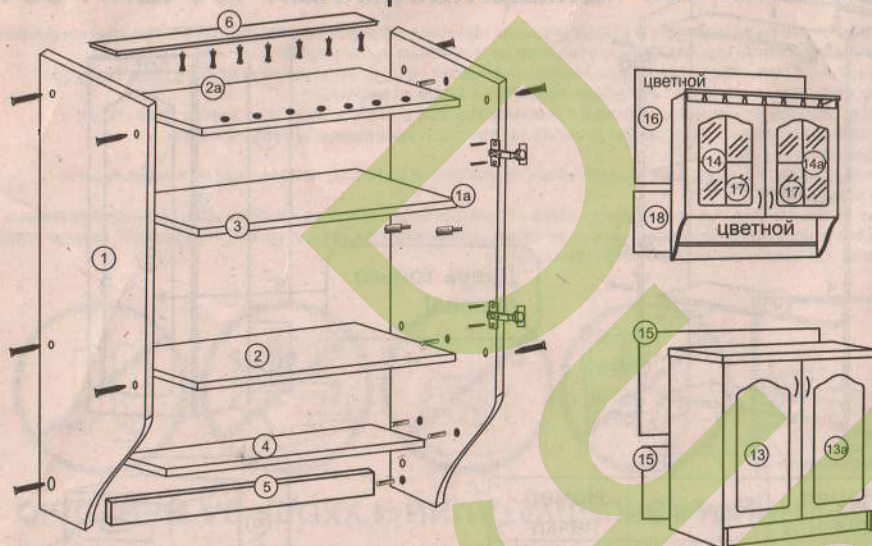


Шкаф-стол кухонный 800 СШ-408

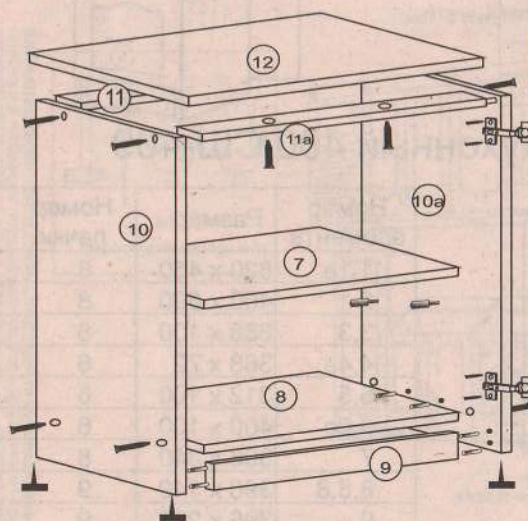

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	850 x 300	2
2,2a	768 x 300	2
3	768 x 270	2
4	768 x 112	2
5	768 x 72	2
6	800 x 70	2
7	768 x 420	5
8	768 x 450	5
9	768 x 100	5
10,10a	820 x 450	5
11,11a	768 x 72	5
12	800 x 600	8
13,13a	714 x 396	9
14,14a	585 x 396	9
15,15	360 x 796	8
16	585 x 796	8
17,17	510 x 300	стекло
18	165 x 796	8

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

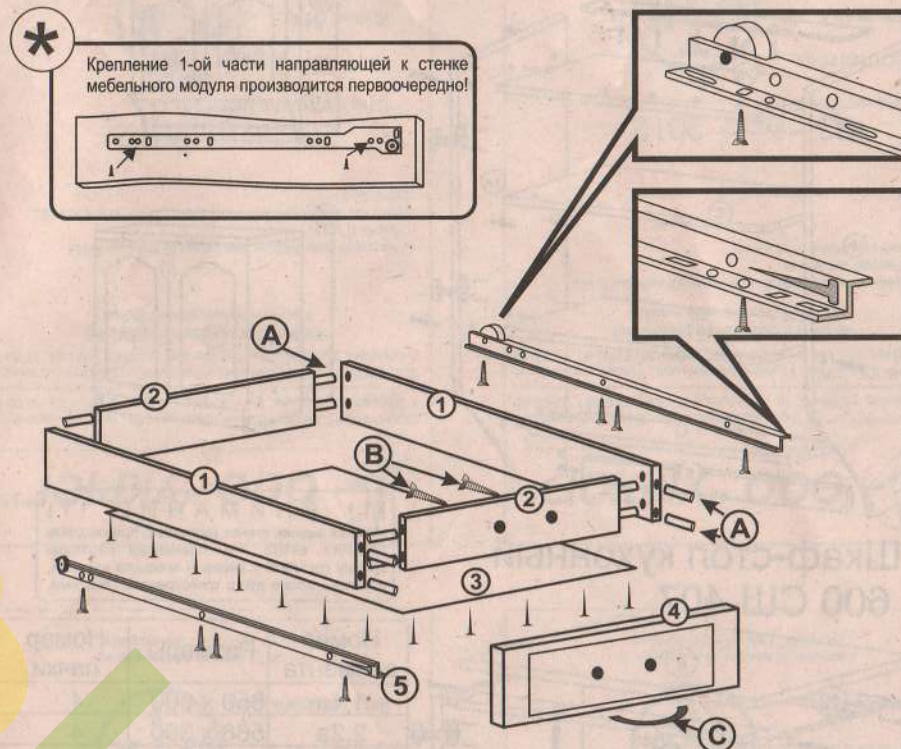

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2).
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек).

***** До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ! крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок