



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:
Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1" в составе:
Шкаф-стол кухонный СШ-407, СШ-407.1, СШ-408, СШ-408.1, СШ-409, СШ-410

Шкаф под мойку ШМ-167, ШМ-167.1
Шкаф настенный ШКН-600, ШКН-601, ШКН-602, ШКН-603, ШКН-604, ШКН-605, ШКН-606, ШКН-607, ШКН-608, ШКН-609, ШКН-610, ШКН-611, ШКН-612

04 груд. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:
Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1"
Шкаф-стол кухонный СШ-407, СШ-407.1, СШ-408, СШ-408.1, СШ-409, СШ-410

04 груд. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:
Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1":
Шкаф-стол кухонный СШ-417, СШ-417.1
Шкаф настенный ШКН-621, ШКН-622, ШКН-623, ШКН-624, ШКН-634, ШКН-635, ШКН-636, ШКН-637, ШКН-638, ШКН-639
Шкафы-столы кухонные СШ-417, СШ-417.1

04 груд. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия наборов мебели для кухни 03:
Наборы К-154 "Карина", К-155 "Аня", К-156 "Оля 1":
Шкаф под мойку ШМ-167, ШМ-167.1

04 груд. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Набор мебели для кухни К-155 "АНЯ 2,6 - 2,0"

Инструкция по сборке

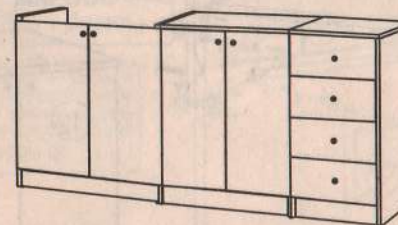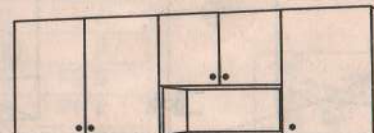

Для сборки необходимо:



ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4




5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.


Не использовать чистящих химических средств!

ВНИМАНИЕ! Сборка мебели должна осуществляться квалифицированным специалистом. Претензии к рекламации после неавторизованной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения.



Шкаф настенный ШКН 608 800мм

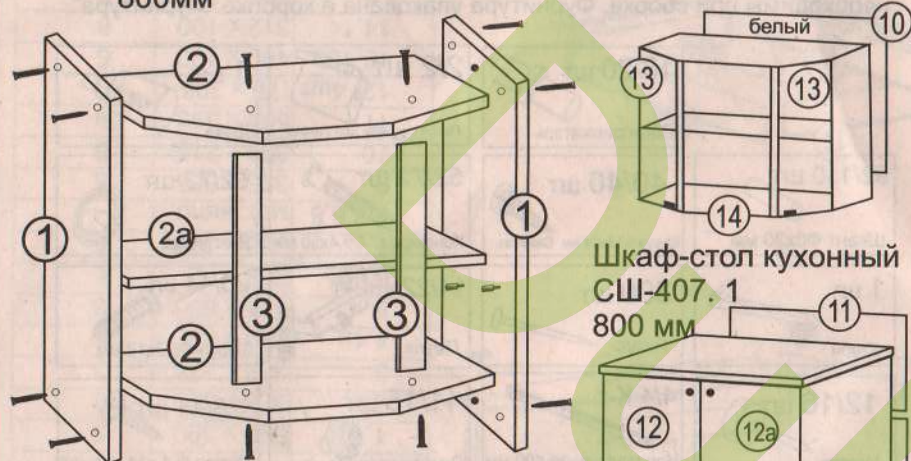

Шкаф-стол кухонный СШ-407. 1 800 мм

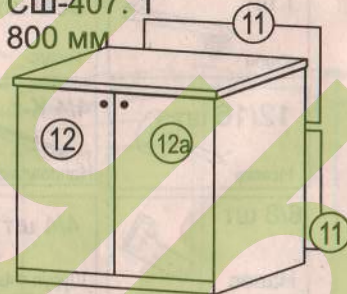


!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

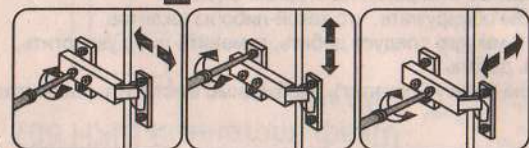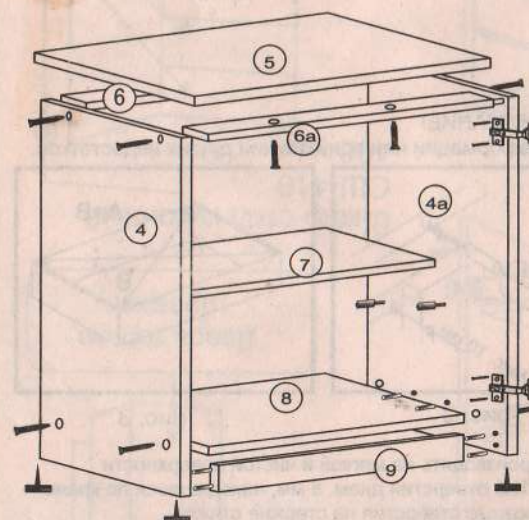

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	590 x 300	2
2,2	768 x 396	2
2а	768 x 270	2
3,3	554 x 48	2
4,4а	820 x 450	5
5	801 x 600	8
6,6а	768 x 72	5
7	768 x 420	5
8	768 x 450	5
9	768 x 100	5
10	796 x 585	8
11,11	796 x 358	8
12,12а	714 x 396	9
13,13	549 x 230	стекло шп.
14	554 x 256	стекло

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

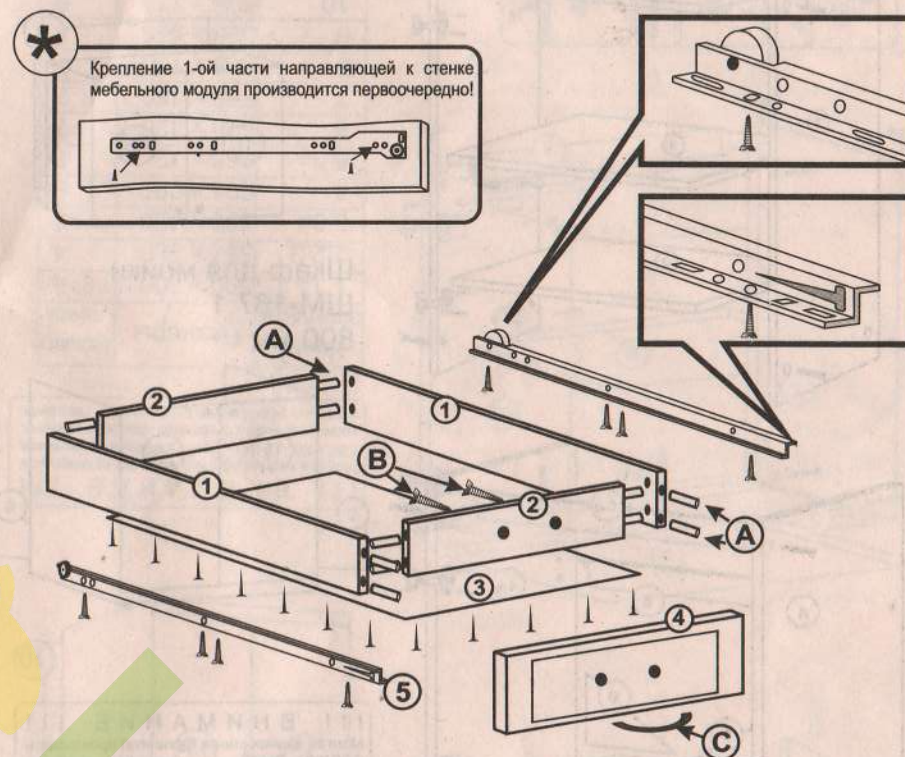



1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

*** До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ! крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок**

Шкаф настенный ШКН 606
600 мм




Шкаф-стол кухонный
СШ-408.1
600 мм

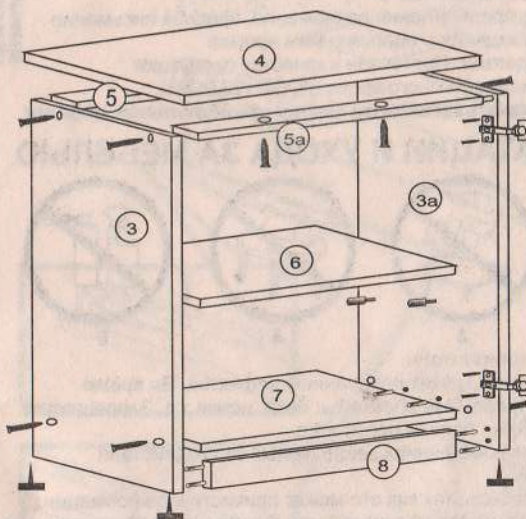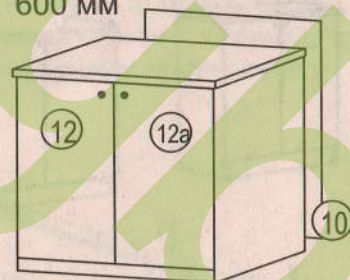


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1a	590 x 300	4
2,2,2	568 x 300	4
3,3a	820 x 450	7
4	601 x 600	8
5,5a	568 x 72	7
6	568 x 420	7
7	568 x 450	7
8	568 x 100	7
9	596 x 585	8
10	596 x 715	8
11,11a	350 x 296	9
12,12a	714 x 296	9






Шкаф настенный ШКН 607
400 мм



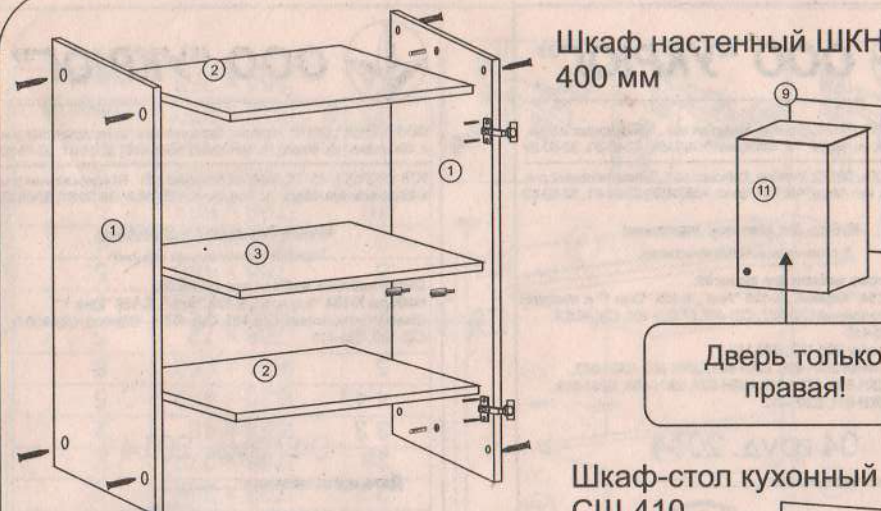


Дверь только правая!

Шкаф-стол кухонный
СШ-410
400 мм

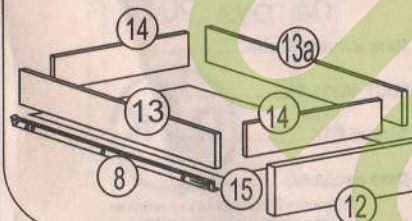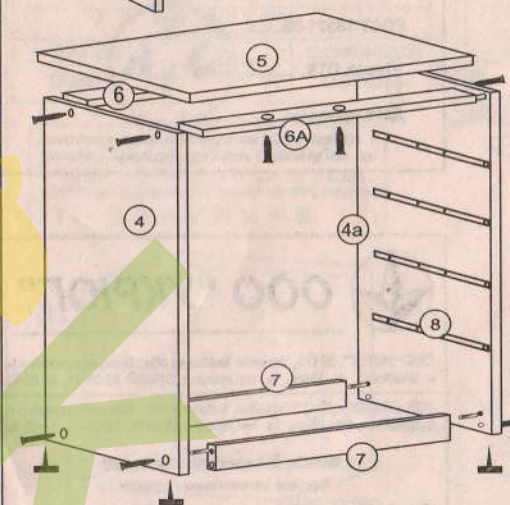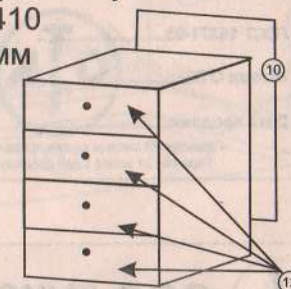

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	590 x 300	3
2,2	368 x 300	3
3	368 x 270	3
4,4a	820 x 450	6
5	401 x 600	8
6,6a	368 x 72	6
7,7	368 x 100	6
8,8,8,8	мет. напр.	----
9	396 x 585	8
10	396 x 715	8
11	585 x 396	9
12- 4шт.	176 x 396	9
13,13a	400 x 100	6
14,14	312 x 100	6
15	396 x 340	8

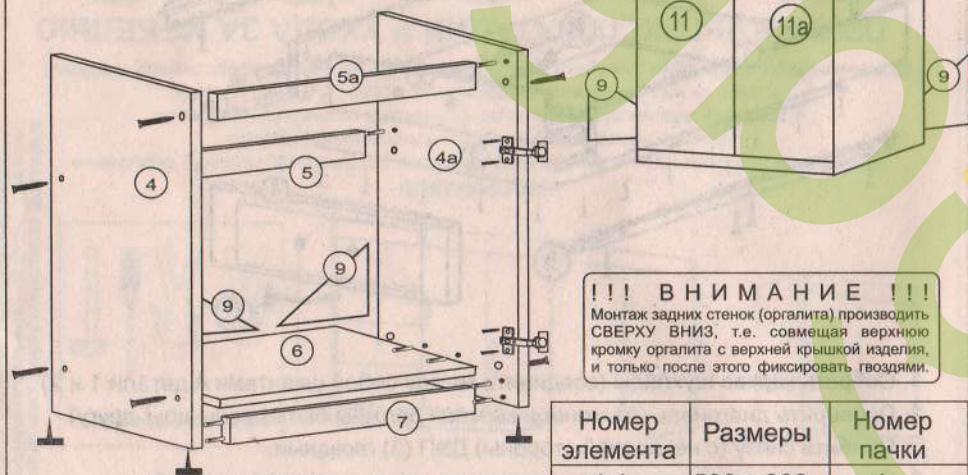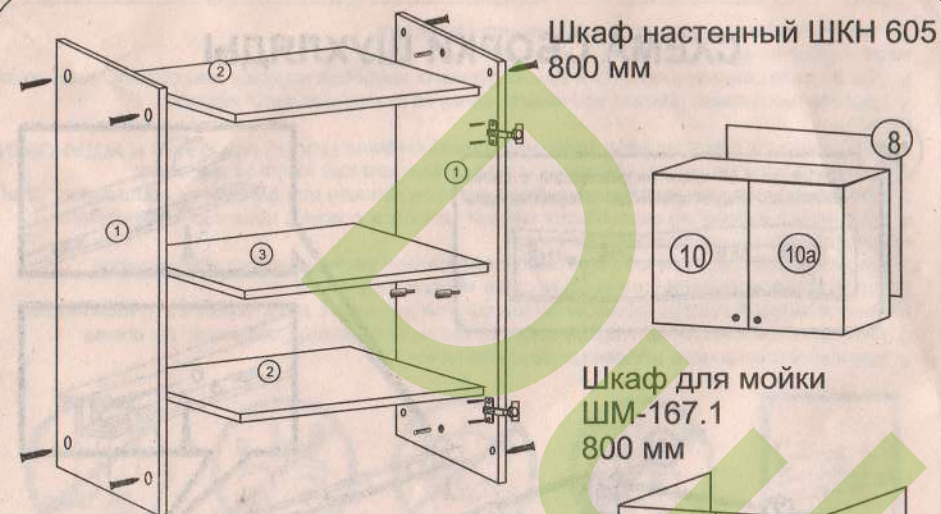

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,1	590 x 300	1
2,2	768 x 300	1
3	768 x 270	1
4,4a	820 x 450	6
5,5a	768 x 72	6
6	768 x 450	6
7	768 x 100	6
8	796 x 585	8
9,9	300 x 300	8
10,10a	585 x 396	9
11,11a	714 x 396	9

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

16/20 шт Полкодержатель	2/2 шт Петля с ручкой для стекла	1 шт Клей
92/110 шт Шкант Ф8х30 мм	40/40 шт Шуруп Ф3,5х14 мм Саморез	52/72 шт Конфирмат Ф6,4х50 мм
1 шт Ключ	300 шт Гвоздь	52/72 шт Заглушка
12/16 шт Ножка	4/4 К-т Направляющая 400 мм	28/44 шт Шуруп Ф6,3х13 мм
6/8 шт Навес	11/15 шт Ручка	28/44 шт Шуруп Ф4 х14 мм
11/15 шт Шайбы под винт	4/4 шт Шуруп Ф4х45 мм	24/32 шт Шуруп Ф3х20 мм
	15/23 шт Шуруп Ф4 х30 мм	

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

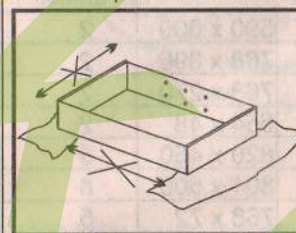


рис. 1

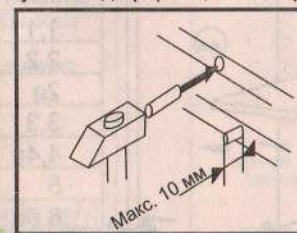


рис. 2

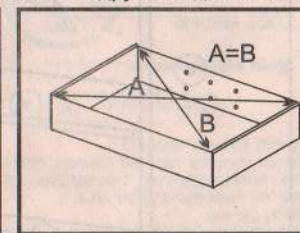


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия diam. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)