

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **4,5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** прикрутити направляючі **w24^{CL}**, **w24^{CR}** з підкладками **w36** шурупами **e10**.

4. До перегородки **3** прикрутити направляючі **w24^{CL}** шурупами **e3** і **w24^{CR}** шурупами **p1**.

5. До кришки **5** прикріпити ножки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмант **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

6. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

7. Прикріпити планку **9** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

8. Покласти корпус сегменту фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

9. Прибити задню стінку **14** цвяхами **l1**.

10. Скласти шухляди згідно з малюнком.

11. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w24^{CL}**, **w24^{CR}** с подкладками **w36** шурупами **e10**.

4. К перегородке **3** прикрутить направляющие **w24^{CL}** шурупами **e3** и **w24^{CR}** шурупами **p1**.

5. К крышке **5** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмант **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

6. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

7. Прикрепить планку **9** шкантами **f1**, используя клей **y1**.




















8. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

9. Прибить заднюю стенку **14** гвоздями **l1**.

10. Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.

11. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

Фурнітура / Фурнитур / Akcesoria / Accessories / Zubehör




ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Тумба РТВ - 130

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
ширина 130 см
висота 54 см
глибина 54,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина 130 см
высота 54 см
глубина 54,5 см

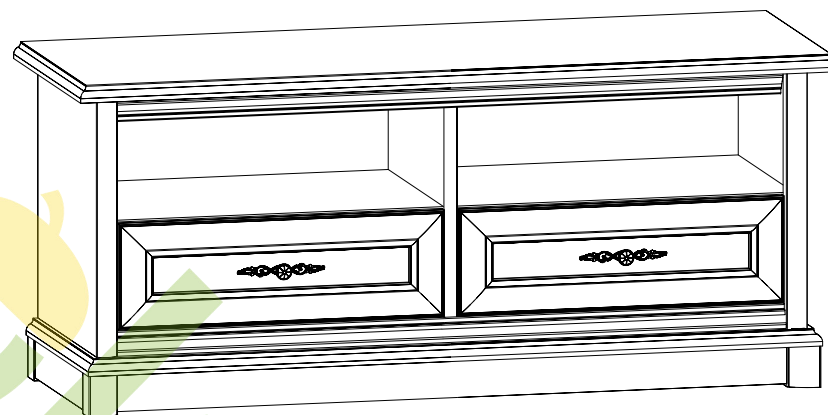

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -


этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!

Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

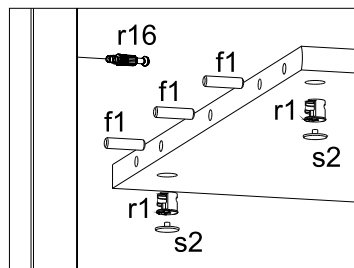

Символ элемента Символ элемента Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen	Розміри Размеры Wymiary Measurements Ausmaß	Код Kod Code Code	Пакет Пакет Paczka Package Paket
1	416x523	KT1-1137	2/2
2	416x523	KT1-1138	2/2
3	416x492	KT1-1143	2/2
4	1300x540	KT1-273	1/2
5	1300x540	KT1-274	1/2
6	603x492	KT1-347	2/2
7	1188x40	KT1-476	2/2
8	448x65	KT1-407	2/2
9	1188x40	KT1-2514	2/2
10	480x140	KT1-2536	2/2
11	480x140	KT1-2535	2/2
12	528x140	KT1-2538	2/2
13	543x549	KT1-962	2/2
14	467x627	KT1-946	2/2
15	70x54	KT1-571-01	2/2
16	590x180	KT1-079	2/2
17	590x180	KT1-080	2/2

