


Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.6) на (поз.В) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2. З'єднати (поз.В) с (поз.Д) за допомогою конфирматов (поз.5).
- 3. З'єднати (поз.А) с (поз.В) за допомогою шкантів (поз.2).
- 4. Прибити (поз.Г) на (поз.А, Д, В) за допомогою цвяхів (поз.7).
- 5. Установити (поз.1) в (поз.В) за допомогою шурупів (поз.3).
- 6. Зібрати і встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия


- 1. Установить (поз.6) на (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
- 2. Соединить (поз.В) с (поз.Д) при помощи конфирматов (поз.5).
- 3. Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи шкантов (поз.2).
- 4. Прибить (поз.Г) на (поз.А,Д,В) при помощи гвоздей (поз.7).
- 5. Установить (поз.1) в (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
- 6. Собрать и установить ящики.

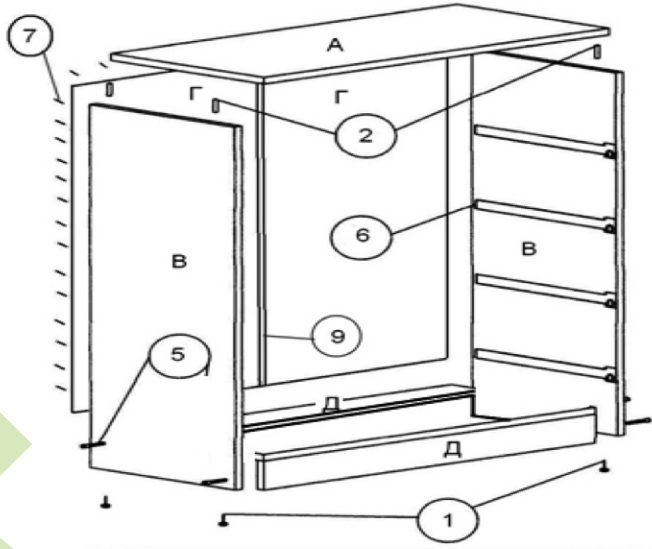

К-4

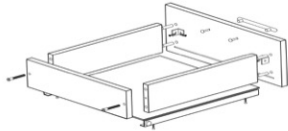

Сборка ящиков

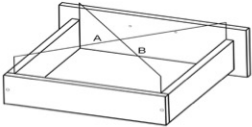

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шкант	24
3	шуруп 3,5х16	56
4	шуруп 3,0х15	16
5	конфирмат	12
6	направляющие	4
7	гвозди	-
8	ручка	8
9	профиль соедин. 700мм	1
10	шайба под винт	16
11	уголок пласт.	8

Збірка скриньки

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфирматів.
- 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
- 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і дна висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и дна выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	800х380=1
В	боковина	780х360=2
Г	з.с. ДВП	725х396=2
Д	цоколь	768х86=2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	800х380=1
В	боковина	780х360=2
Г	з.с. ДВП	725х396=2
Д	цоколь	768х86=2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шкант	24
3	шуруп 3,5х16	56
4	шуруп 3,0х15	16
5	конфирмат	12
6	направляючі	4
7	цвяхи	-
8	ручка	8
9	профіль з'єдн. 700мм	1
10	шайба під гвинт	16
11	куток пласт.	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=8
з.с. ящика	742х100=4
фасад	173х796=4
дно ящика	740х355=4

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=8
з.с. ящика	742х100=4
фасад	173х796=4
дно ящика	740х355=4