

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **4,5** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** прикрутити направляючі **w45** з підкладками **w36** шурупами **e10**, а до перегородки **3** єврошурупами **e3** і шурупами **p1**.

4. До кришки **4** прикріпити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

5. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

6. Прикріпити планку **10** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

8. Прибити задню стінку **15** цвяхами **l1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **16**.

9. Скласти шухляди згідно з малюнком.

10. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышек **4,5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. К бокам **1,2** прикрутить направляющие **w45** вместе с подкладками **w36** шурупами **e10**, а к перегородке **3** еврошурупами **e3** и шурупами **p1**.

4. К крышке **4** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

5. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

6. Прикрепить планку **10** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

8. Прибить заднюю стенку **15** гвоздями **l1**, перед этим вставить соединительную планку **16**.

9. Собрать выдвижные ящики в соответствии с рисунком.

10. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1**.

Фурнітура
Фурнитура

16x

c35¹

16x

c35²

12x



e3

6x



e8

24x




e10

32x



e32

32x




f1

16x




j1

55x




l1

12x



p1

16x



p25

32x



p54

44x



r1

44x




r16

38x




s2

8x



t34

24x




w36

8x




w45DR

8x



w45CR

8x



w45DL

8x




w45CL

1x



y1

1x



z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Комод - 8s

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 153,5 см

висота 90,5 см


глибина 44,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 153,5 см

висота 90,5 см

глибина 44,5 см

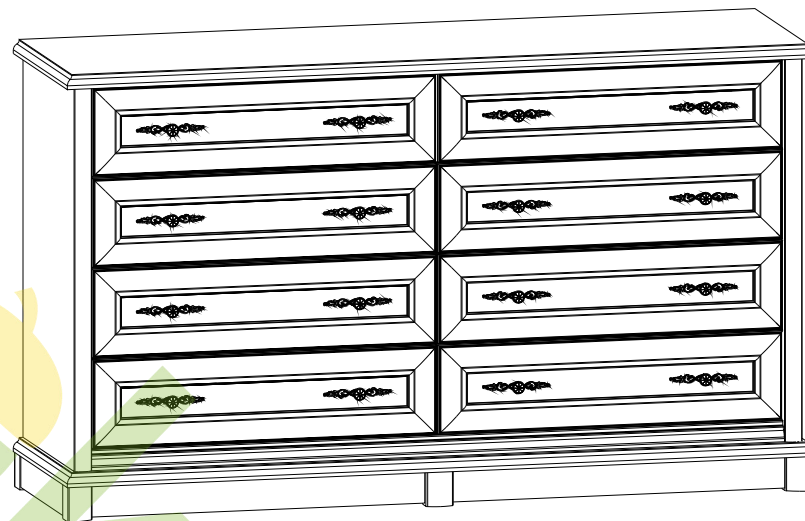

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності етикетки-ярлика рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.













При отсутствии этикетки-ярлика рекламация не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

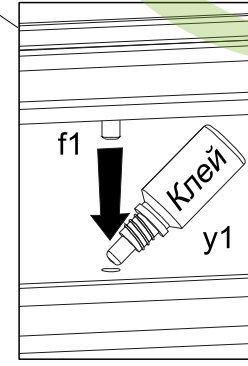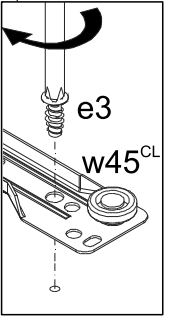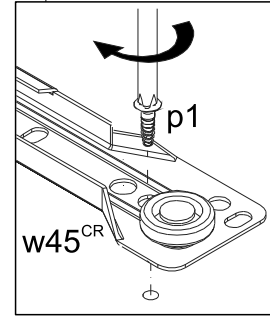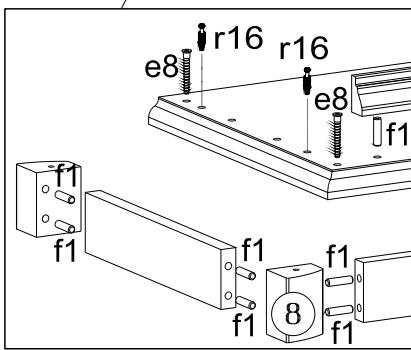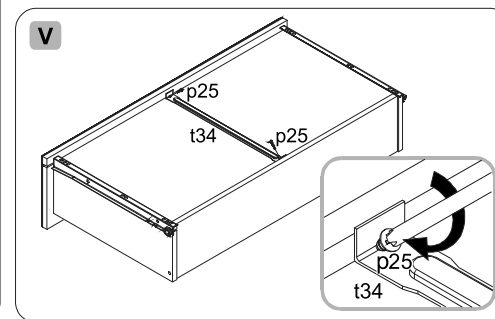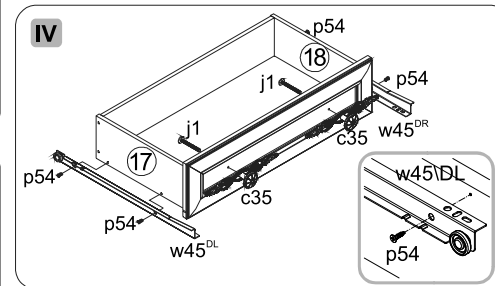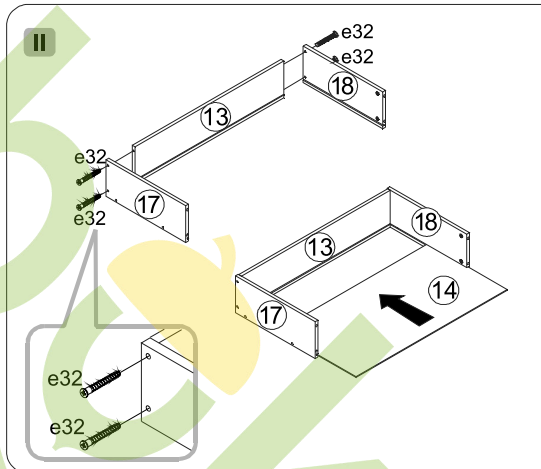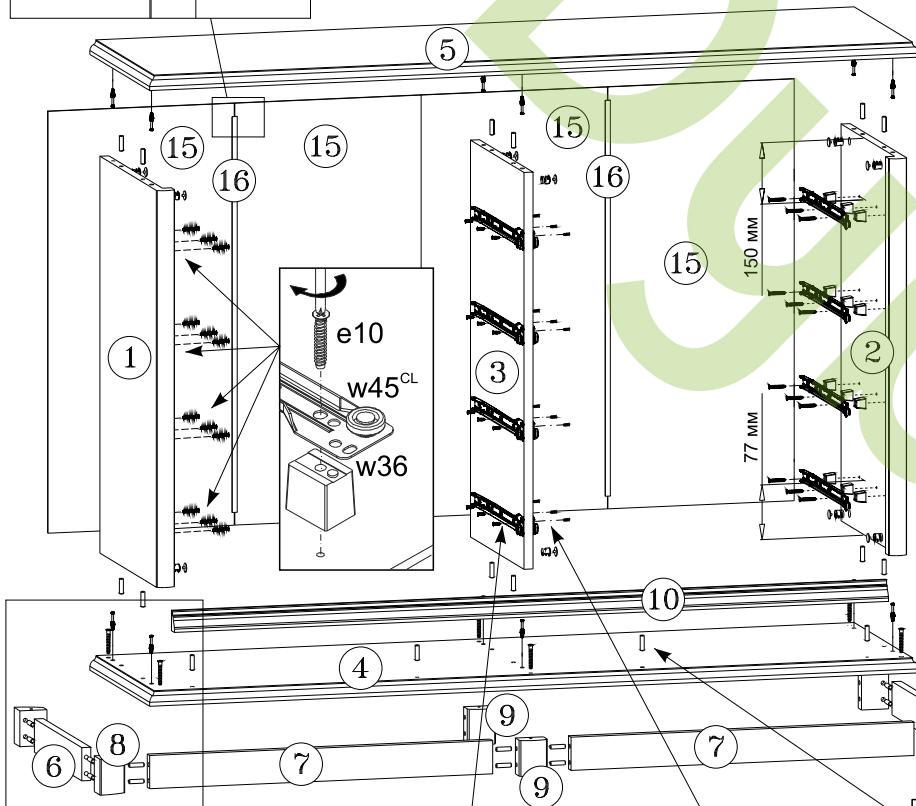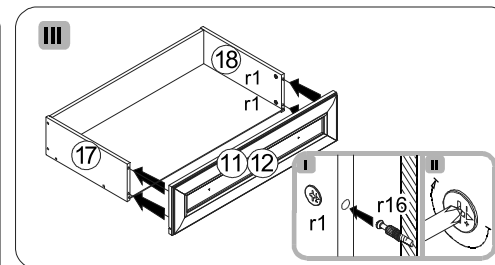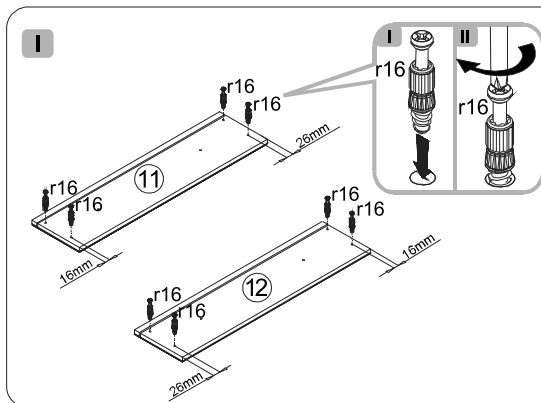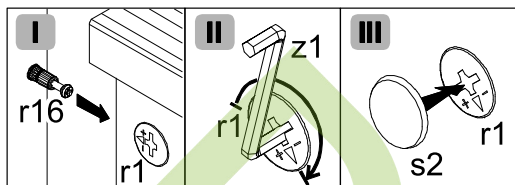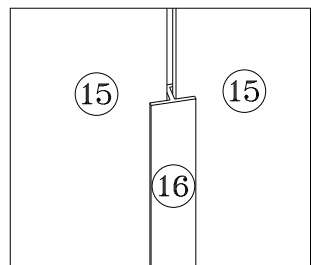

Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	776x427	1/3	КТ1-1113
2	776x427	1/3	КТ1-1114
3	776x397	1/3	КТ1-1116
4	1534x444	2/3	КТ1-246-01
5	1534x444	2/3	КТ1-247-01
6	352x65	1/3	КТ1-401
7	683x65	1/3	КТ1-436
8	70x54	1/3	КТ1-571
9	70x56	1/3	КТ1-586
10	1422x40	2/3	КТ1-1582
11	707x180	3/3	КТ1-070
12	707x180	3/3	КТ1-071
13	645x140	2/3	КТ1-2525
14	660x349	1/3	КТ1-953
15	825x371	1/3	КТ1-932
16	774	1/3	LH-774
17	350x140	2/3	КТ1-2521
18	350x140	2/3	КТ1-2522

