

## Меблі для кімнати «Валенсія»

Стіл кутовий

## Мебель для комнаты «Валенсия»

Стол угловой

UA

Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерація елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

**Увага!**

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекамації!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і зкрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняйте на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрели просверліти отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
  - У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
  - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

Последовательность монтажа.


1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

**Внимание!**

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекамации!

3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закройте его пластмассовым колпачком
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Выровняйте на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлите отверстия под шурупы, и закрепите на месте неподвижно.
  - В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
  - Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

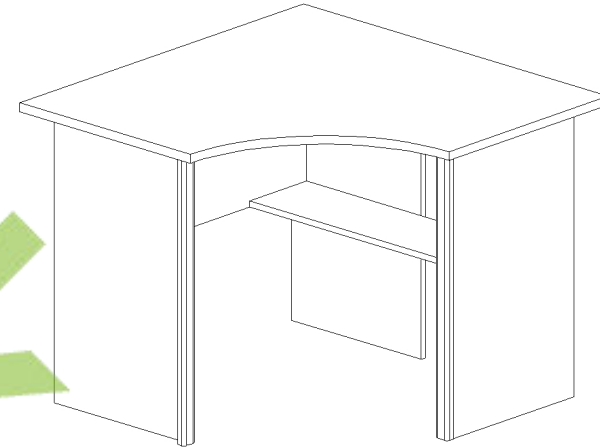

Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 1000  
Ширина/Ширина - 1000  
Висота/Высота - 760

UA

**УВАГА!**



Меблі повинні експлуатуватися в сухих приміщеннях при температурі +10 +28°C і вологості 65%. Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв. Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

**ВНИМАНИЕ!**

Мебель должна эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре +10° +28°C и влажности 65%. Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. Чистку производить сухой мягкой тканью.

Ключ для конфирмата Ключ для конфирмата	Φ1	Заглушка Заглушка	Φ2	Клык Кольшеч	Φ3	Конфирмат Конфирмат	Φ4

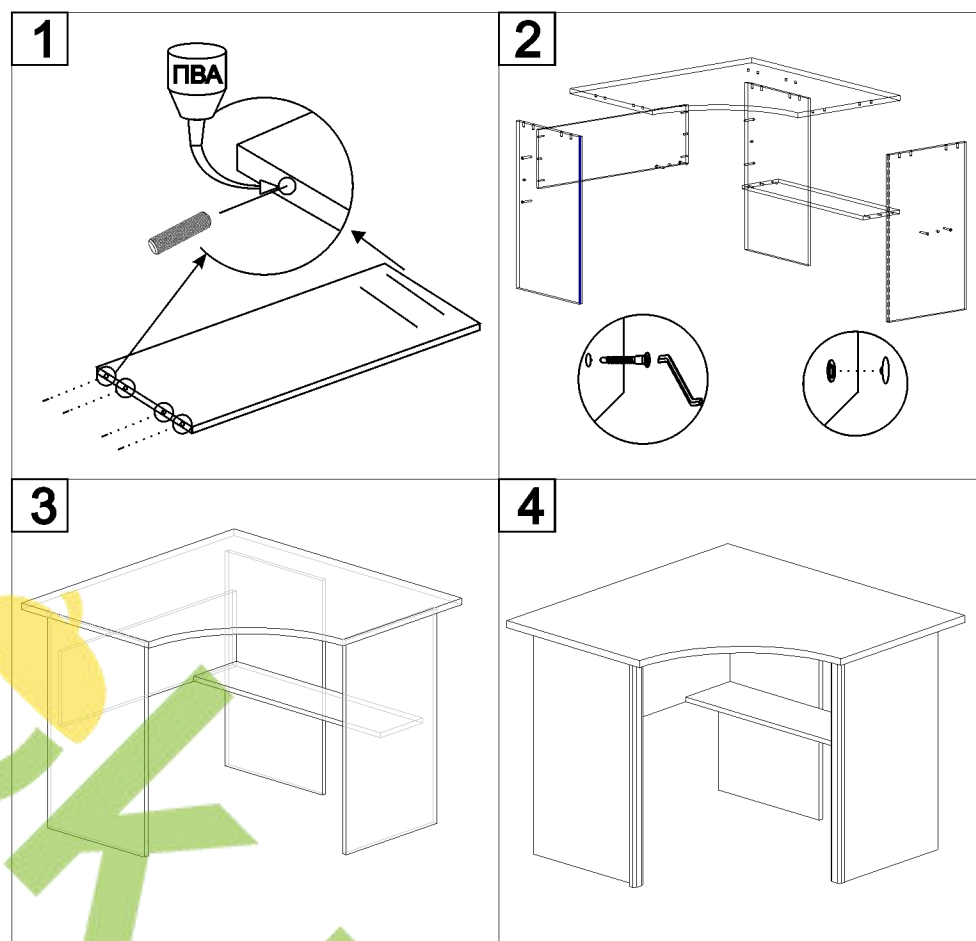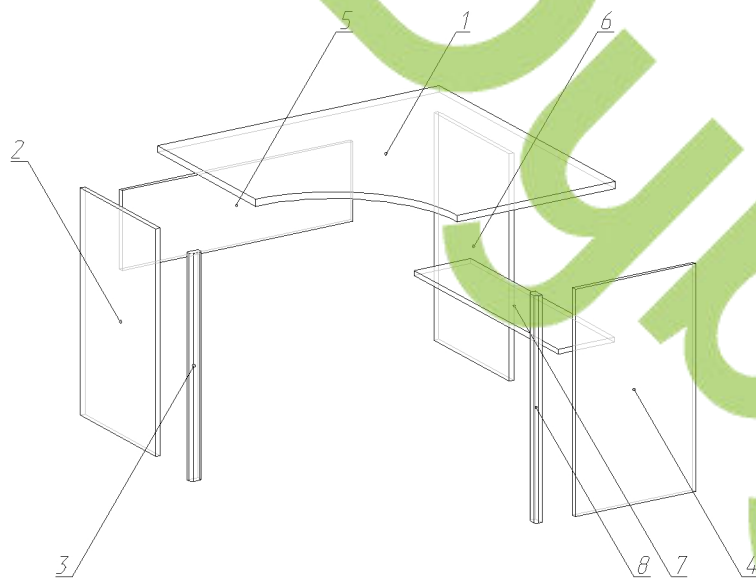

Поз	Розмір		Кільк
Поз	Размер		Кол
1	1000	1000	1
2	730	426	1
3	730	40x22	1
4	730	426	1
5	256	820	1
6	730	426	1
7	200	819	1
8	730	40x22	1