


Меблі для кімнати «Валенсія»

Тапчан

Мебель для комнаты «Валенсия»

Тапчан

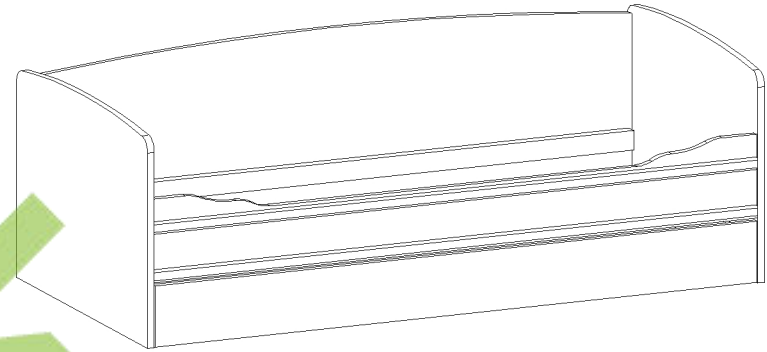

UA

Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерация елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламації!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і зкрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрילה просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
- У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
- Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закрыть его пластмассовым колпачком
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную плёнку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Вывернуть на поверхность, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и закрепить на месте неподвижно.
- В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
- Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 2040

Ширина/Ширина - 971

Висота/Высота - 680

UA

УВАГА!

Меблі повинні експлуатуватися в сухих приміщеннях при температурі +10 +28°C і вологості 65%. Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.

Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS


ВНИМАНИЕ!

Мебель должна эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре +10° +28°C и влажности 65%.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.

Чистку производить сухой мягкой тканью.

Ключ для конфірмат Ключ для конфірмат	Ф1	Ручка Ручка	Ф2	Кілок Колышек	Ф3	Конфірмат Конфирмат	Ф4	Цвях Гвоздь	Ф5
Саморіз для ручки Саморез для ручки	Ф6	Засліпка Заглушка	Ф7	Саморіз Саморез	Ф8				

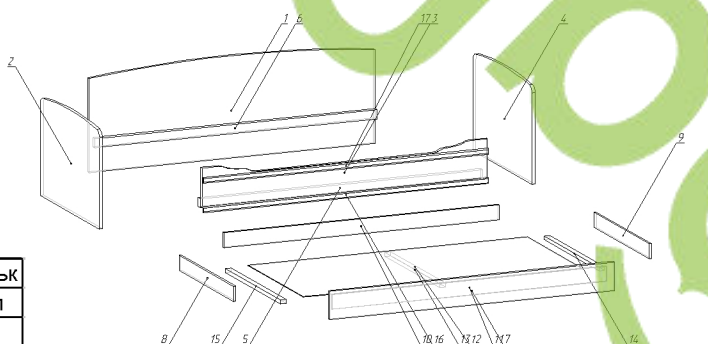

Поз	Розмір		Кільк
Поз	Размер		Кол
1	680	1995	1
2	680	971	1
3	260	1995	1
4	680	971	1
5	1976		1
6	1976		1
7	190	1989	1
8	100	906	1
9	100	906	1
10	100	1921	1
11	100	1921	1
12	1951	904	1
13	918	40x25	1
14	918	40x25	1
15	918	40x25	1
16	1995	40x8	1
17	1995	40x8	1

