


## Меблі для кімнати «Валенсія»

Шафа 2Д

## Мебель для комнаты «Валенсия»

Шафа 2Д

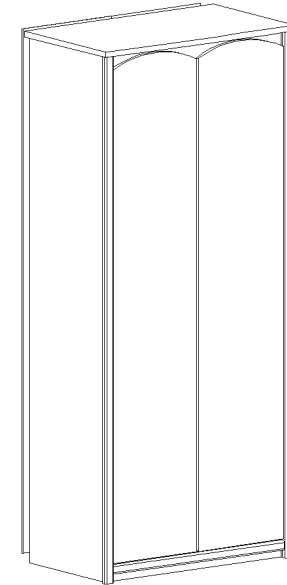

UA

### Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерація елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і зкрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дрילה просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
  - У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
  - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

### Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какой нибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закрыть его пластмассовым ковпачком
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Выровняйте на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлите отверстия под шурупы, и закрепите на месте неподвижно.
  - В случае брака или повреждения каких нибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
  - Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

### Розміри/Размеры:

Довжина/Длинна - 910

Ширина/Ширина - 535

Висота/Высота - 2086

UA

УВАГА!

Меблі повинні експлуатуватися в сухих приміщеннях при температурі +10 +28°C і вологості 65%. Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв. Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.


RUS

ВНИМАНИЕ!

Мебель должна эксплуатироваться в сухих помещениях при температуре +10° +28°C и влажности 65%. Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов. Чистку производить сухой мягкой тканью.

Ключ для конфірмату Ключ для конфірмату	Ф1	Ручка Ручка	Ф2	Кліпс Кольшеч	Ф3	Конфірмаг Конфірмаг	Ф4	Цвях Гвоздь	Ф5
Завіс Петля	Ф6	Запілка Запущка	Ф7	Саморіз Саморез	Ф8	Саморіз для ручки Саморез для ручки	Ф9		

Поз	Розмір	Кільк
Поз	Размер	Кол
1	822 40x22	1
2	70 828	1
3	910 530	1
4	828 485	1
5	1978,7 408	1
6	1978,7 408	1
7	2054 428	2
8	2064 495	1
9	2064 495	1
10	2064 40x22	1
11	2064 40x22	1
12	828 487	1
13	54 828	1

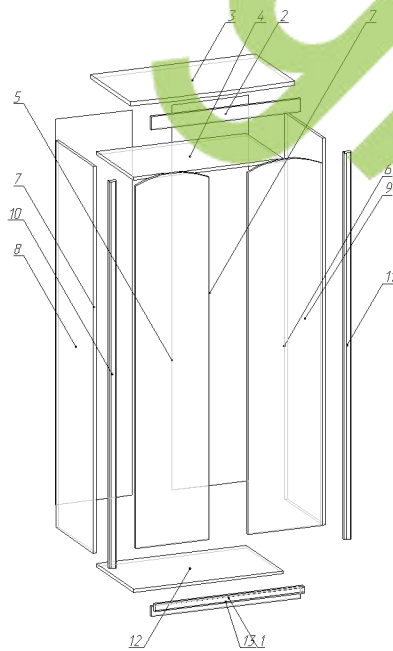

### Регулювання завісів - Регулировка петель

