

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **3, 4** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. Завісів **m17** виламати елементи **o15¹, o15², o15³, o15⁴**.

4. У відповідні отвори **1, 2** забити футорки **r6** і прикрутити болтами **j31** втулки **o15¹**.

5. До кришки **3** прикрепити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірмат **e8** (стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

6. Склсти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

7. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

8. Прибити задню стінку цвяхами **I1**, перед цим вставити з'єднувальну планку **13**.

9. До дверей **9** прикрутити завіси **m17** шурупами **r18**.

10. Вкласти полици **7, 8**, прикрутити шурупами **p15**.

11. Вкласти елементи з завісами, щоб отвір в завісі потрапив на елемент **o15¹**, прикручений до боку.

12. До боків **1, 2** прикрутити елементи **o15², o15³, o15⁴** шурупами **p39**.

13. Прикрепити планку **11** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

14. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, забить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышек **3, 4** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. С навесов **m17** выломать элементы **o15¹, o15², o15³, o15⁴**.

4. В соответствующие отверстия боков **1, 2** забить футорки **r6** и прикрутить болтами **j31** втулки **o15¹**.

5. К крышке **3** прикрепить ножки вместе с цоколями стяжными гвинтами типа конфірмат **e8** (стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

6. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

7. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

8. Прибить заднюю стенку гвоздями **I1**, перед этим вставить соединительную планку **13**.

9. К дверям **9** прикрутить навесы **m17** шурупами **p18**.

10. Вставить полки **7, 8**, прикрутить шурупами **p15**.







11. Вставить элементы с навесами так, чтобы отверстие в навесе попало на элемент **o15¹**, прикрученный к боку.

12. Бокам **1, 2** прикрутить элементы **o15², o15³, o15⁴** шурупами **p39**.

13. Прикрепить планку **11** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

14. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.

Фурнітура / Фурнитура

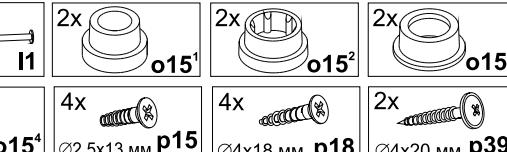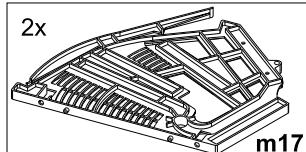

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА


Тумба для взуття / Тумба для обуви - 1d

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 88,5 см
висота 59,5 см
глибина 32 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 88,5 см
высота 59,5 см
глубина 32 см

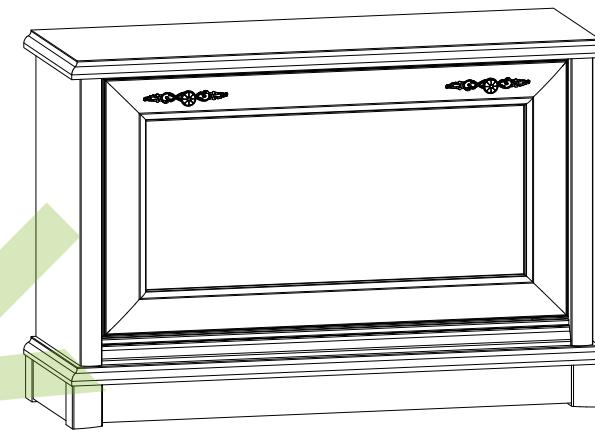

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priymayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер елемента	Разміри	№ пакета	Код
1	469x299	1/2	KT1-163
2	469x299	1/2	KT1-164
3	885x316	1/2	KT1-253-01
4	885x316	1/2	KT1-254-01
5	224x65	1/2	KT1-414
6	773x65	1/2	KT1-428
7	747x110	1/2	KT1-429
8	747x110	1/2	KT1-448
9	768x420	2/2	KT1-049
10	70x54	1/2	KT1-571
11	773x40	1/2	KT1-1593
12	838x250	1/2	KT1-936
13	770	1/2	LH-770

