

UA

### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

**УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, воялоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на стержень ексцентрикової стяжки залишити вільними).

**УВАГА!** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

#### ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. До боків **1,2**, стояків **3,4** і верхньої плити **5** вкрутити стержень **r16** і вбити полицетримачі **d1**.

3. До боків **1,2** і стояка **4** прикріпити підкладки петель **b18** шурупами **e2**.

4. Склести сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

5. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

6. Прибити задню стінку **11,12** цвяхами **l1**.

7. Прикрутити карнизі винтами **p39**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та гвинтів **p46**.

8. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a43**, використовуючи шурупи **e5**.

9. Прикрутити і отрегулювати двері.

10. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j20**.

11. Поставити на нижньому сегменті й прикрутити, використовуючи бляшки **n52** та шурупи **p7**.

12. Прикріпити сегмент до стіни.

RU

### ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

**ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, воялоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

#### ТАКІЕ СЛУЧАЇ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В боках **1,2**, стояки **3,4** и верхнюю плиту **5** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16** и вбить пододержатели **d1**.

3. К бокам **1,2** и стояку **4** прикрутить подкладки петель **b18** шурупами **e2**.

4. Собрать сегмент соответственно с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

5. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.

6. Прибить заднюю стенку **11,12** гвоздями **l1**.

7. Прикрутить карнизы винтами **p39**, затем соединить их при помощи уголка **n40** и винтов **p46**.

8. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a43**, используя шурупы **e5**.











9. Прикрутить и отрегулировать двери.

10. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j20**.

11. Соединить с нижним сегментом, используя металлические пластинки **n52** и шурупы **p7**.

12. Прикрепить сегмент к стене.

### Фурнітура Фурнитура



### ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

### ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Система СОНАТА


## Вітрина / Витрина - 3W (надставка)

#### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 162,5 см  
висота 114,5 см  
глибина 43 см

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 162,5 см  
высота 114,5 см  
глубина 43 см

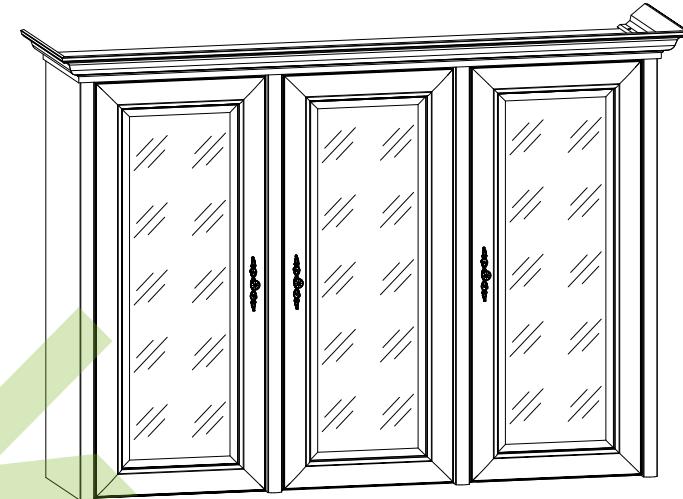

### УВАГА !!!

#### Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

#### обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!



### ВНИМАНИЕ !!!

#### Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

#### обязательно!!! -

етикуетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne принимается!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03

