


ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

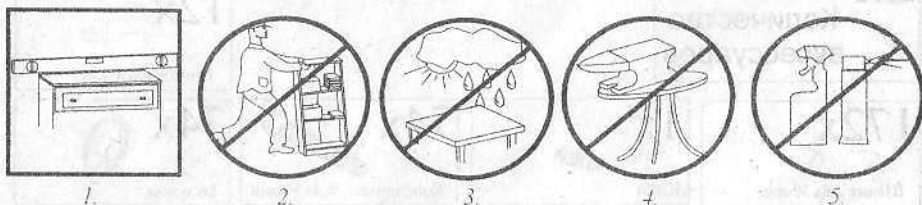

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки и т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем. **Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район,
с. Шкаровка, ул. Мира, 1а. <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: btsmebel@ukr.net

ГАРНИТУР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ

"КММ"

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):


шкаф: 1.60/1.99/0.53

кровать: 1.70/0.59/2.02


комод: 0.83/0.70/0.43

тумба прикроватная: 0.43/0.52/0.40

туалетный стол: 0.93/1.42/0.40


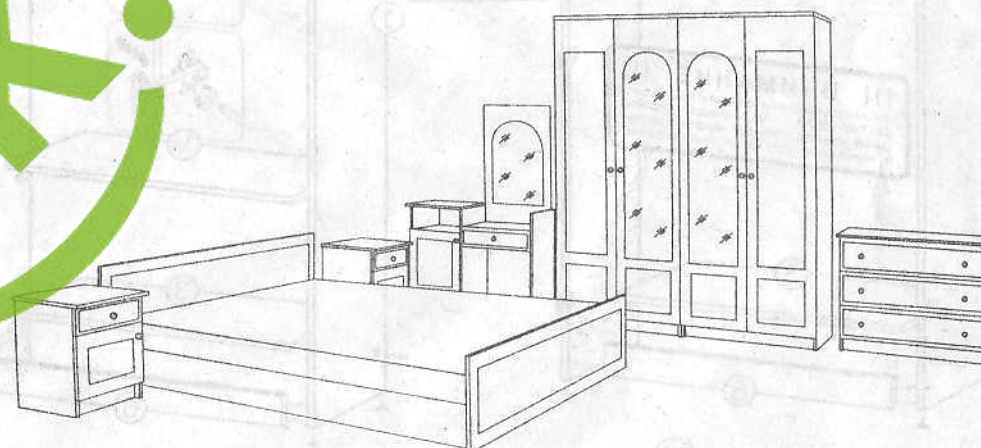


Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Шкаф Ш-1314

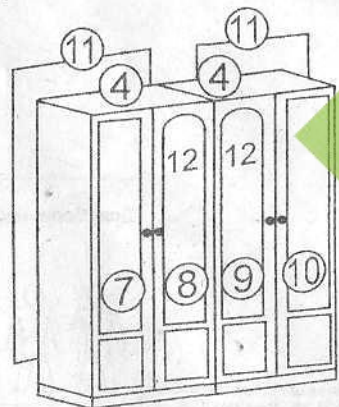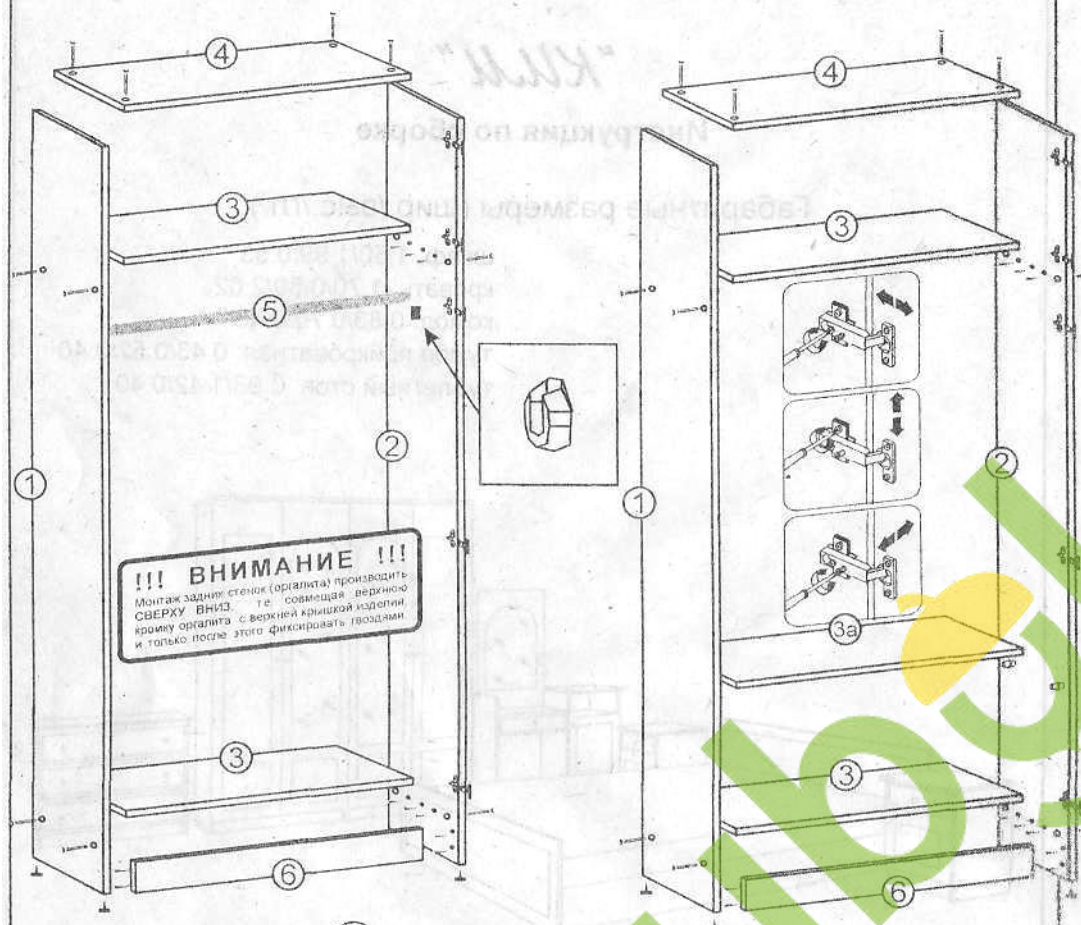

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	1970 x 497	2
3,3	768 x 497	4
3a	768 x 480	4
4	800 x 529	4
5	штанга	----
6	768 x 80	4
7,8,9,10	1888 x 396	1
11,11	1920 x 795	8
12	зеркала	----

Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке "Аксессуары".

2x Количество аксессуаров		12x	
172x Шкант 8x30 mm	1x Клей	74x Конфирмат 6,4x50 mm	74x Заслунка
1x Ключ	300x Гвоздь	18x Петля	104x Саморез 3,5x16 mm
36x Ножка	36x Саморез 6,3x13 mm	16x Ручка	7x Саморез 4,0x30 mm
9x Саморез 4,0x45 mm	1x Штанга	3x Направляющая 300 mm	3x Направляющая 350 mm

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

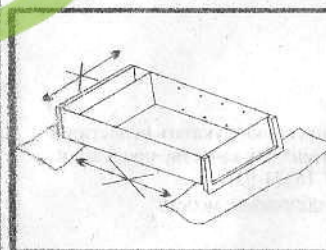


рис. 1

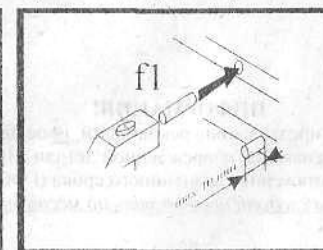


рис. 2

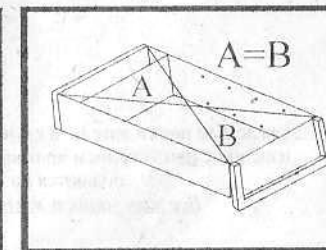



рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло и т. п.), см. рис. 1. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (Сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует долбить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.


Замечание: перед тем как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство расстояний А и В, см. рис. 3.

Комод ТКБ 138

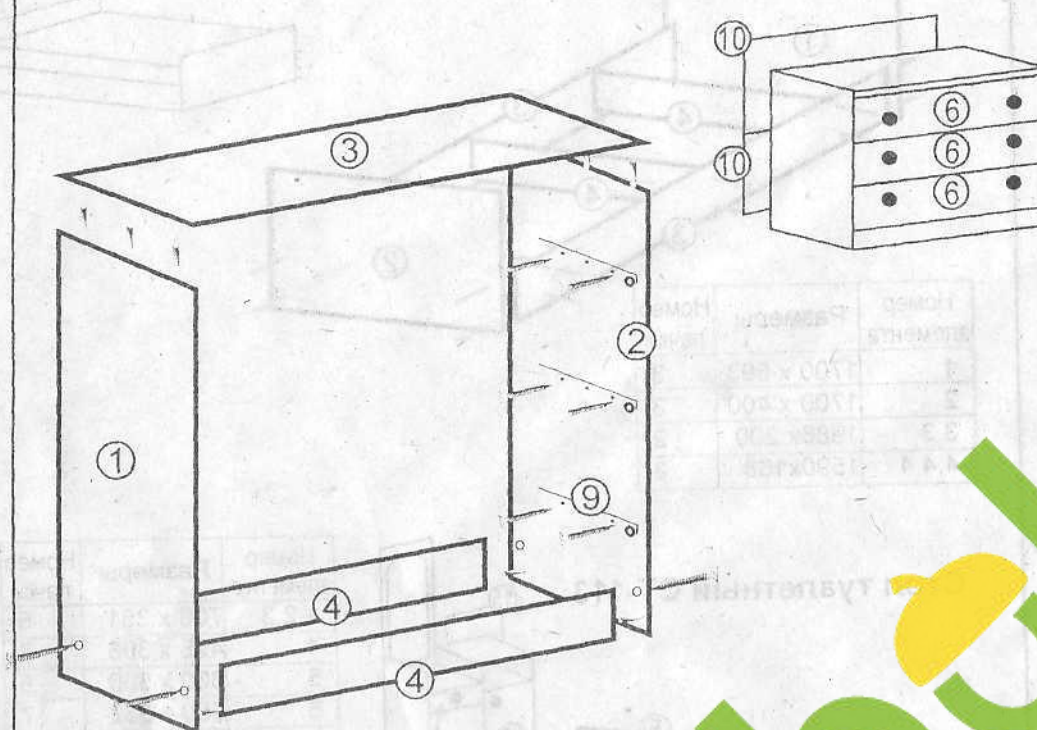


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

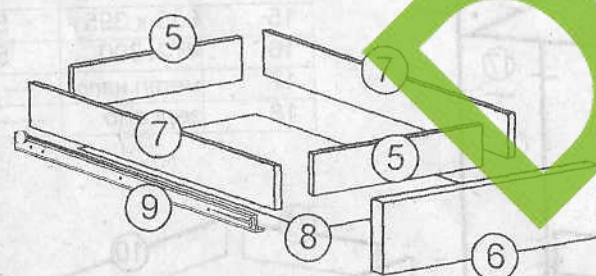

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	680 x 383	6
3	828 x 428	7
4,4	768 x 80	7
5,5	710 x 100	7
6,6,6	796 x 196	5
7,7	360 x 100	6
8	740 x 360	5
9	направл.	----
10,10	795 x 315	5




СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

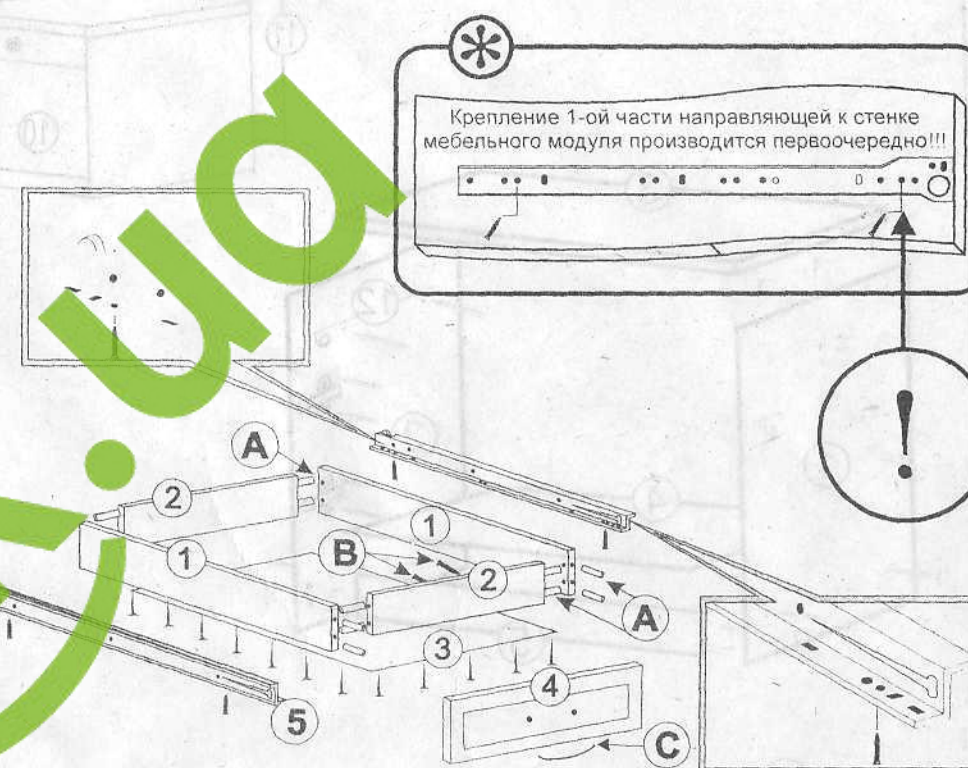

- 1) Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2)).
- 2) Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- 3) Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
- 4) Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
- 5) Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия 5 мм.
- 6) Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм., Или винтом длиной 35 мм., (Для металлических ручек).

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. ВНИМАНИЕ: (!) крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35mm от края), смотрите рисунок.

Тумба прикроватная ТБ-274

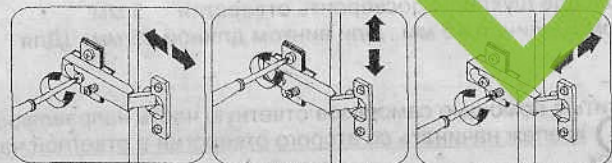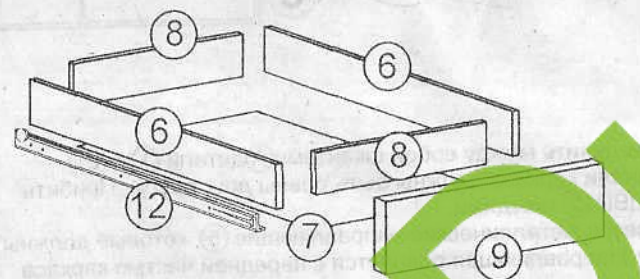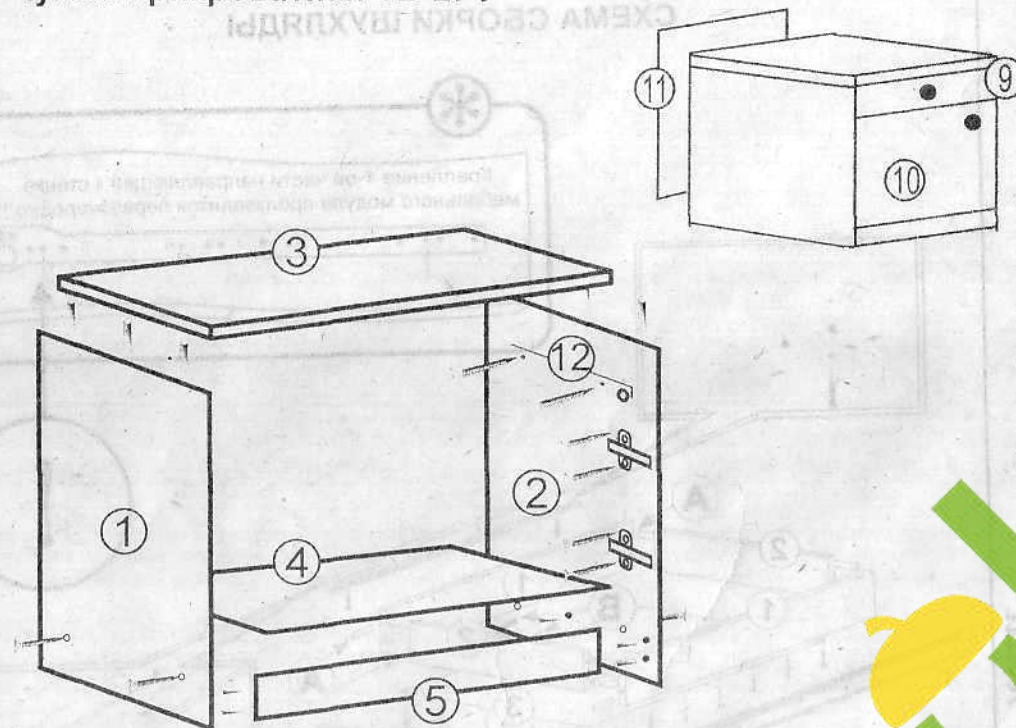


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	500 x 351	6
3	428 x 396	7
4	368 x 351	7
5	368 x 80	6
6,6	300 x 100	7
7	340 x 300	5
8,8	310 x 100	7
9	396 x 124	5
10	290 x 396	5
11	435 x 395	5
12	направл.	----

Кровать КТ-516



Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1	1700 x 593	3
2	1700 x 400	3
3,3	1986 x 200	2
4,4,4	1590 x 168	3

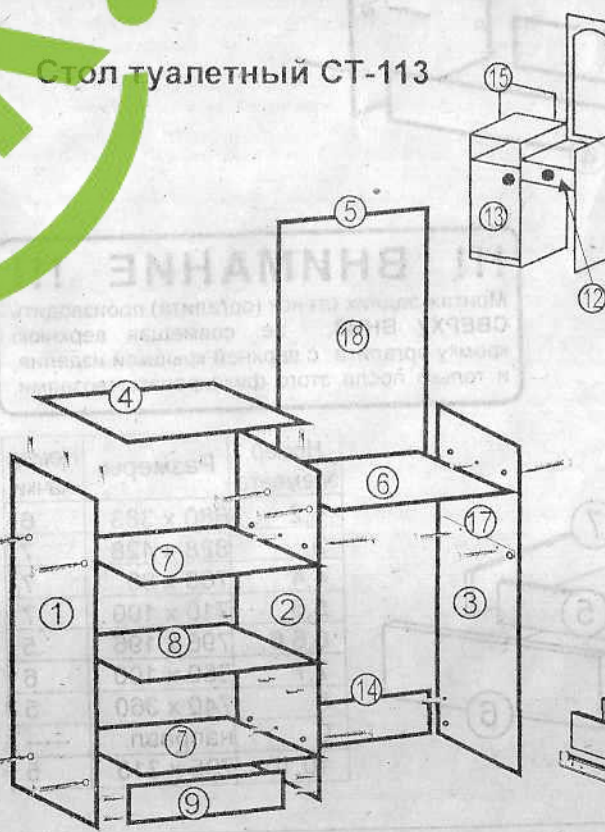

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2,3	700 x 351	6
4	428 x 396	7
5	800 x 500	5
6	500 x 332	7
7,7	368 x 351	7
8	368 x 330	7
9	368 x 80	6
10,10	300 x 100	7
11,11	442 x 100	7
12	502 x 140	5
13	456 x 396	5
14	500 x 80	7
15	635 x 395	5
16	472 x 300	5
17	метал. напр.	----
18	зеркало	----

