



UA

Послідовність монтажу.

1. Вибрати з пачок потрібні елементи (розміри та номерация елементів розміщені в специфікації та на кресленні).
2. В отвори діаметром 8 мм на торцях та боковинах вбити дерев'яні кілки, попередньо змазавши їх клеєм.

Увага!

Якщо виявиться, що який не будь з кілків виступає з отвору на довжину, більшу, ніж 10 мм, то належить його добити, замінити або вкоротити, тому що це може привести до ушкодження боковин під час збирання меблів.

Такі випадки не підлягають рекламации!

3. В нижні торці боковин вбити пластмасові ніжки.
4. Зкласти сегмент відповідно до схеми і зкрутити конфірматами. В місцях де конфірмат знаходиться на видимій поверхні закрити його пластмасовим ковпачком.
5. На задню стінку сегменту прибити лист ДВП, який входить в комплект (може складатися з декількох фрагментів).
6. Для наклеювання дзеркал, протріть поверхню, до якої буде наклеюватися дзеркало, від пилу та бруду. Зніміть з клеючої стрічки захисну плівку, прикладіть дзеркало до поверхні, притисніть і потримайте 2-3 хвилини.
7. Направляючі для розсувних дверей потрібно обрізати до потрібної довжини. Вирівняти на поверхні, до якої вона буде кріпитися, за допомогою дреля просверлити отвори під шурупи, та закріпити на місці нерухомо.
 - У випадку браку або пошкодження будь-якого елемента потрібно, зазначити його на інструкції монтажу та відіслати до пункту купівлі.
 - Поверхню меблів потрібно чистити вологою тканиною або паперовим рушником.

RUS

Последовательность монтажа.

1. Отобрать из пачек нужные элементы (размеры и номерация элементов указаны в спецификации и на чертеже).
2. В отверстия диаметром 8 мм на торцах и боковинах вбить деревянные колышки, предварительно смазав их клеем.

Внимание!

Если, в процессе сборки, какойнибудь из колышков выступает из отверстия более чем на 10 мм, то нужно его добить, заменить или укоротить, потому что это может привести к повреждению боковин во время сборки мебели.

Такие случаи не подлежат рекламации!

3. В нижний торец боковин вбить пластмассовые ножки.
4. Сложить сегменты в соответствии схеме и скрепить конфирматами. В местах где конфирмат находится на видимой поверхности закрыть его пластмассовым ковпачком.
5. На заднюю стенку сегмента прибить лист ДВП, входящий в комплект (может состоять из нескольких фрагментов).
6. Для приклеивания зеркал, протрите поверхность, к которой будет приклеиваться зеркало, от пыли и грязи. Снимите с клеющей ленты защитную пленку, приложите зеркало к поверхности, прижмите и подержите 2-3 минуты.
7. Направляющие для раздвижных дверей нужно обрезать до нужной длины. Вровнять на поверхности, к которой она будет крепиться, с помощью дрели просверлить отверстия под шурупы, и закрепить на месте неподвижно.
 - В случае брака или повреждения какихнибудь элементов, обозначте его на схеме монтажа и отослать в пункт покупки.
 - Поверхность мебели нужно чистить влажной тканью или бумажным полотенцем.

MEBEL
service
UKRAINE

ТзОВ "Мебель-Сервис"

80200, м.Радехів, Львівська обл.,
вул.Витківська, 44, УКРАЇНА

ООО "Мебель-Сервис"

80200, г.Радехов, Львовская обл.,
ул.Виткивская, 44, УКРАИНА

Меблі для спальні


«Токио»

Шафа 4Д

Мебель для спальни

«Токио»

Шкаф 4Д

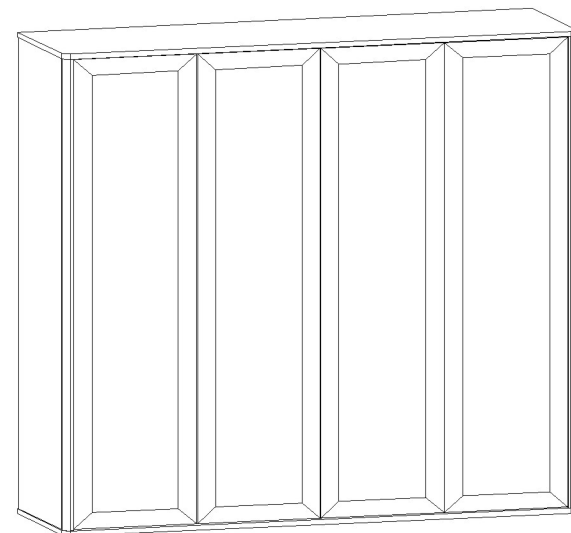

Розміри/Размеры:

Ширина/Ширина - 1995

Глибина/Глубина - 585

Висота/Высота - 2135

UA

УВАГА!

Вироби повинні зберігатися згідно ГОСТ 16371-93 при температурі не нижче +2 °C і при вологості від 45% до 70%. Гарантійний термін експлуатації в громадських приміщеннях - 18 місяців, в побутових - 24 місяці.

Не рекомендується ставити меблі поблизу опалюючих пристроїв.
Чистку меблів проводити сухою м'якою тканиною.

RUS

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны храниться по ГОСТ 16371-93 при температуре не ниже +2 °C и при влажности от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации в общественных помещениях - 18 месяцев, в бытовых - 24 месяца.

Не рекомендуется ставить мебель вблизи отопительных приборов.
Чистку производить сухой мягкой тканью.

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| Завіс Петля | Планка під завіс Планка под петлю | Шуруп під завіс Шуруп под петлю | Кілок Кольшечек | Конфірмат Конфирмат |
| | | | | |
| Цвях Гвоздь | Ручка Ручка | Засліпка Заглушка | Саморіз Саморез | Саморіз для ручки Саморез для ручки |
| | | | | |
| Ексцентрик Эксцентрик | Дюбель ексцентрика Дюбель эксцентрика | Полкотримач Полкодержатель | Ключ для конфірмата Ключ для конфирмата | |
| | | | | |

1


2

3

4

5

6

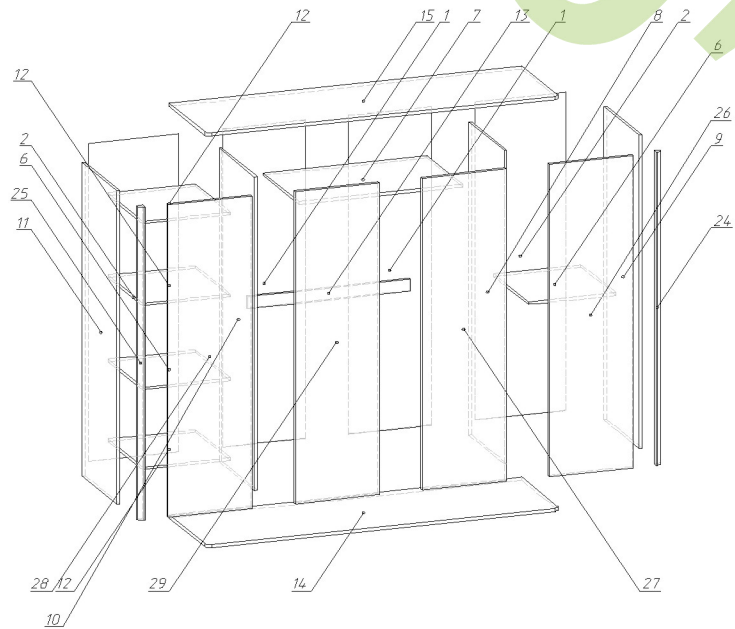

| | | | | | | | |
|------------------|------|-----|---|---------------------|------|------|---|
| 1 задня стінка | 2100 | 469 | 2 | 13 планка | 80 | 923 | 1 |
| 2 задня стінка | 2100 | 517 | 2 | 14 низ | 1993 | 585 | 1 |
| 6 полка | 497 | 543 | 2 | 15 верхня кришка | 1993 | 585 | 1 |
| 7 полка | 923 | 557 | 1 | 24 планка накладна | 2068 | 50,3 | 1 |
| 8 стійка права | 2068 | 557 | 1 | 25 планка накладна | 2068 | 50,3 | 1 |
| 9 боковина права | 2068 | 547 | 1 | 26 двері | 2060 | 476 | 1 |
| 10 стійка ліва | 2068 | 557 | 1 | 27 двері дзеркальні | 2060 | 476 | 1 |
| 11 боковина ліва | 2068 | 547 | 1 | 28 двері | 2060 | 476 | 1 |
| 12 полка вставна | 497 | 543 | 3 | 29 двері дзеркальні | 2060 | 476 | 1 |