

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. При монтажі шуфляд, полиць і фронтальних перегородок застосувати кілки **f1** і клей.

Увага: Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У нижні торці боків забити ковзну деталь **k1**.
4. До бокових стінок у відповідних місцях прикрутити меблеві кріплення (підкладки петель **b1**, штанготримачі **n1**, самогальмівний механізм **m1**, магніти **n2** і бляшки **n3**) і вбити полицетримачі **d1**.
5. Скласти елементи згідно з малюнком, скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи при цьому спец. ключ **z1**.

Монтаж декоративної планки виконати після закінчення складання сегментів.

6. Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

Увага: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.

7. Прибити задню стінку цвяхами **l1**.
8. Скріпити шафу, РТВ і витрину при допомозі стяжних гвинтів **e1**.
9. Покласти двері на рівну поверхню і акуратно вбити петлі **a2** у призначені для цього місця. Прикрутити двері до бокових стінок.
10. Прикріпити декоративну планку при допомозі спец. з'єднань **f11** і клея.
11. Прикріпити карниз верхній при допомозі шурупів **p8**.
12. Відрегулювати двері. Прикрутити ручки.
13. У вільні отвори вставити заглушки.

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов и номера пакетов, в которых они находятся, указаны в таблицах инструкции).

2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. При монтаже выдвижных ящиков, полок и фронтальных перегородок употребляют деревянные шканты **f1** и клей.

Внимание: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В нижние торцы боковин вбить пластиковые ножки **k1**.
4. К бокам элементов в назначенных местах прикрутить мебельные крепления (подкладки петель **b1**, штангодержатели **n1**, самотормозящий механизм **m1**, магнитные замки **n2** и пластинки **n3**) и вбить полкодержатели **d1**.
5. Собрать элементы согласно рисунку и скрутить стяжными винтами **e1**, используя при этом спец. ключ **z1**.

6. Положить корпус лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

7. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.
8. Скрепить шкаф, РТВ и витрину при помощи стяжных винтов **e1**.
9. Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a2** в предназначенные для этого места. Скрутить двери с боковыми стенками.
10. Прикрепить декоративную планку при помощи спец. соединений **f11** и клея.
11. Прикрепить карниз верхний при помощи шурупов **p8**.
12. Отрегулировать двери. Прикрутить ручки.
13. В свободные отверстия вставить заглушки.


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Комплект меблів
для вітальні

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Комплект мебели
для гостиной

САБА

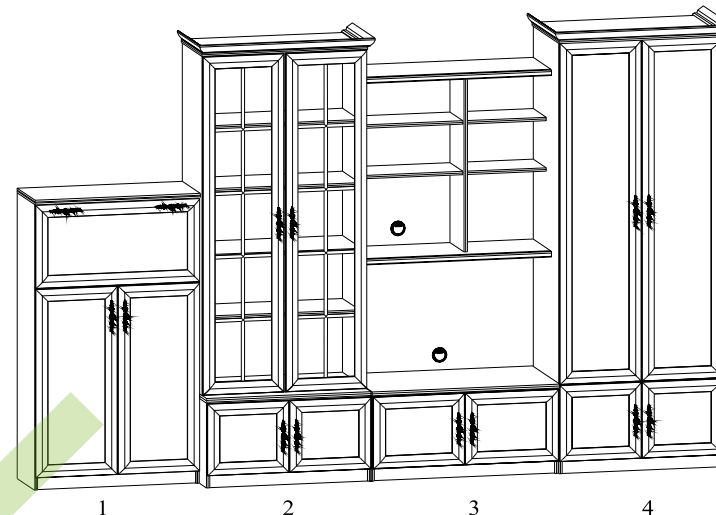Габаритні розміри (4 сегмента):
довжина 334 см, глибина 54 см, висота 213 смГабаритные размеры (4 сегмента):
длина 334 см, глубина 54 см, высота 213 смУвага!
Скло перевіряйте при купівлі меблів!Внимание!
Стекло проверяйте при покупке мебели!

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!




Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Сегмент 1: БАР

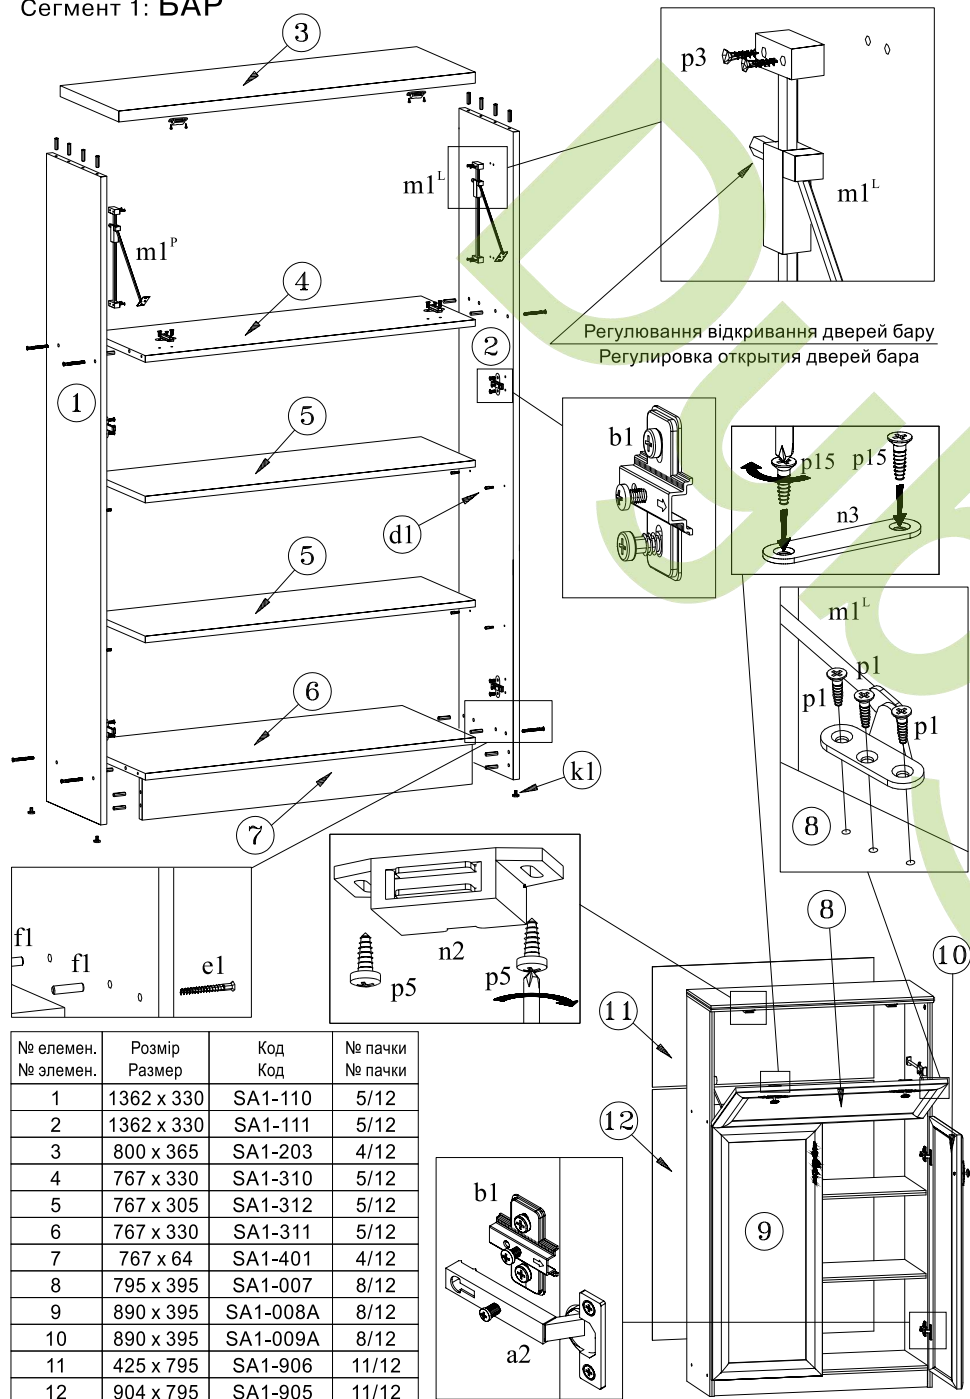

№ елемен. № элемен.	Розмір Размер	Код Код	№ пакки № пакки
1	1362 x 330	SA1-110	5/12
2	1362 x 330	SA1-111	5/12
3	800 x 365	SA1-203	4/12
4	767 x 330	SA1-310	5/12
5	767 x 305	SA1-312	5/12
6	767 x 330	SA1-311	5/12
7	767 x 64	SA1-401	4/12
8	795 x 395	SA1-007	8/12
9	890 x 395	SA1-008A	8/12
10	890 x 395	SA1-009A	8/12
11	425 x 795	SA1-906	11/12
12	904 x 795	SA1-905	11/12

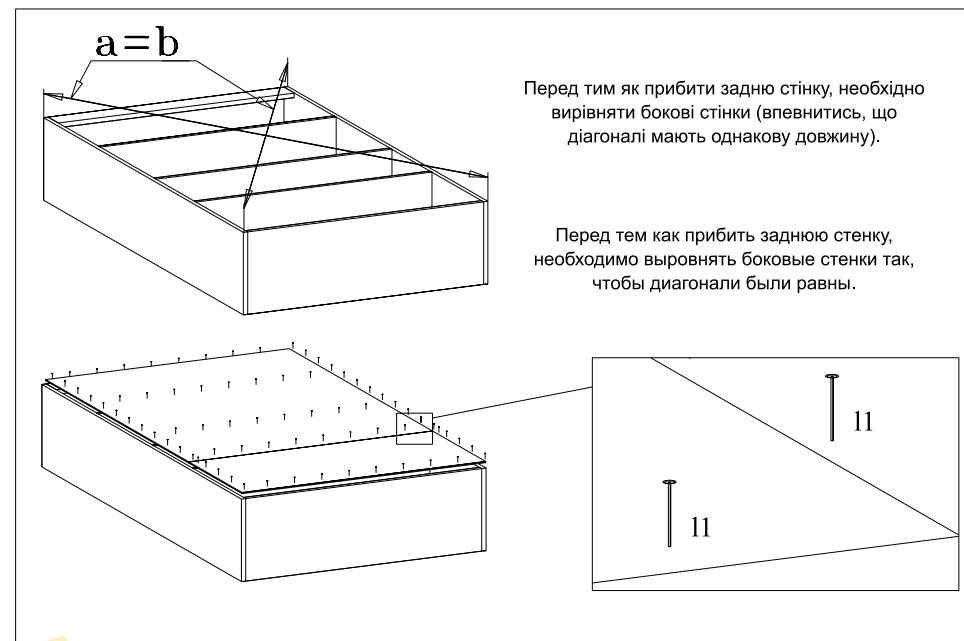

ФУРНИТУРА ФУРНИТУРА

30x a2	30x b1	14x c35 ¹	14x c35 ²	20x Ø5x17 мм d1
14x M4x30 мм j6	83x Ø7x47 мм e1	107x Ø8x30 мм f1	9x f11	16x k1
1x m1 ^L	1x m1 ^P	2x n1	2x n2	2x n3
8x Ø2,9x20 мм p3	4x Ø3,5x13 мм p5	12x Ø4x25 мм p8	4x Ø2,5x13 мм p15	83x s1
10x s5	1x КЛЕЙ y1	1x z1	8x Ø3,5x13 мм p1	240x l1
				2x s3

Шановний Клієнте!



Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.
Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.
Не застосовувати хімічні засоби чистки!






Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.
Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
Не использовать чистящие химические средства!

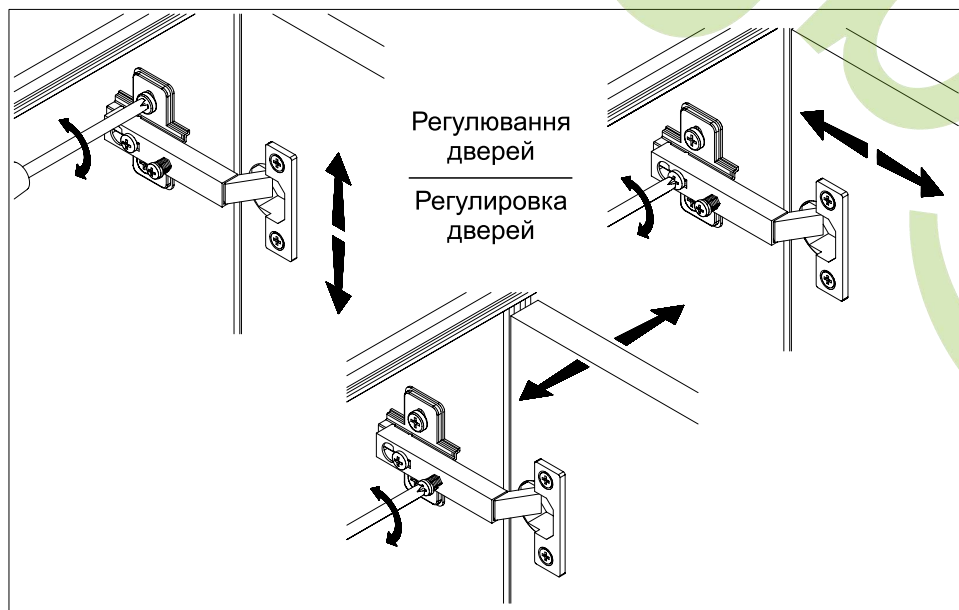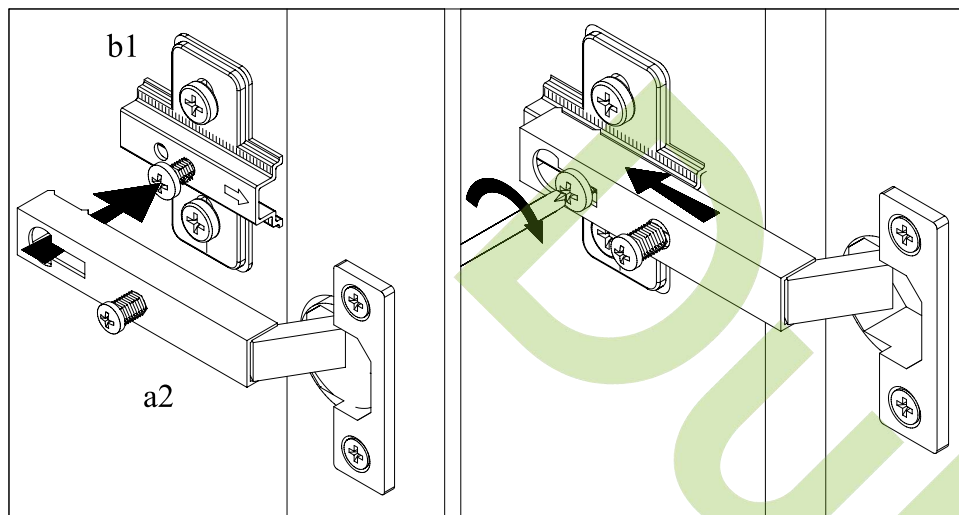


Сегмент 2: ВІТРИНА | ВИТРИНА

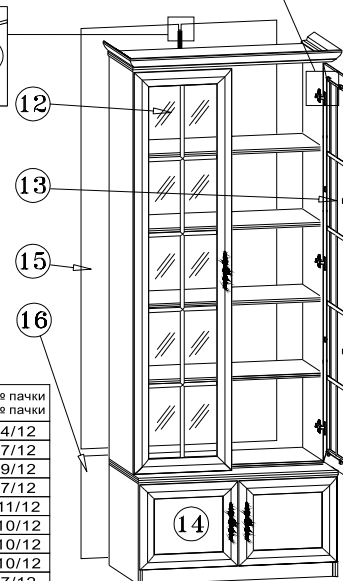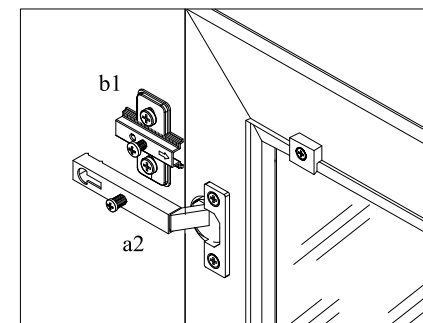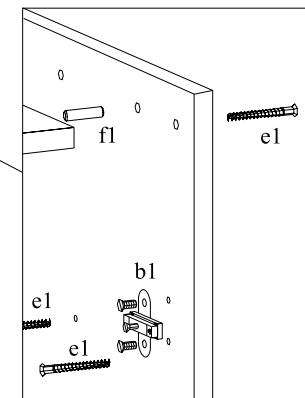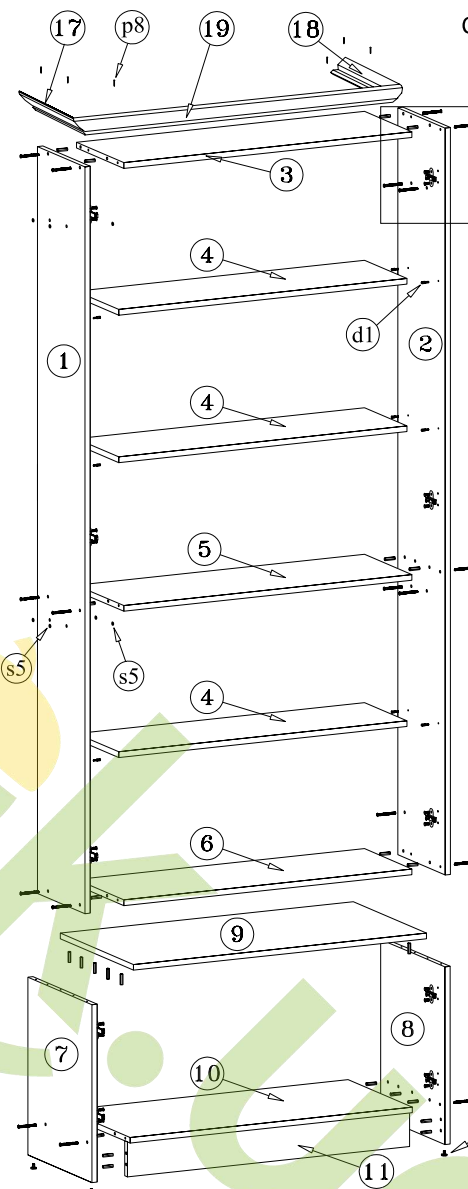

№ елементу, № елементу	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки	№ елементу, № елементу	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки
1	1634 x 385	SA1-108A	2/12	11	767 x 64	SA1-401	4/12
2	1634 x 385	SA1-109A	2/12	12, 13	1630 x 395	SA1-005A	7/12
3	767 x 385	SA1-308	2/12	14	324 x 395	SA1-002A	9/12
4	767 x 330	SA1-309	2/12	15	1630 x 395	SA1-901	7/12
5	767 x 375	SA1-307	2/12	16	360 x 795	SA1-904	11/12
6	767 x 385	SA1-308	2/12	17	429	SA1-506	10/12
7	394 x 495	SA1-106	2/12	18	429	SA1-505	10/12
8	394 x 495	SA1-107	2/12	19	894	SA1-502	10/12
9	800 x 525	SA1-201	4/12	20	1600	LH-1600	7/12
10	767 x 495	SA1-301	4/12				


Сегмент 3: RTV

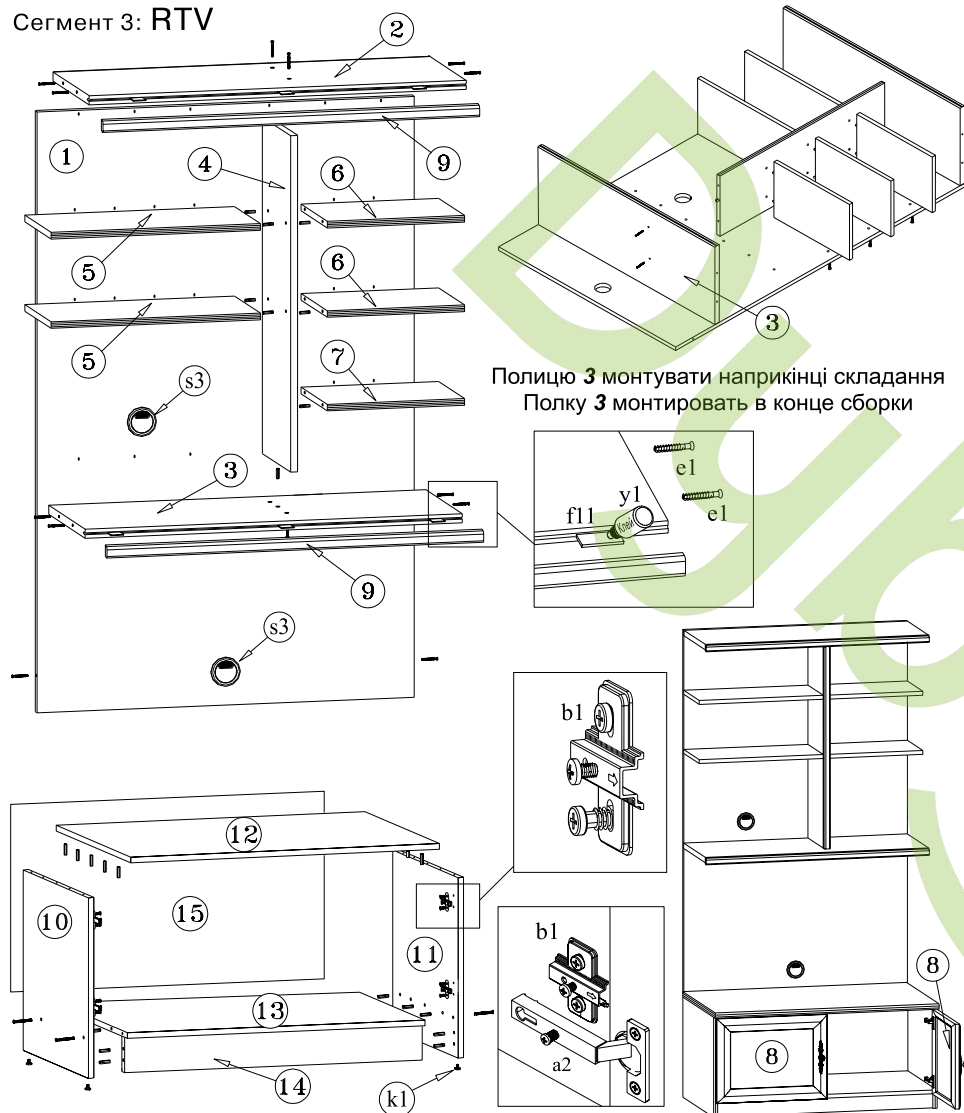

№ елемен. № елемен.	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки
1	1466 x 900	SA1-402	3/12
2	900 x 330	SA1-302	3/12
3	900 x 330	SA1-303	3/12
4	843 x 250	SA1-103	3/12
5	500 x 245	SA1-305	3/12
6	384 x 245	SA1-304	3/12
7	384 x 245	SA1-304	4/12
8	324 x 445	SA1-003A	9/12

№ елемен. № елемен.	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки
9	900 x 40	SA1-501	10/12
10	394 x 495	SA1-106	2/12
11	394 x 495	SA1-107	2/12
12	900 x 525	SA1-202	4/12
13	867 x 495	SA1-306	4/12
14	867 x 64	SA1-403	4/12
15	360 x 895	SA1-907	11/12

Сегмент 4: ШАФА | ШКАФ

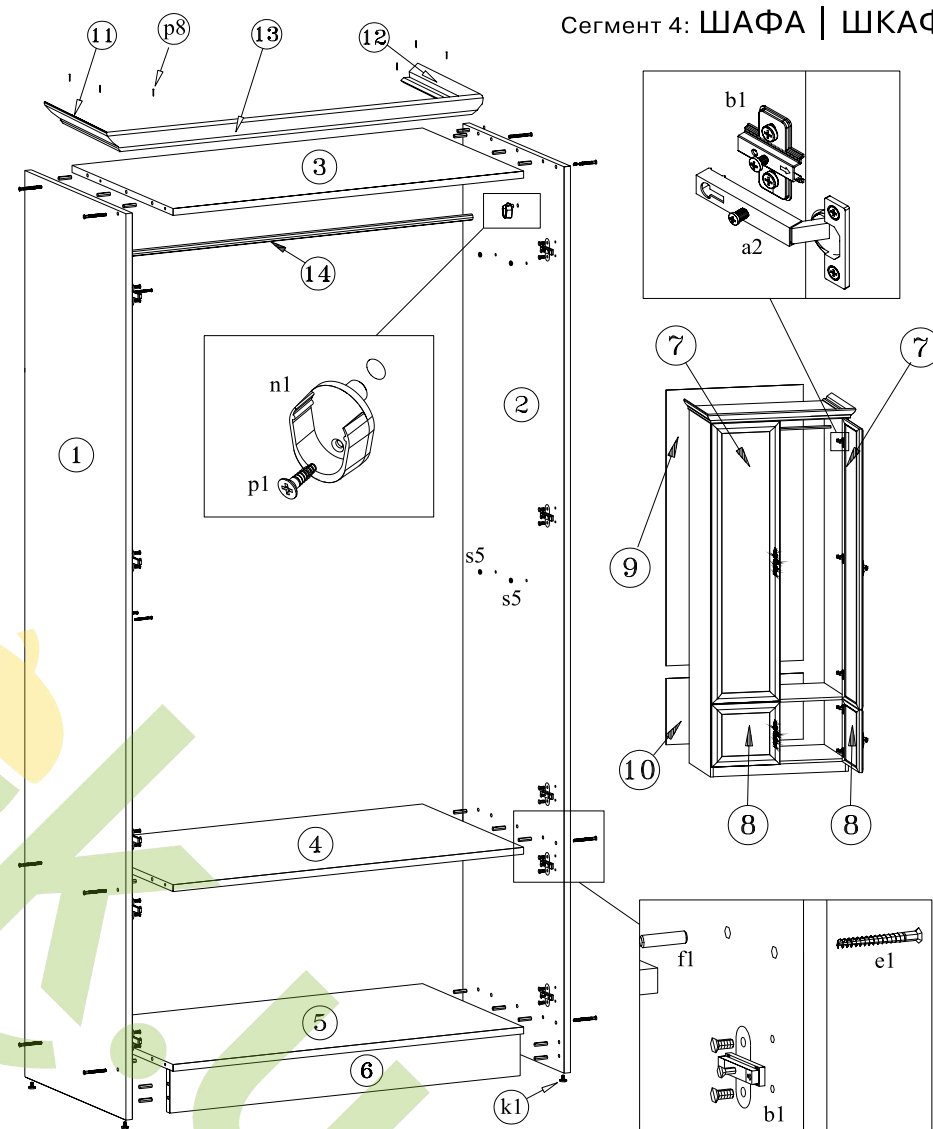

№ елемен. № елемен.	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки	№ елемен. № елемен.	Розмір Размер	Код Код	№ пачки № пачки
1	2060 x 495	SA1-101	1/12	9	1673 x 795	SA1-902	11/12
2	2060 x 495	SA1-102	1/12	10	320 x 795	SA1-903	11/12
3, 4, 5	767 x 495	SA1-301	1/12	11	539	SA1-504	10/12
6	767 x 64	SA1-401	1/12	12	539	SA1-503	10/12
7	1662 x 395	SA1-001A	6/12	13	894	SA1-502	10/12
8	324 x 395	SA1-002A	6/12	14	762	DR-762	1/12