

Инструкция по сборке мебели Спальня "САНДРА" Туалетный стол


Производитель: ООО «СОКМЕ» Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка ул. Леси Украинки, 32 тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



Спальня "САНДРА" Туалетный стол





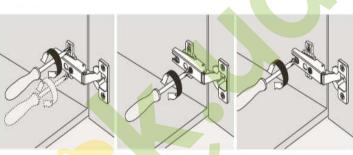

Регулировка по ширине

$N_{\underline{0}}$	Деталь	Размеры, мм			
1,4	Боковина	755х350-2шт.			
2,9	Дно	454х370-2шт.			
3	Планка	418х80-1шт.			
5	Крышка	454х370-1шт.			
6	ДВП	784х448-1шт.			
7	Фасад	546х446-1шт.			
8,14	Боковина	999х350-2шт.			
10	Полка	418х285-1шт.			
11	Полка	418х220-1шт.			
12	Полка	418х155-1шт.			
13	Полка	418х100-1шт.			
15	ДВП	1011х448-1шт.			
16	Панель	1440х446-1шт.			
17	Полка съёмная	418х350-1шт.			
18,20	Боковая стенка ящика	300х120-2шт.			
19	Задняя стенка ящика	360х120-1шт.			
21	Фасад ящика	200х446-1шт.			
22	Дно ящика ДВП	390х305-1шт.			

12шт.	10шт.	1шт.	24 _{IIIT.}	100 _{шт.}	2шт.	6шт.	6шт.	2шт.	20шт.	6шт.
	20000000				Haven	CONTR.		256	•	
шуруп 3х16	Заглушка конфирмата	Ключ Z	Шкант 8x32	гвоздь	Лента	площадка	Петля наруж.	Ручка 256мм	шуруп 4х16	заглушка d-26
12 _{IIIT.}	22 _{шт.}	24шт.	12 _{IIIT.}	1шт.	12шт.	2 шт.	4 _{IIIT.}	8шт.	1комп.	
AND B					THE STATE OF THE S	Уголок				
шуруп 6.3х13	Конфирмат 7х50	шуруп 4х35	шуруп 5х13	клей	шуруп 6.3х13	у голок монтажный	полкодержатель	ножка	направляющие	L-300

Регулировка по высоте

Инструкция для поклейки зеркал

Подготовка: участки поверхности, на которые будет клеится зеркало, должны быть сухие и очищеные от пыли и загрязнений, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити, для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (изопропанол, гексан и т.д.); следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями - содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов.

Монтаж: монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. Дополнительно рекомендуется использовать силикон для зеркала. Сразу после приклеивания необходимо сильно прижать зеркало к поверхности. После приклеивания рекомендуется оставить изделие на несколько часов в горизонтальном положении.

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты 8х32. Прикрутить ножки снизу ко дну 2,9 шурупами 4х35. К боковинам 1,4 прикрутить направляющие L-300 шурупами 5х13 (для них предусмотрены отверстия Ø4мм) и 3х16. Сложить изделие согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирмантами 7х50, используя при этом специальный ключ Z. Задняя стенка из ДВП 6,15 крепится к корпусу гвоздями, выровняв диагонали тумб. Прикрепить уголок монтажный, сзади планки 3, шурупами 4х16. К панели 16, приклеить зеркало, (ровно по центру панели) следуя инструкции для наклейки зеркал. К боковинам 1 или 4, 8 или 14 (в зависимости какие нужны двери правые или левые) прикрепить установочные площадки петель шурупами 6,3х13. К фасаду 7 и панели 16 прикрепить наружные петли, шурупами 4х16 (ненужные отверстия закрыть заглушками d-26). Фасады нацепить на корпус соединив петли с установочными площадками. Ручка крепится к фасадам 7,21, шурупами 4х27 (в комплекте с ручками), предварительно засверлив отверстия Ø5мм. Съемная полка 17 устанавливаются на полкодержатель для которых просверленные отверстия Ø5мм, в боковинах 1,4. Выдвижные ящики собрать поэлементно использую шканты, конфирмати и клей, дно ящика из ДВП закрепить с помощью гвоздей. К боковым стенкам ящика прикрепить направляющие L-300 шурупами 5х13 и 3х15. Прикрепить ленты к полке 13, шурупами 3х15, а затем к стене дюбелём (дюбель в комплект не входит).

Регулировка по глубине

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирмантов, электродрель, сверло Ø5. Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.