

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. Отвори на стержень ексцентричної стяжки лишити вільними.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У відповідні отвори кришки **4** вкрутити стержні **r16**.
4. До боків шафи у відповідних місцях прикрутити підкладки петель **b6**, і прикрутити штанготримачі **n1**.
5. У нижні торці боків **1,2,3** і цоколя **7** забити ковзні деталі **k1**.
6. Скласти шафу згідно з малюнком і скрутити, застосувавши ексцентричну стяжку (**r1**, **r16**) і стяжні гвинти типу конфірмат **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.
- УВАГА!** Під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.
7. Покласти корпус шафи боком **1** вниз на рівну поверхню і вирівняти (впевнитись, що його діагоналі мають однакову довжину).
8. Прибити задню стінку цвяхами **l1** (використати з'єднувальну планку **H**).
9. Покласти двері на рівній поверхні і вмонтувати петлі **a40**.
10. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
11. Прикрутити ручки.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА








1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В соответствующие отверстия крышки **4** вкрутить стержни **r16**.
4. К бокам шкафа в назначенных местах прикрутить направляющие навесов **b6** и прикрутить штангодержатели **n1**.
5. В нижние торцы боковин **1,2,3** и цоколя **7** вбить пластиковые ножки **k1**.
6. Собрать сегмент согласно с рисунком и скрутить, применив эксцентрическую стяжку (**r1**, **r16**) и стяжные винты **e1**, используя спец. ключ **z1**.
- ВНИМАНИЕ!** Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.
7. Положить корпус шкафа боком **1** вниз на ровную поверхность и выровнять так, чтобы его диагонали были равны.
8. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1** (использовать соединительную планку **H**).
9. Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать петли **a40**.
10. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
11. Прикрутить дверные ручки.

Фурнітура | Фурнитура

6x  a40	6x  b6	12x  Ø6,0x13 мм e3	1x  z1
16x  s1	60x  l1	2x  Ø3,5x13 мм p1	2x  n1
4x  Ø4x25 мм p8	2x  c12	7x  k1	19x  Ø8x30 мм f1
16x  Ø7x47 мм e1	7x  s2	7x  r16	7x  Ø15 #16 r1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПОП система

Шафа кутова / Шкаф угловой **ksun/19/7**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 71,5 см

висота 198,5 см

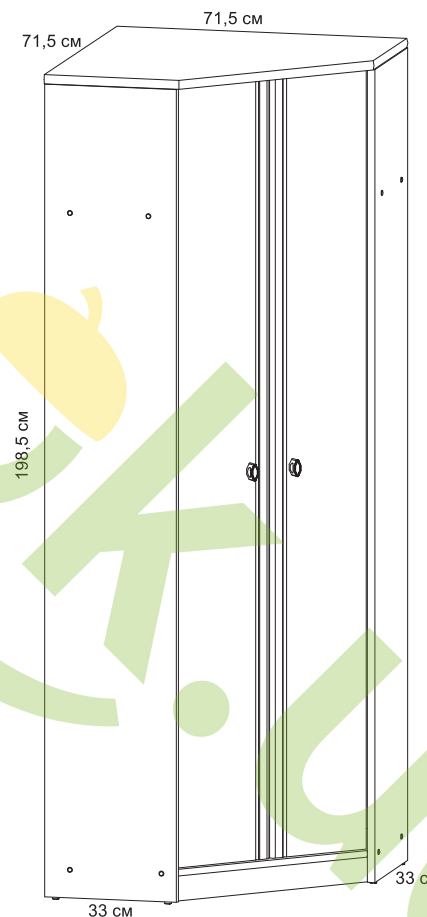
глибина 71,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 71,5 см

высота 198,5 см

глубина 71,5 см



УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!



ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

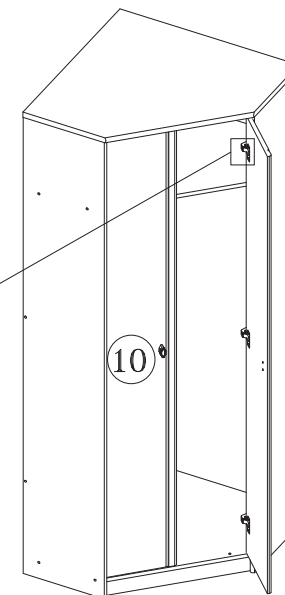
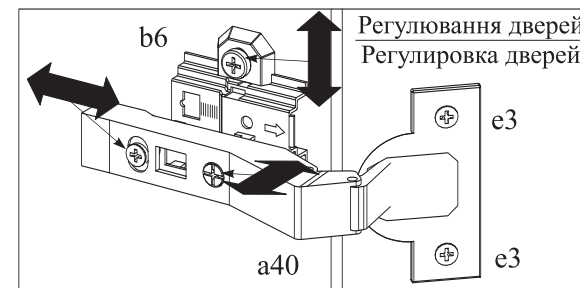
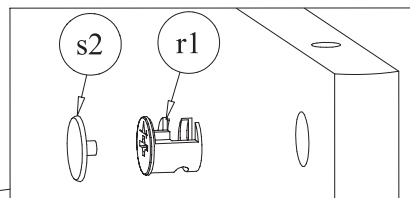
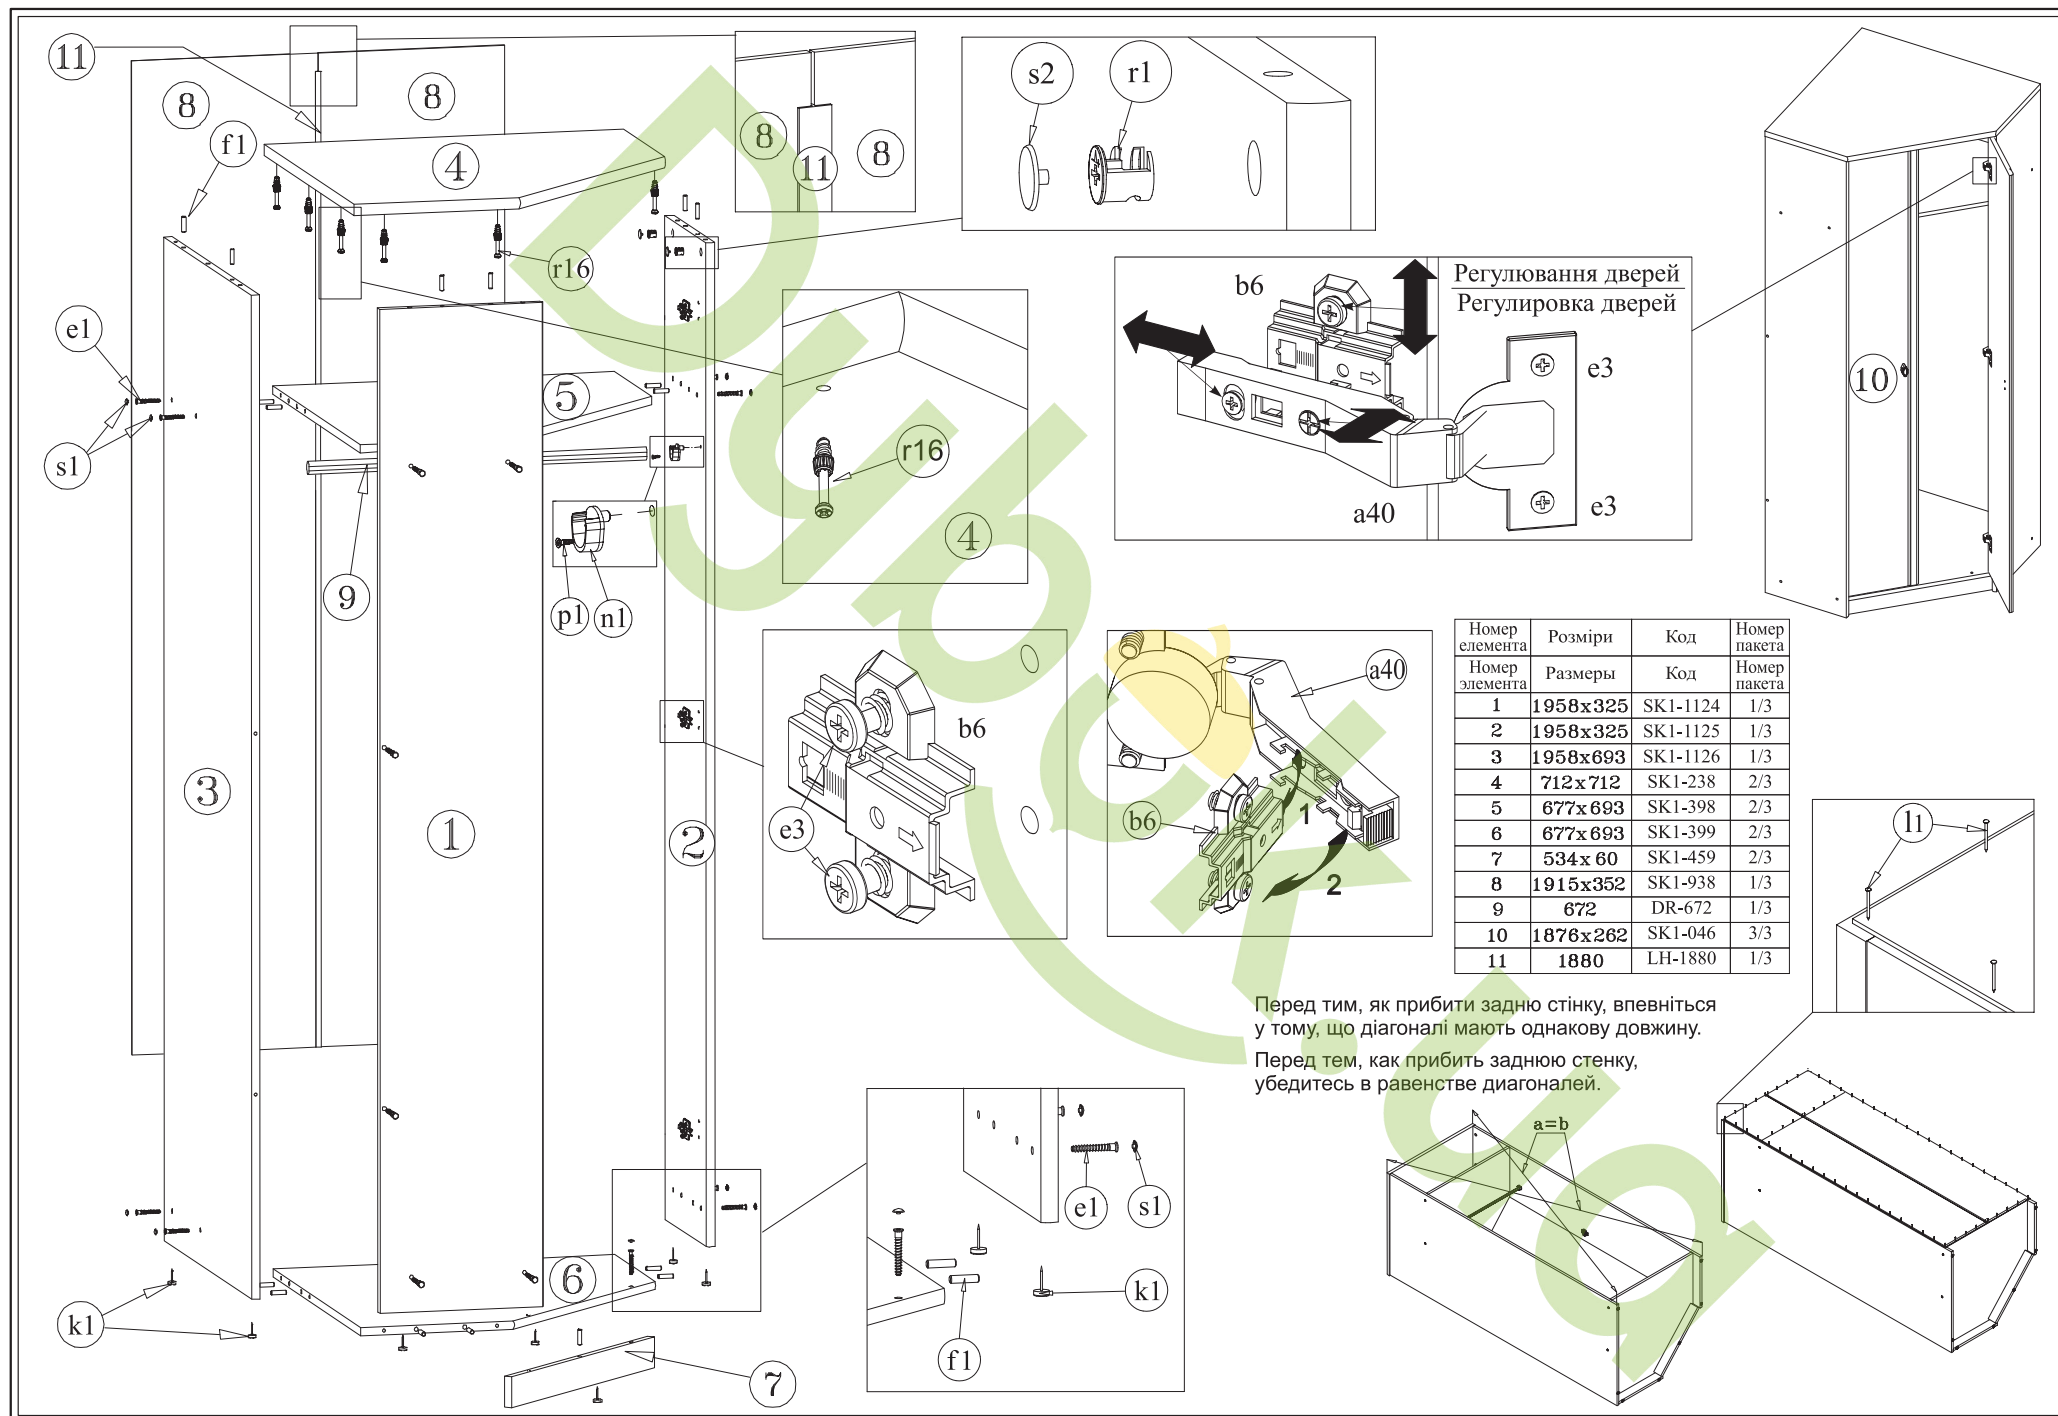
этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер елемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	1958x325	SK1-1124	1/3
2	1958x325	SK1-1125	1/3
3	1958x693	SK1-1126	1/3
4	712x712	SK1-238	2/3
5	677x693	SK1-398	2/3
6	677x693	SK1-399	2/3
7	534x60	SK1-459	2/3
8	1915x352	SK1-938	1/3
9	672	DR-672	1/3
10	1876x262	SK1-046	3/3
11	1880	LH-1880	1/3

Перед тим, як прибити задню стінку, впевніться у тому, що діагоналі мають однакову довжину.

Перед тем, как прибить заднюю стенку, убедитесь в равенстве диагоналей.

