

## ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

### ИНФОРМАЦИЯ:

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

**Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!**



### ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 978 "Спектр":  
Комод ТКБ-192

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу



### ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Киевська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

*Мебель для хранения (корпусная)*

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 978 "Спектр":  
Комод ТКБ-192

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантія 24 місяці з дня продажу


ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

## НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 978

# СПЕКТР Комод ТКБ-192



Комод ТКБ-192

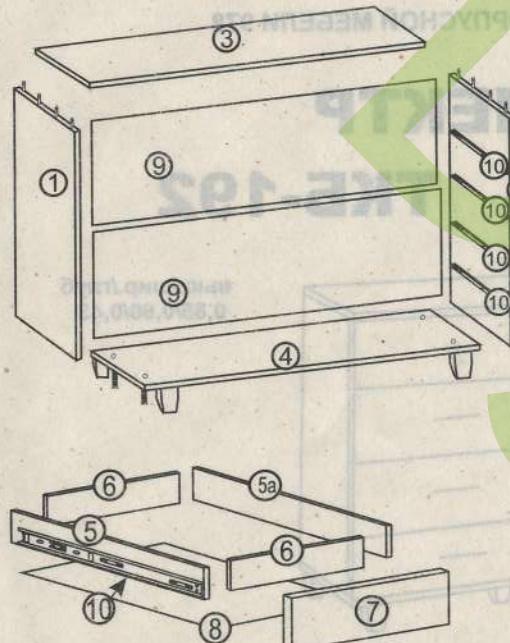

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	722x395	10-1
3	602x427	10-2
4	602x427	10-2
5,5a	350x100	10-1
6,6	512x100	10-2
7,7,7,7	596x176	10-3
8	346x540	10-2
9,9	375x596	10-2
10	направл.	----

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

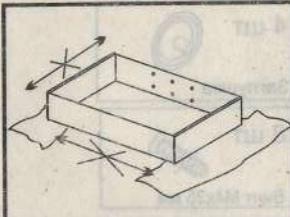


рис. 1

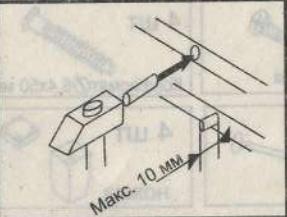


рис. 2


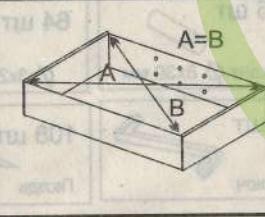


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными). Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.  
Замечание: перед тем, как прикрутить заднюю стенку 9 оргалит, необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

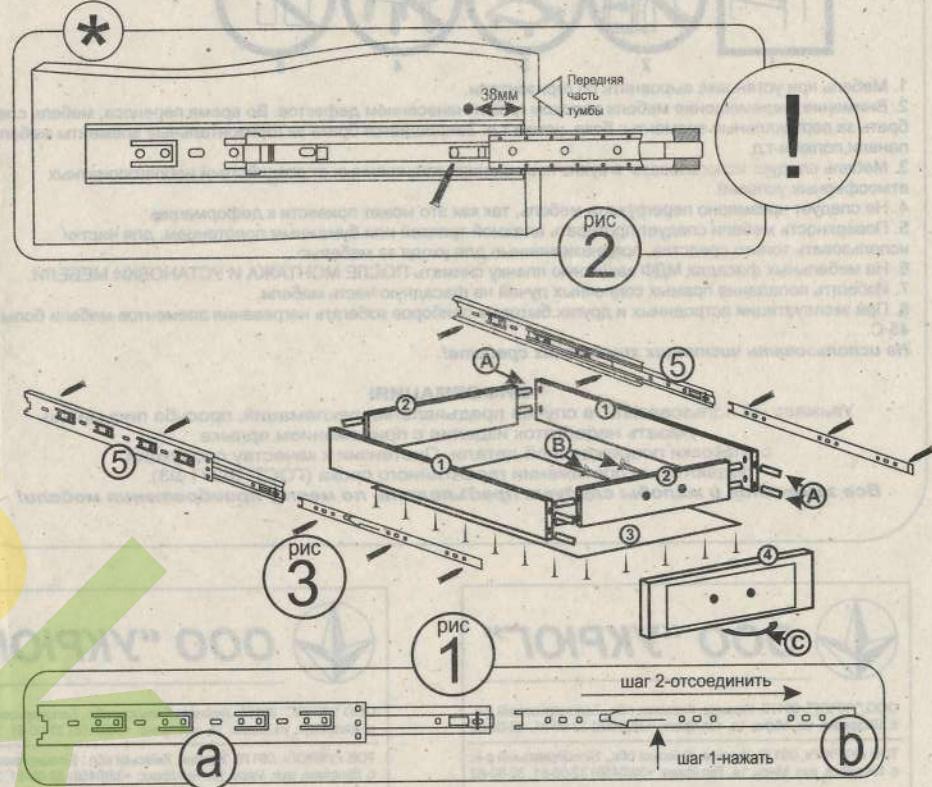

- Собрать каркас шухляды(соединить между собой шкантами **А** детали **1** и **2**).
  - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу(с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВП **3** гвоздями.
  - Разобрать направляющие **5** на две части **a** и **b**. Для разъединения направляющих используйте рычаг на части **6**,смотрите рис. **1**.
  - Прикрепить с помощью саморезов части **a** металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис.**2**.
  - Прикрепить с помощью саморезов части **b** металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис.**3**.
  - Соединить фасад шухляды **4** шкантами **А** с каркасом шухляды.
  - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
  - Прикрутить ручку С винтом В.
  - Установить шухляду в тумбу.
- \* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок **1**.