

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели 978 "Спектр":
Шкаф комбинированный ШКМ-912; стеллаж СТМ-48;
тумба комбинированная МР-2316, МР-2317, МР-2318;
секция мебельная №1, №2, №3; полки цитовая 01, 02;
стенки задняя 03, 04; шкаф для одежды и белья Ш-1474;
стенка для книг ШК-326; тумба для телевизора ТРТ-296;
тумба комбинированная МР-2447; комод ТКБ-191, ТКБ-192;
секция мебельная МР-2439, МР-2440.

Варианты компоновок по выбору потребителя.

10 груд. 2013

Дата изготовления.....



ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор секционно-стелажной мебели 978 "Спектр":
тумба комбинированная МР-2316

10 груд. 2013

Дата изготовления.....



ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


Мебельный комплект

Система "Спектр" Тумба комбинированная МР-2316

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (4 сегментов):


выс./шир./глуб
0,50/100/0,53

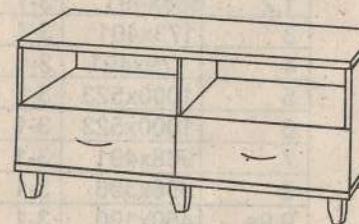

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".



52 шт		Шкант Ф8x30 мм
4 шт		Винт M4x35 мм
12 шт		Конфирмат Ф6,4x50 мм
12 шт		Заглушка
64 шт		Гвоздь
6 шт		ножка
2 компл.		Направляющая 400 мм
2 шт		Ручка
1 шт		Ключ
1 шт		Клей
20 шт		Шуруп Ф3x20 мм
44 шт		Шуруп Ф3,5x14 мм
4 шт		Шайба под винт

Для сборки необходимо:

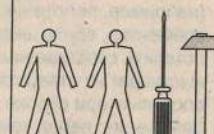

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНЯИМАЮТСЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

Тумба комбинированная МР-2316

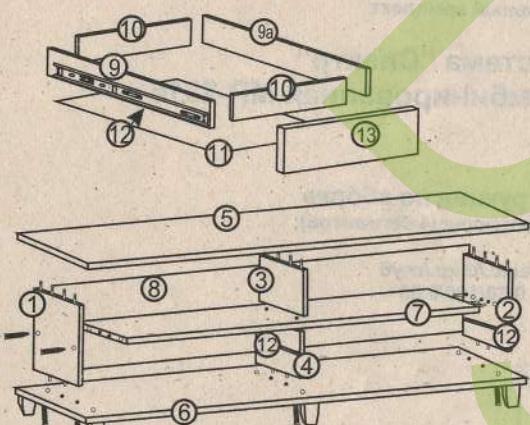

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	368x491	3-1
3	173x491	3-1
4	179x491	3-1
5	1000x523	3-1
6	1000x523	3-1
7	968x491	3-1
8	996x396	3-1
9,9a	450x100	3-1
10,10	420x100	3-1
11	446x450	3-1
12,12	напрал.	---
13,13a	189x496	3-2

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

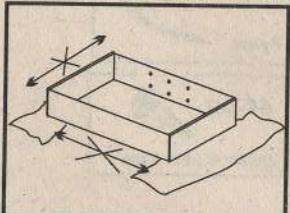


рис. 1

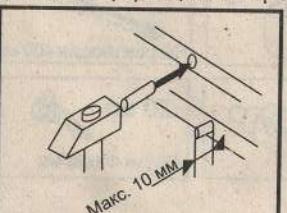


рис. 2


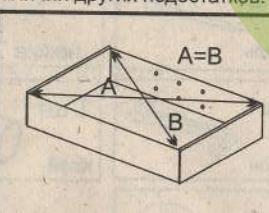


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными). Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.
Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку 9 оргалит, необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

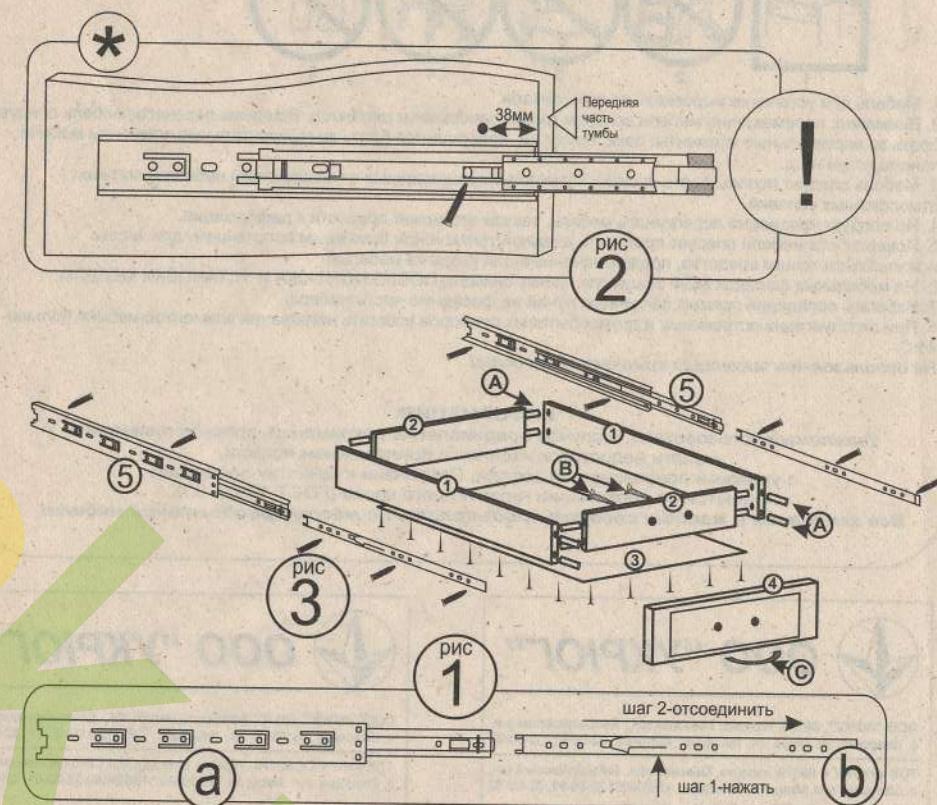

- Собрать каркас шухляды(соединить между собой шкантами① детали① и ②).
 - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу(с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВП③ гвоздями.
 - Разобрать направляющие⑤ на две части④ и ⑥. Для разъединения направляющих используйте рычаг на части⑥,смотрите рис.①:
 - Прикрепить с помощью саморезов части④ металлических направляющих к бокам тумбы,смотрите рис.②.
 - Прикрепить с помощью саморезов части⑥ металлических направляющих к бокам шухляды,смотрите рис.③.
 - Соединить фасад шухляды④ шкантами① с каркасом шухляды.
 - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
 - Прикрутить ручку С винтом В.
 - Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок !.