

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ:

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (їх розміри і номери пакетів, в яких вони знаходяться, вказані в таблиці).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень ексцентрикової стяжки лишити вільними).

УВАГА! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У нижні торці боків забити ковзну деталь **k1**.
4. До боків елементів у назначених місцях прикрутити відповідну фурнітуру і вбити полицетримачі **d1**.
5. Скласти сегмент згідно з малюнком, з'єднати ексцентричною стяжкою **r1-r16** і скрутити стяжними гвинтами типу конфірмат **e1**, використовуючи при цьому спец. ключ **z1**.
6. Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).

УВАГА: під час монтажу елементи необхідно класти на м'якій та чистій підкладці, напр.: рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. **Недотримання вказівок виробника може спричинити подряпання поверхні меблів.**

7. Прибити задню стінку цвяхами **l1**. Перед прибиттям з'єднати планкою (для полегшення можна намалювати олівцем лінію, вздовж якої будуть забиватися цвяхи).
8. Покласти двері на рівні поверхні і акуратно вмонтувати петлі **a1**.
9. Прикрутити двері до бокових стінок і відрегулювати.
10. Прикрутити ручки **c69** гвинтами **j6, j7, j8**.
11. Поставити на нижньому сегменті й прикрутити, використовуючи бляшки **n52** і шурупи **p25**.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:

1. Выбрать из пакетов нужные элементы (размеры элементов и номера пакетов, в которых они находятся, указаны в таблицах).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными).











ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В нижние торцы боковин вбить пластиковые ножки **k1**.
4. К бокам элемента в назначенных местах прикрутить соответствующую фурнитуру и вбить полкодержатели **d1**.
5. Собрать сегмент согласно рисунку, соединить эксцентрической стяжкой **r1-r16** и скрутить стяжными винтами **e1**, используя специальный ключ **z1**.
6. Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую и чистую подкладку, например, полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. **Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.**

7. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**. Перед этим соединить планкой (для облегчения можно нарисовать карандашом линии, вдоль которых будут вбиваться гвозди).
8. Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a1**.
9. Скрутить двери с боковыми стенками и отрегулировать.
10. Прикрутить ручки **c69** винтами **j6, j7, j8**.
11. Перед установкой к стене соединить надставки с подставками при помощи планок **n52** и шурупов **p25**.

ФУРНИТУРА	19x  a2	19x  b1	10x  c69	32x  d1	40x  e1	4x  e3	62x  f1
ФУРНИТУРА	2x  j6	3x  j7	5x  j8	10x  k1	245x  l1	1x  m1	2x  m3
	2x  n1	3x  n40	2x  n52	14x  p1	14x  p36	6x  p25	8x  p46
	18x  r1	18x  r16	28x  s1	14x  s2	1x  y1	1x  z1	

Шановний Клієнте!

Всі зауваження та скарги слід пред'являти за місцем купівлі меблів.

Увага! Не монтувати елементи у випадку їх деформації або при наявності інших недоліків.

Поверхню меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Не застосовувати хімічних засобів чистки!

Уважаемый Клиент!

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели.

Внимание! Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Не использовать чистящие химические средства!

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

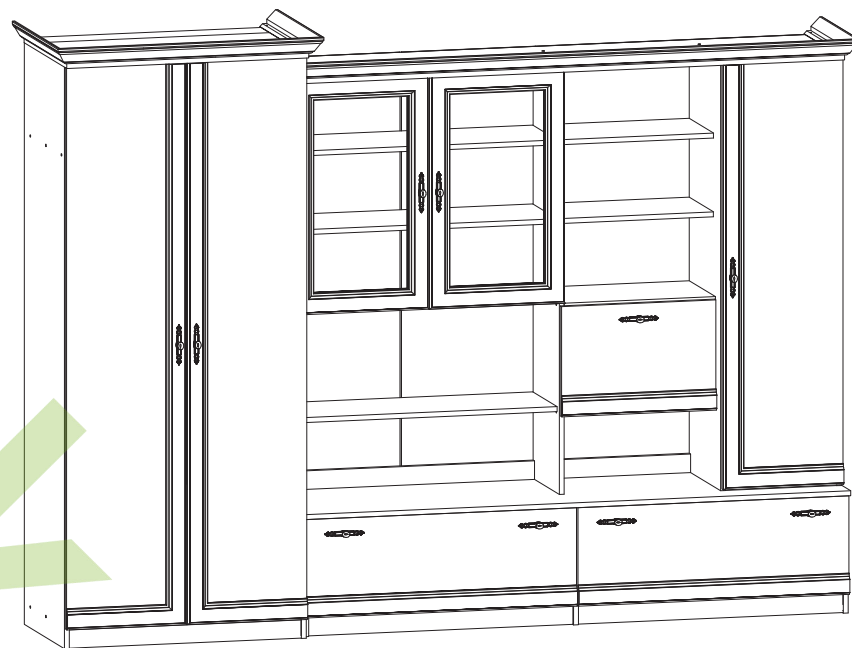
АДАСЬ

Габаритні розміри:

ширина 267 см; висота 196 см; глибина 56 см

Габаритные размеры:

ширина 267 см; высота 196 см; глубина 56 см



УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **кода** цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **кода** этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03



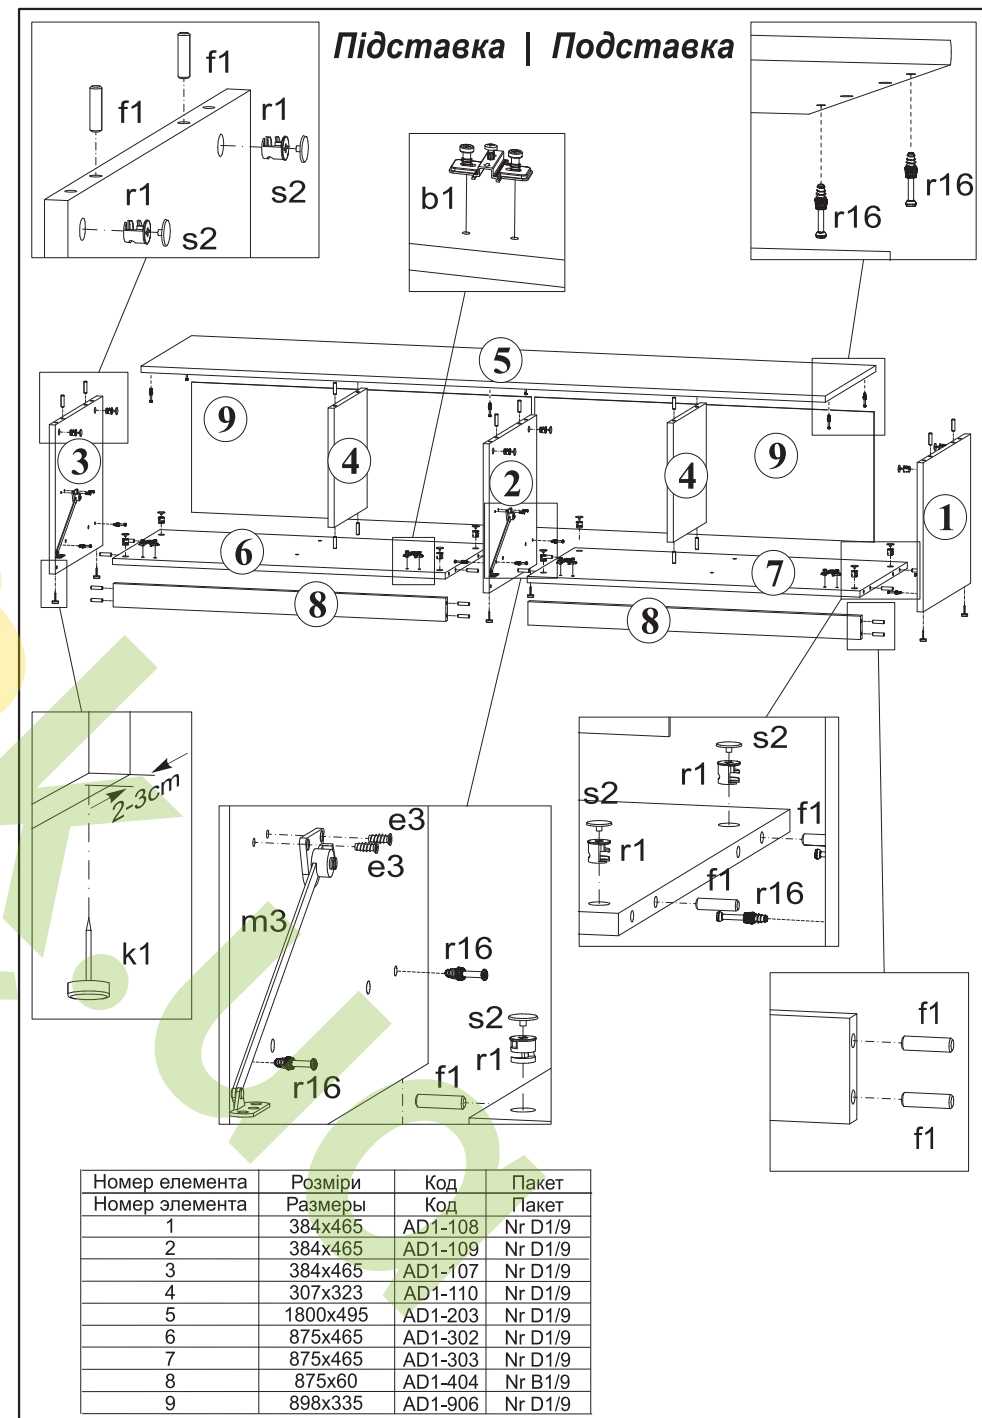
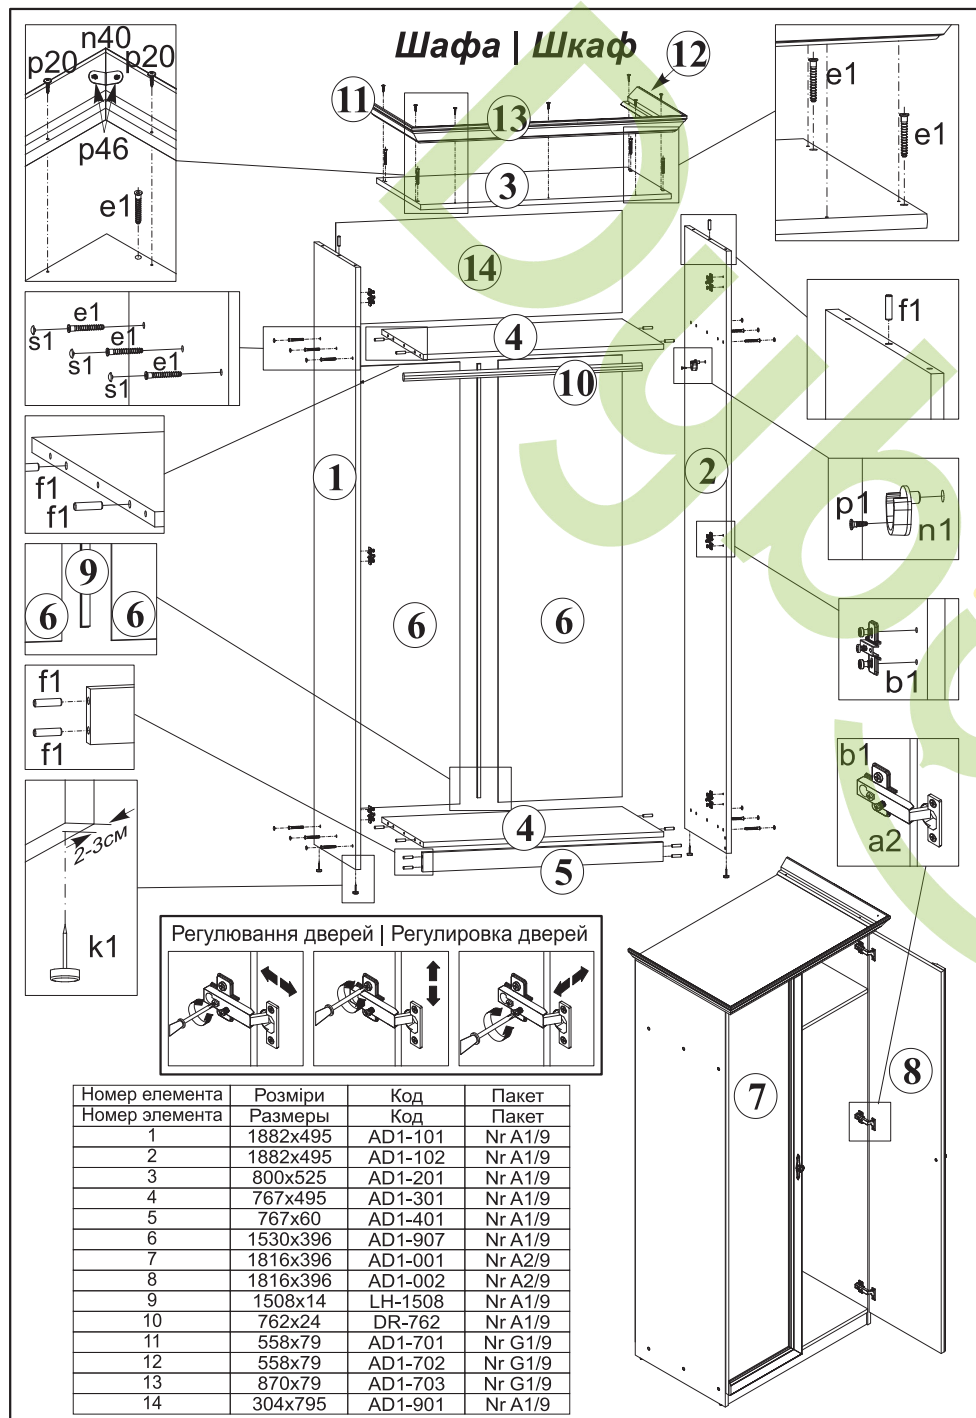
Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"


Украина, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03







Надставка

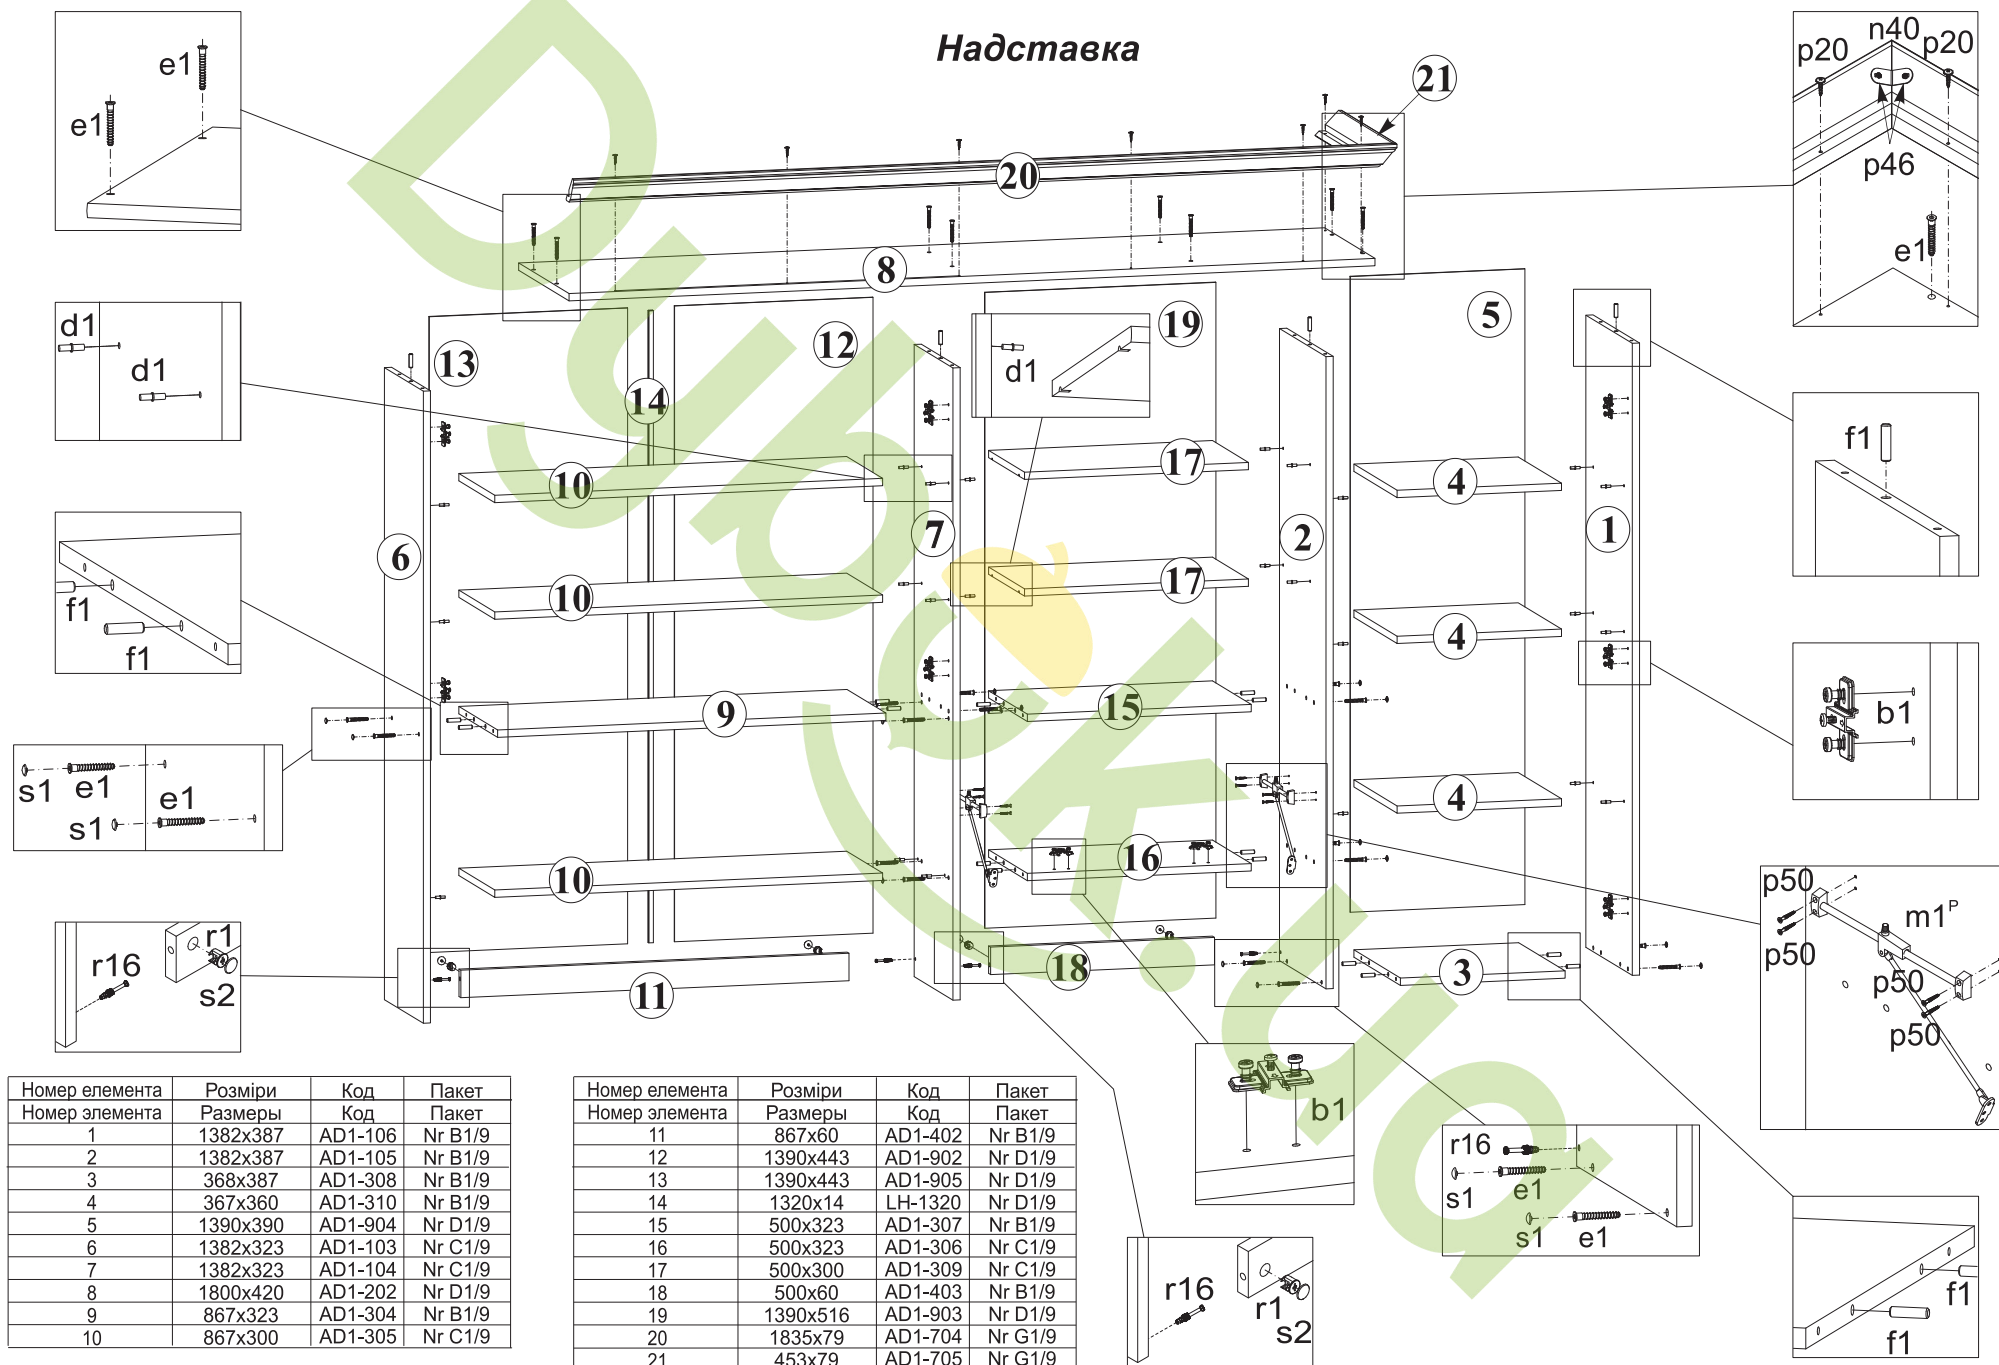

Номер элемента	Размеры	Код	Пакет
Номер элемента	Размеры	Код	Пакет
1	1382x387	AD1-106	Nr B1/9
2	1382x387	AD1-105	Nr B1/9
3	368x387	AD1-308	Nr B1/9
4	367x360	AD1-310	Nr B1/9
5	1390x390	AD1-904	Nr D1/9
6	1382x323	AD1-103	Nr C1/9
7	1382x323	AD1-104	Nr C1/9
8	1800x420	AD1-202	Nr D1/9
9	867x323	AD1-304	Nr B1/9
10	867x300	AD1-305	Nr C1/9

Номер элемента	Размеры	Код	Пакет
Номер элемента	Размеры	Код	Пакет
11	867x60	AD1-402	Nr B1/9
12	1390x443	AD1-902	Nr D1/9
13	1390x443	AD1-905	Nr D1/9
14	1320x14	LH-1320	Nr D1/9
15	500x323	AD1-307	Nr B1/9
16	500x323	AD1-306	Nr C1/9
17	500x300	AD1-309	Nr C1/9
18	500x60	AD1-403	Nr B1/9
19	1390x516	AD1-903	Nr D1/9
20	1835x79	AD1-704	Nr G1/9
21	453x79	AD1-705	Nr G1/9

Підставка +Надставка | Подставка +Надставка

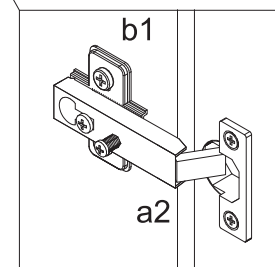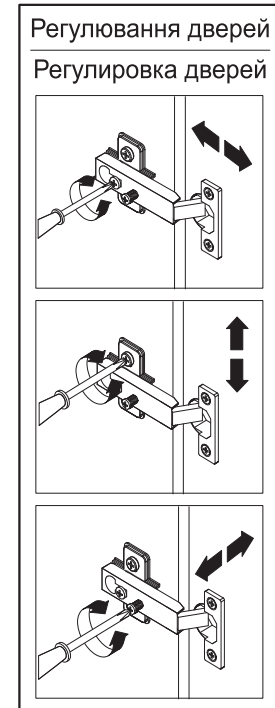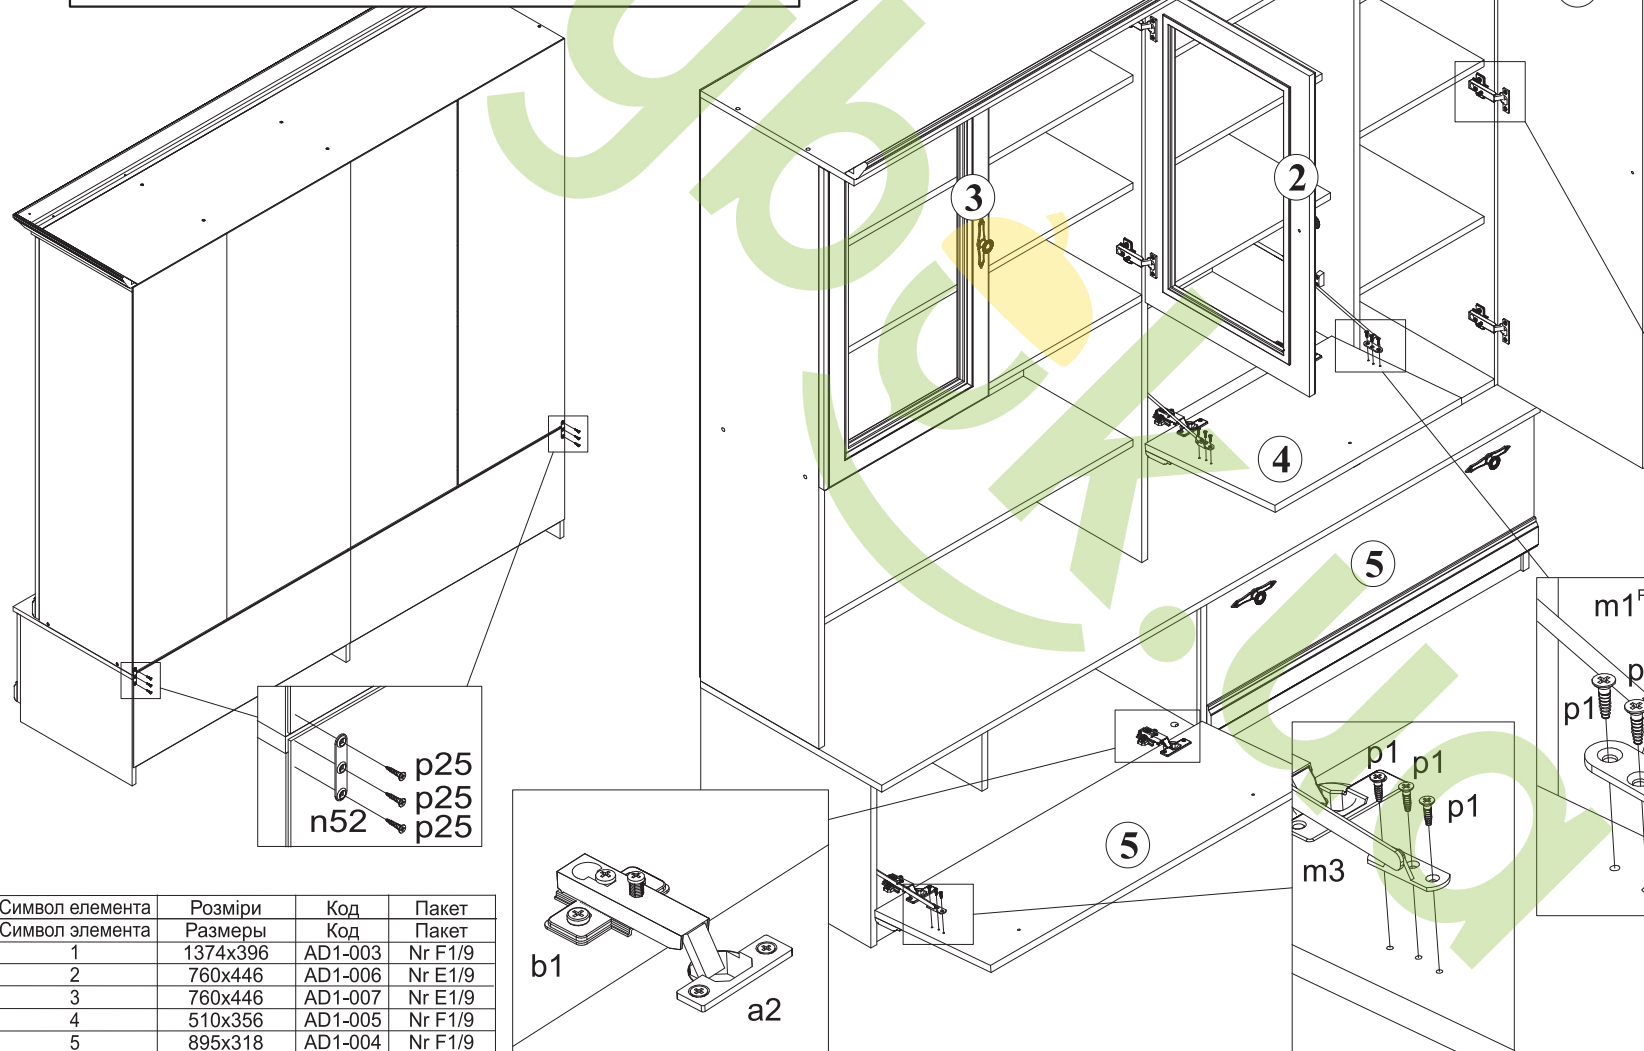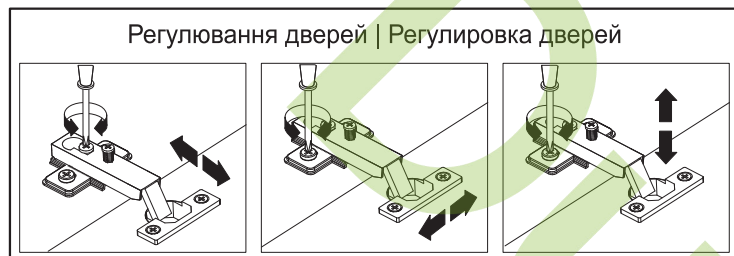

Символ елемента	Розміри	Код	Пакет
Символ елемента	Размеры	Код	Пакет
1	1374x396	AD1-003	Nr F1/9
2	760x446	AD1-006	Nr E1/9
3	760x446	AD1-007	Nr E1/9
4	510x356	AD1-005	Nr F1/9
5	895x318	AD1-004	Nr F1/9