

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, вайлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може привести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришки **4,5** та накладок шухляд **1** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.
3. До боків **2,3** прикрутити направляючі **w5^{CL}** та **w5^{CR}** (відповідно) шурупами **e3**.
4. Склсти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.
5. До кришки **4** прикріпити ножки **k27**.
6. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.
7. Прибити задню стінку **9** гвоздями **I1**. Перед прибиттям задньої стінки вставити з'єднувальну планку **11**.
8. Склсти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати зад шухляди **6** з боками **7,8** конфірматами **e32** і вставити дно **10**; б) з'єднати накладку шухляди **1** з боками **7,8**; с) до боків **7,8** прикрутити направляючі **w5** шурупами **p54**.
9. Прикрутити ручки **c333**, використовуючи гвинти **j1**.

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА


ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует кладти на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, вайлоце и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.


ТАКІ СЛУЧАЇ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В соответствующие отверстия крышек **4,5** и накладок ящиков **1** вкрутить дюбеля ексцентрических стяжек **r16**.
3. К бокам **2,3** прикрутить направляющие **w5^{CR}** и **w5^{CL}** (соответственно) шурупами **e3**.
4. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.
5. К крышке **4** прикрепить ножки **k27**.
6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стени так, чтобы диагонали были равны.
7. Прибить заднюю стенку **9** гвоздями **I1**. Перед тем как прибить заднюю стенку, вставить соединительную планку **11**.
8. Собрать выдвижные ящики в такой последовательности: а) соединить заднюю стенку **6** с боками **7,8** конфірматами **e32** и вставить дно **10**; б) соединить накладку ящика **1** с боками **7,8**; с) к бокам **7,8** прикрутить направляющие **w5** шурупами **p54**.
9. Прикрутить ручки **c333**, используя винты **j1**.

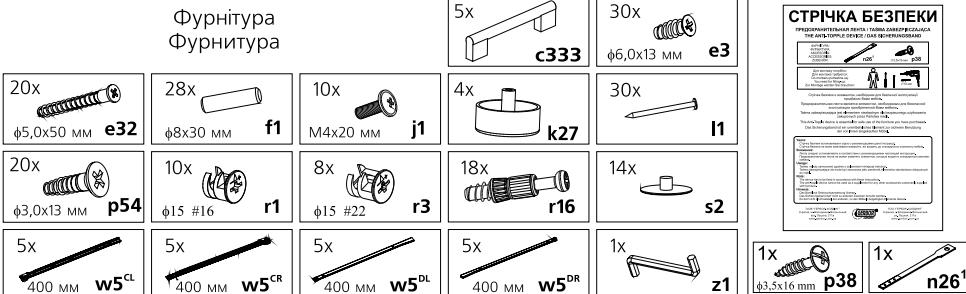

АМАДЕУС

Комод 5s

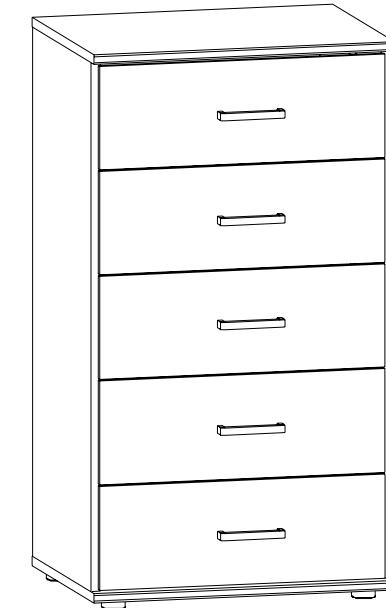

Габаритні розміри:

висота 113 см
ширина 59,5 см
глибина 45 см

Габаритные размеры:

высота 113 см
ширина 59,5 см
глубина 45 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку



обов'язково!!! -

етикуетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикуетки-ярлика** reklamaciya ne priimayetsya!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -





етикуетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **етикуетки-ярлыка** reklamaciya ne принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

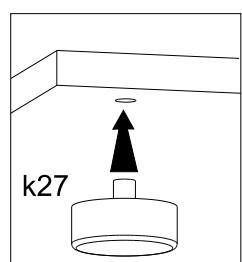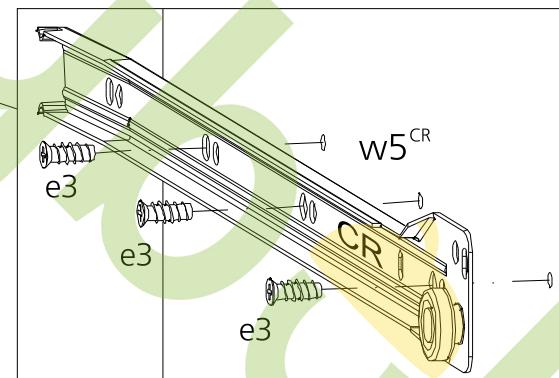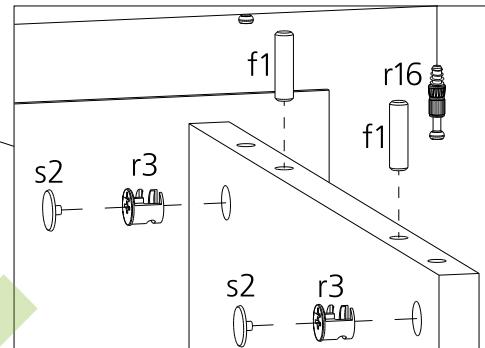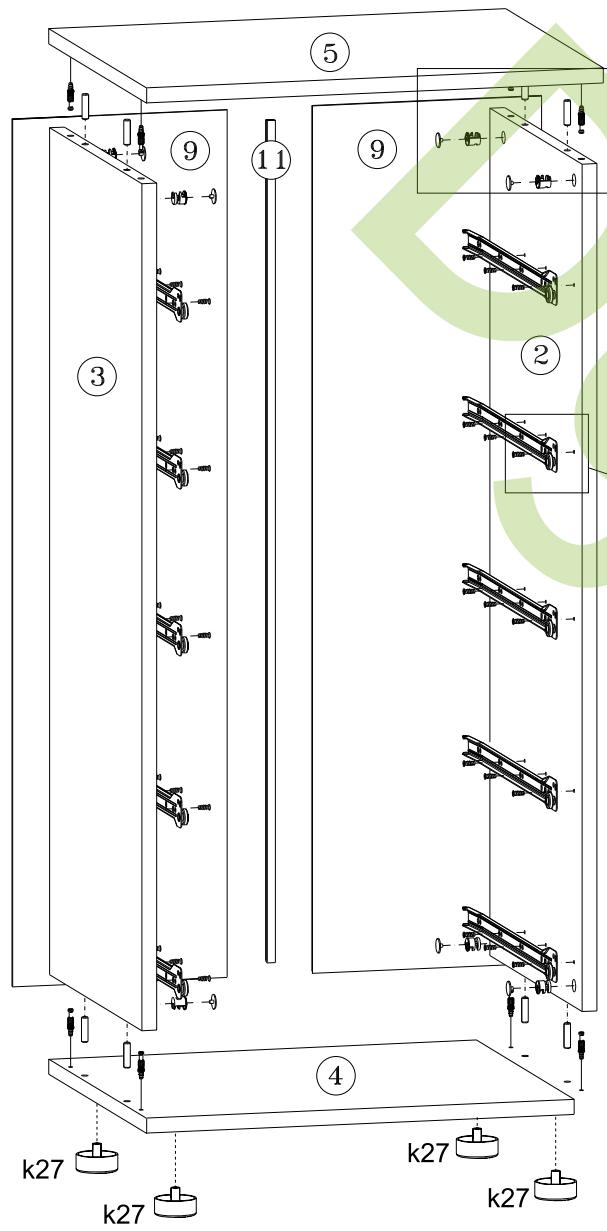

Номер елемента	Розміри	Код	Номер пакета
Номер элемента	Размеры	Код	Номер пакета
1	545 x 209	NS1-007	2/2
2	1060 x 440	NS1-117	1/2
3	1060 x 440	NS1-116	1/2
4	595 x 445	NS1-211	1/2
5	595 x 448	NS1-210	1/2
6	493 x 120	NS1-508	2/2
7	400 x 120	NS1-506	2/2
8	400 x 120	NS1-507	2/2
9	1105 x 294	NS1-911	1/2
10	399 x 510	NS1-910	1/2
11	1059 x 14	LH-1059	1/2

