

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов и номера пачек, в которых они находятся, указаны в рамках на монтажных рисунках).

2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в **торцах** элементов, вбить шканты. При монтаже шуфляд, полок и фронтальных перегородок употреблять деревянные шканты **G** и клей.

Внимание: В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В нижние торцы боковин вбить пластиковые ножки **K**.

4. К бокам элементов в назначенных местах прикрутить мебельные крепления (**B, M, N, T, X**) и вбить полкодержатели. Направляющие навесов **B** прикручивать винтами **C** (6,5x13), направляющие шуфляд - винтами **C**, (6,5 x 15).

5. Сложить элемент согласно рисунка и скрутить стяжными болтами **E**, используя при этом спец. ключ **Z**.

6. Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы они были параллельны одна другой.

7. Прибить заднюю стенку гвоздями.

8. Положить двери на ровную поверхность и вмонтировать навесы **A** в предназначенные для этого места.

9. Скрутить двери с боковыми стенками.

10. Отрегулировать двери, вкручивая либо выкручивая винты **D** и **D1** (рис.1). К закручиванию болта **D1** нужно так подобрать отвертку, чтобы она входила в овальные отверстия навесов **A**.

11. Прикрутить дверные ручки **H**.

12. Перед установкой мебельного комплекта к стене соединить его части между собой креплениями.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА


“БРИСТОЛЬ”

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 383 см

высота 200 см

глубина 54 см

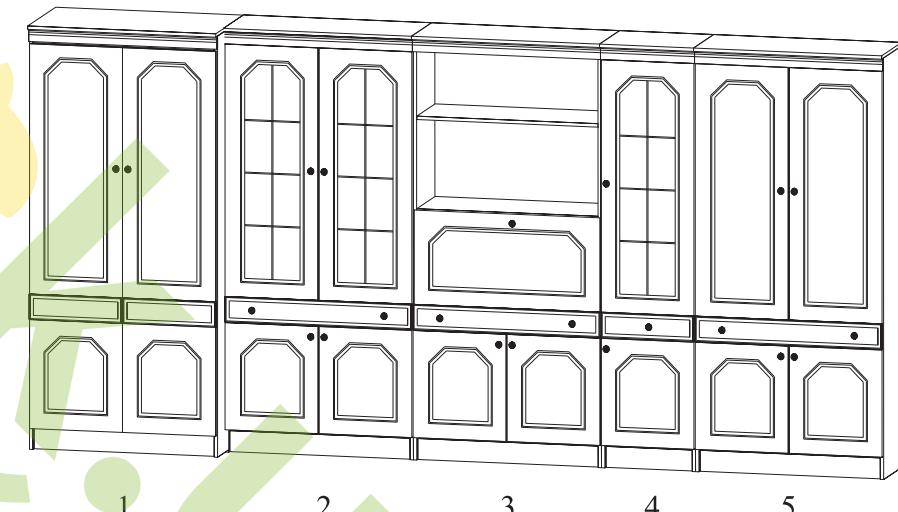

1

2

3

4

5


Внимание! Рекламация стекла после покупки мебельного комплекта не принимается!
Стекло проверяйте при покупке!

Производитель: “ГЕРБОР - ХОЛДИНГ”



г. Владимир - Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел. (03342) 2-33-33; 2- 29-03

Сегмент 1: Шкаф

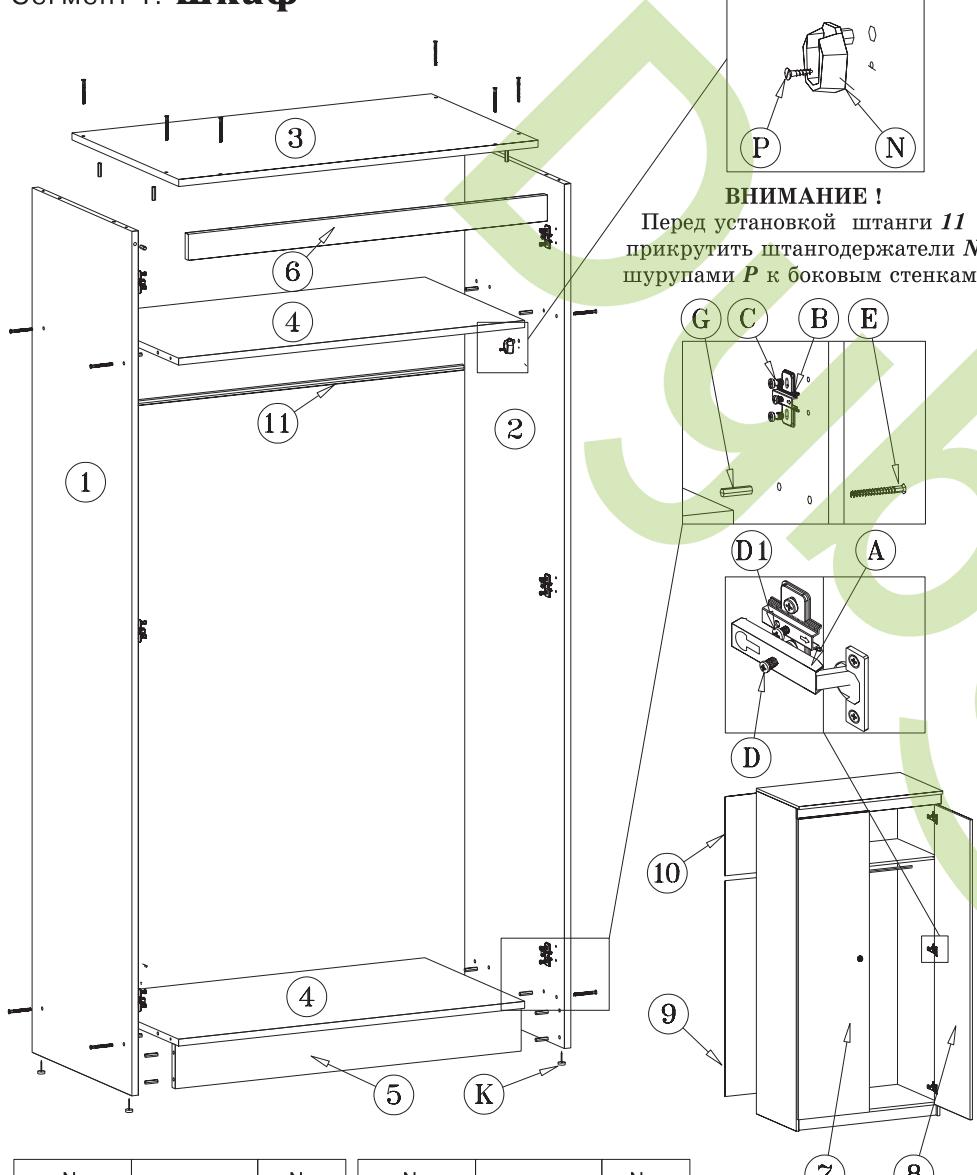

№ элемен.	Размер	№ пачки
1, 2	1984 x 500	5/12
3	850 x 535	5/12
4	817 x 500	5/12
5	817 x 100	5/12
6	850 x 60	4/12

№ элемен.	Размер	№ пачки
7, 8	1820 x 420	9/12
9	1608 x 847	11/12
10	290 x 847	11/12
11	812	5/12

Рисунок элемента	A	35	B	35	C	6 x 15	D	70	E	74	
Символ	Шт.										
		8 x 30 дерев.						3,5 x 20			
	G	130			I	6	J	50	K	16	
L	400	Ł	60	M	2	N	2		P	10	
R	12			T	1	U	1	W	1	X	1
		3 x 20									
H	22	Z	1								



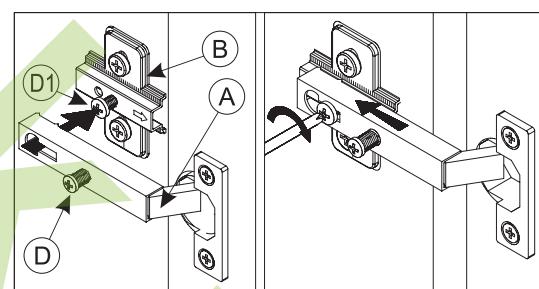



Рис. 1
 А - навес
 В - направляющая
 D - винт крепежный
 D1 - винт регулировочный

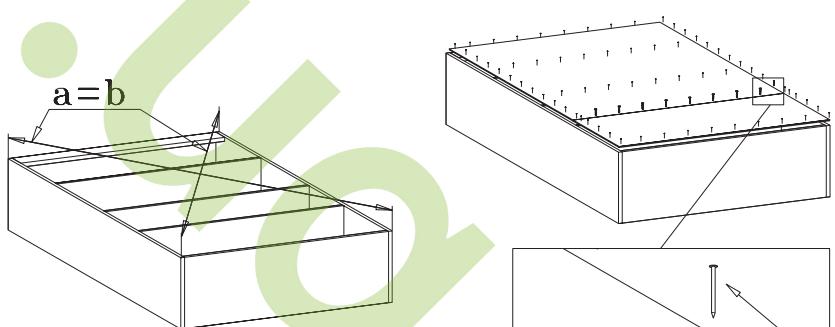

Перед тем как прибить заднюю стенку, необходимо выровнять боковые стенки так, чтобы они были параллельны одна другой.

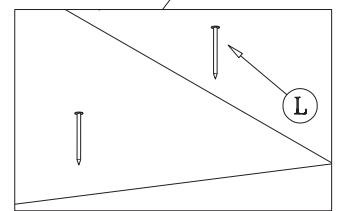


Сегмент 5: Бельевой шкаф

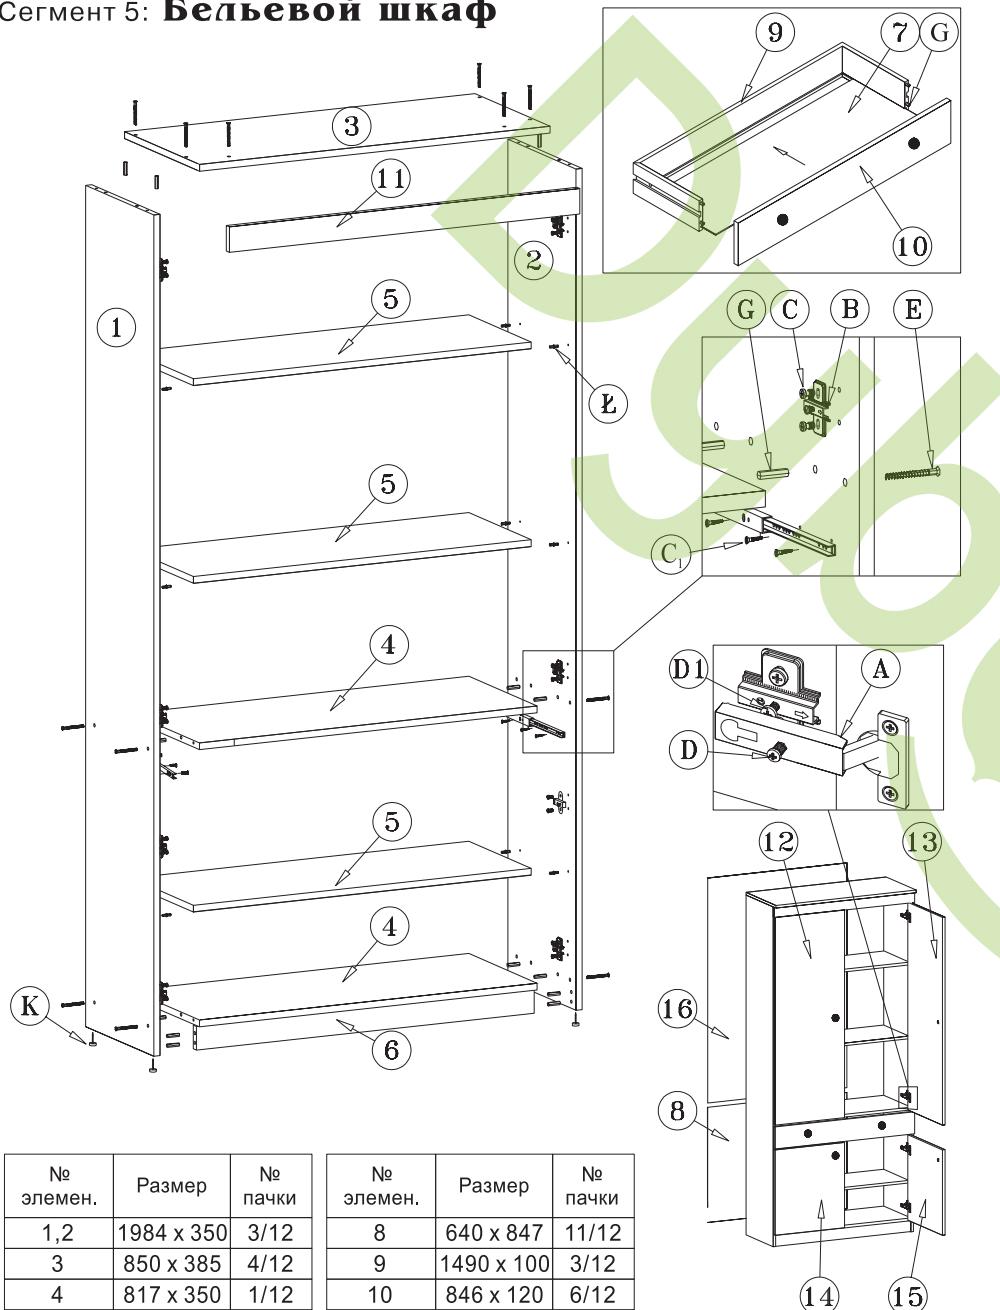

№ элемен.	Размер	№ пачки
1,2	1984 x 350	3/12
3	850 x 385	4/12
4	817 x 350	1/12
5	817 x 345	1/12
6	817 x 100	4/12
7	795 x 340	11/12

№ элемен.	Размер	№ пачки
8	640 x 847	11/12
9	1490 x 100	3/12
10	846 x 120	6/12
11	850 x 60	4/12
12, 13	1190 x 420	8/12
14, 15	505 x 420	7/12
16	1258 x 847	11/12


Сегмент 2: Витрина

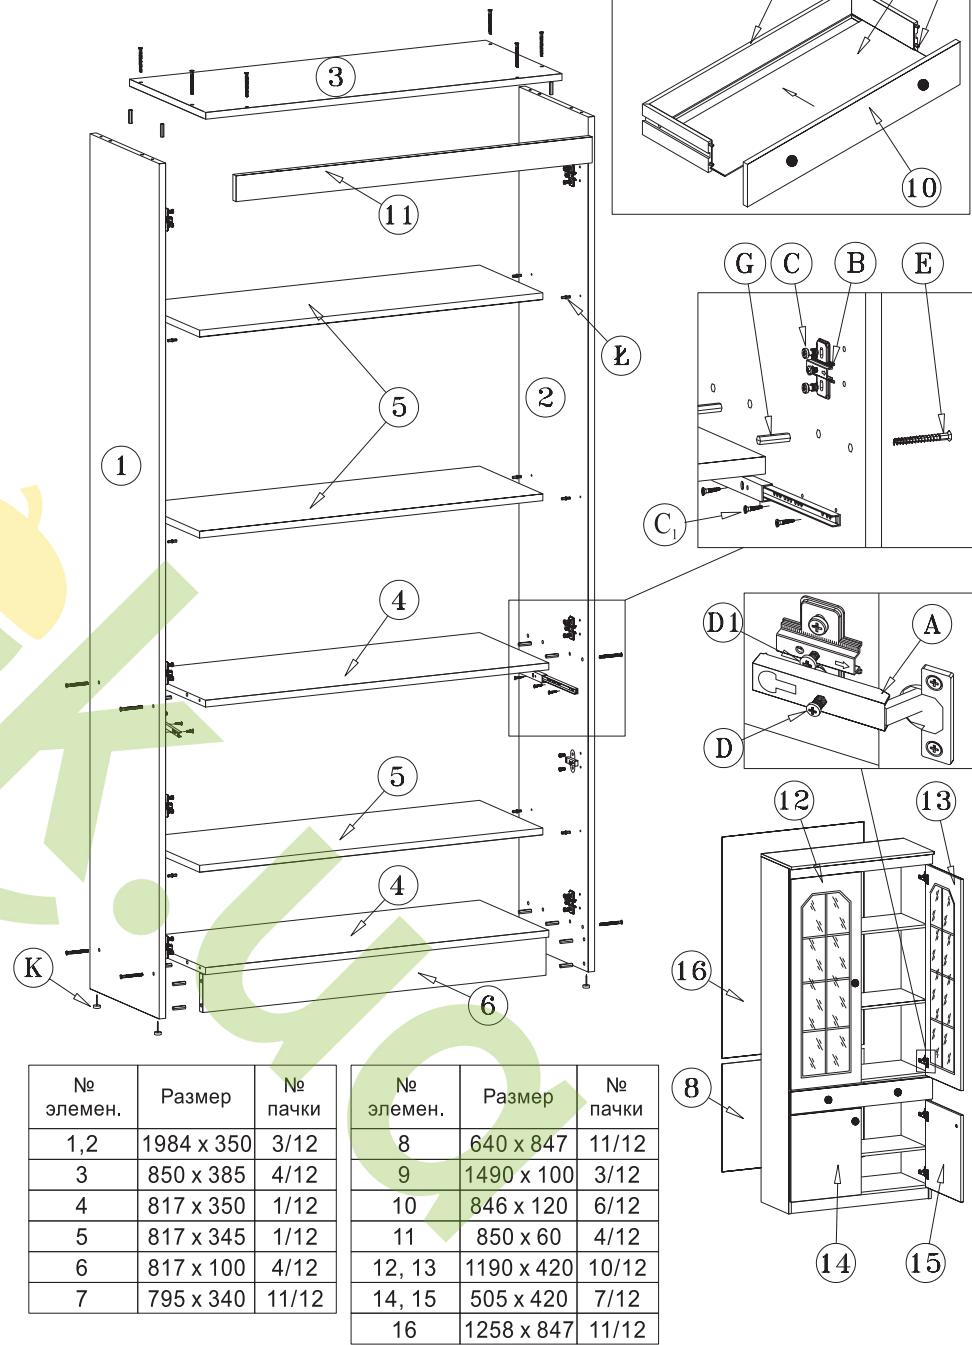

№ элемен.	Размер	№ пачки
1,2	1984 x 350	3/12
3	850 x 385	4/12
4	817 x 350	1/12
5	817 x 345	1/12
6	817 x 100	4/12
7	795 x 340	11/12


№ элемен.	Размер	№ пачки
8	640 x 847	11/12
9	1490 x 100	3/12
10	846 x 120	6/12
11	850 x 60	4/12
12, 13	1190 x 420	10/12
14, 15	505 x 420	7/12
16	1258 x 847	11/12

Сегмент 3: Бар

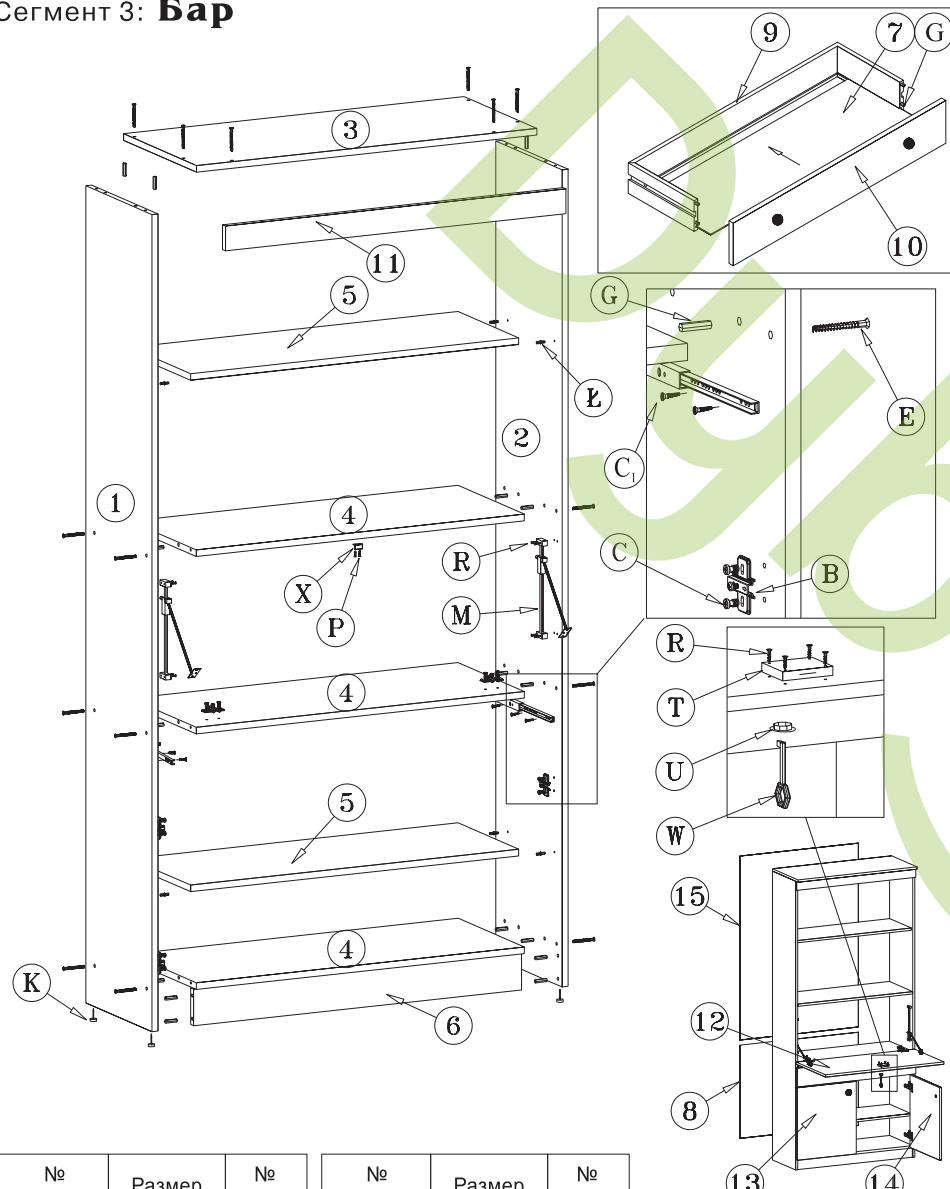


№ элемен.	Размер	№ пачки
1,2	1984 x 350	3/12
3	850 x 385	4/12
4	817 x 350	1/12
5	817 x 345	1/12
6	817 x 100	1/12
7	795 x 340	11/12

№ элемен.	Размер	№ пачки
8	640 x 847	11/12
9	1490 x 100	3/12
10	846 x 120	6/12
11	850 x 60	4/12
12	846 x 420	6/12
13, 14	505 x 420	7/12
15	1265 x 847	11/12

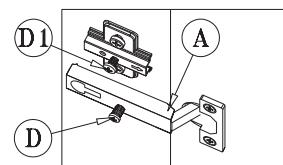

Сегмент 4: Пенал

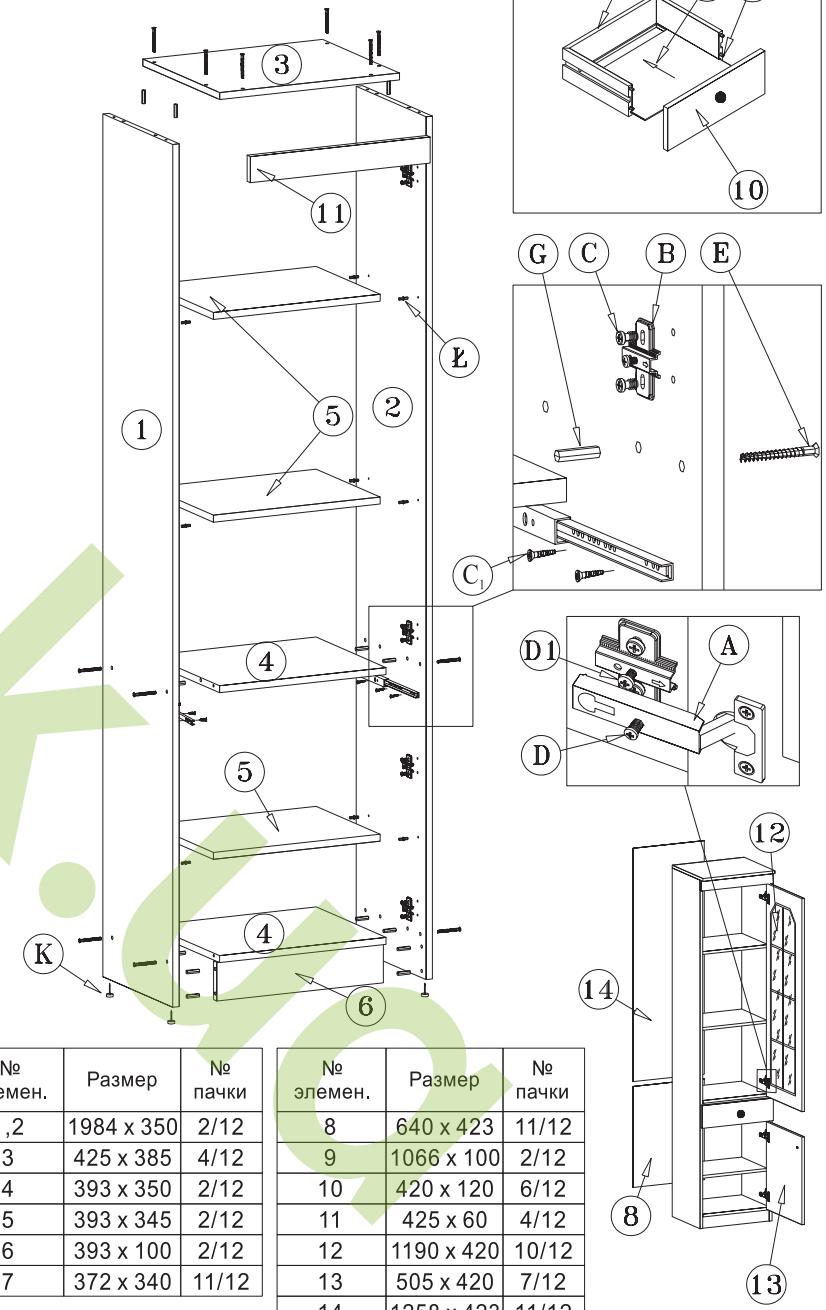

№ элемен.	Размер	№ пачки
1,2	1984 x 350	2/12
3	425 x 385	4/12
4	393 x 350	2/12
5	393 x 345	2/12
6	393 x 100	2/12
7	372 x 340	11/12

№ элемен.	Размер	№ пачки
8	640 x 423	11/12
9	1066 x 100	2/12
10	420 x 120	6/12
11	425 x 60	4/12
12	1190 x 420	10/12
13	505 x 420	7/12
14	1258 x 423	11/12