



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 906 "Интер" в составе:

Шкаф для одежды Ш-1299

Шкафы комбинированные ШКМ-803, ШКМ-804, ШКМ-805

Комод ТКБ-131

10 трав. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 906 "Интер" в составе:

Шкаф для одежды Ш-1299

10 трав. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 906 "Интер" в составе:

Шкафы комбинированные ШКМ-803, ШКМ-804, ШКМ-805

10 трав. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 906 "Интер" в составе:

Комод ТКБ-131

10 трав. 2012

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Набор корпусной мебели 906

"Интер"


Инструкция по сборке

Габаритные размеры(5 сегментов) :

Длина 3,40 м

Глубина 0,42

Высота 1,99 м

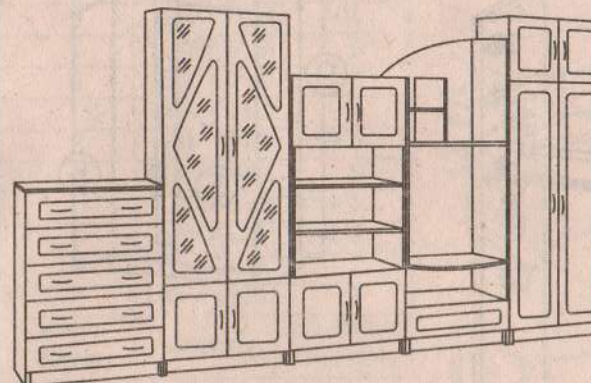

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

Для сборки необходимо:



ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1



2



3



4



5

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.


Не использовать чистящих химических средств!

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Комод ТКБ-131

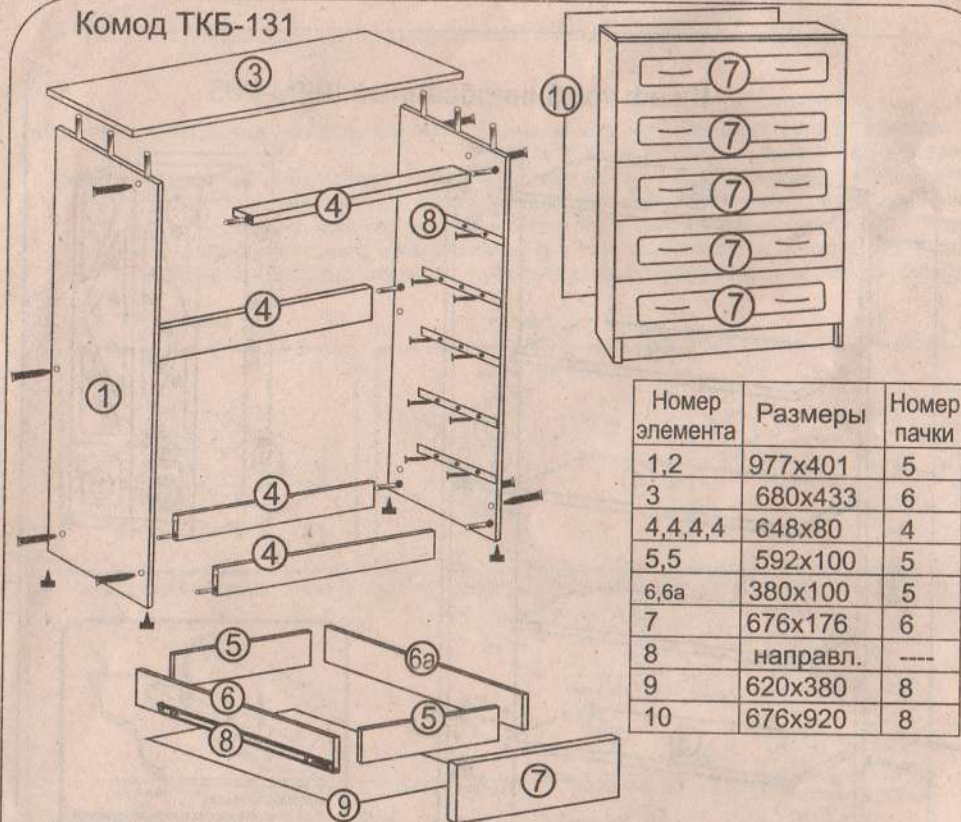


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	977x401	5
3	680x433	6
4,4,4,4	648x80	4
5,5	592x100	5
6,6a	380x100	5
7	676x176	6
8	направл.	----
9	620x380	8
10	676x920	8

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ




1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (А) детали (1) и (2))
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие (5), которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды.
4. Соединить фасад шухляды (4) шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку (С) саморезом (В) длиной 45 мм. или винтом длиной 35 мм. (Для металлических ручек).

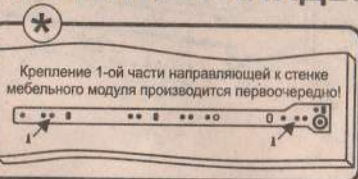

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (I)

Шкаф комбинированный ШКМ-803

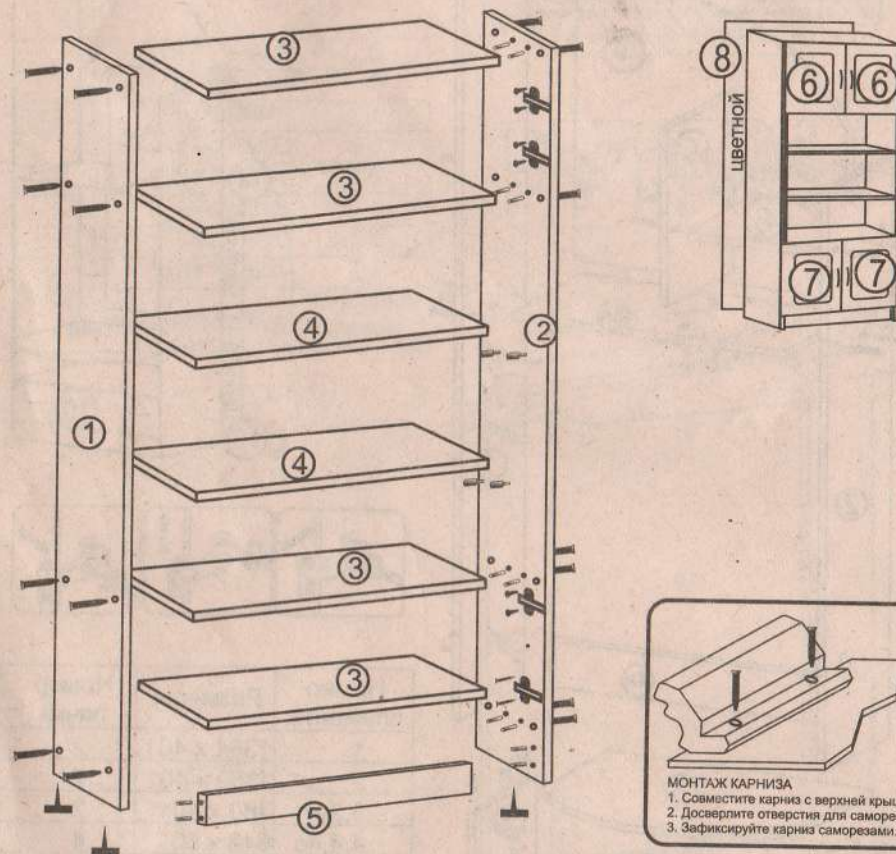


МОНТАЖ КАРНИЗА
1. Совместите карниз с верхней крышкой.
2. Досверлите отверстия для саморезов.
3. Зафиксируйте карниз саморезами.


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	1596 x 401	2
3,3,3,3	648 x 401	3
4,4	648 x 380	4
5	648 x 80	4
6,6	396 x 336	6
7,7	396 x 336	6
8	1515 x 676	8




Шкаф комбинированный ШКМ-804

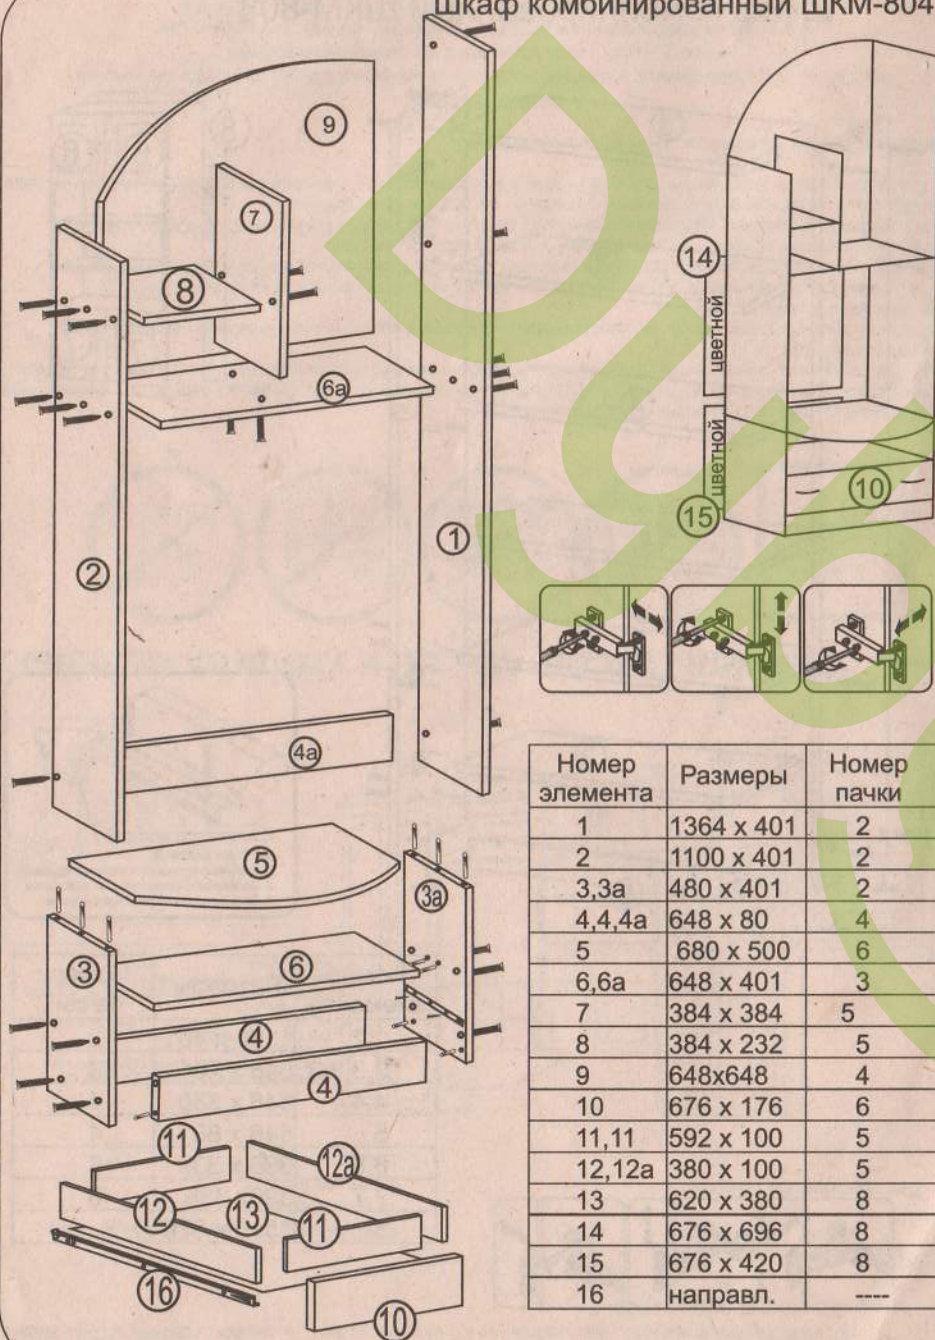

Шкаф комбинированный ШКМ-805

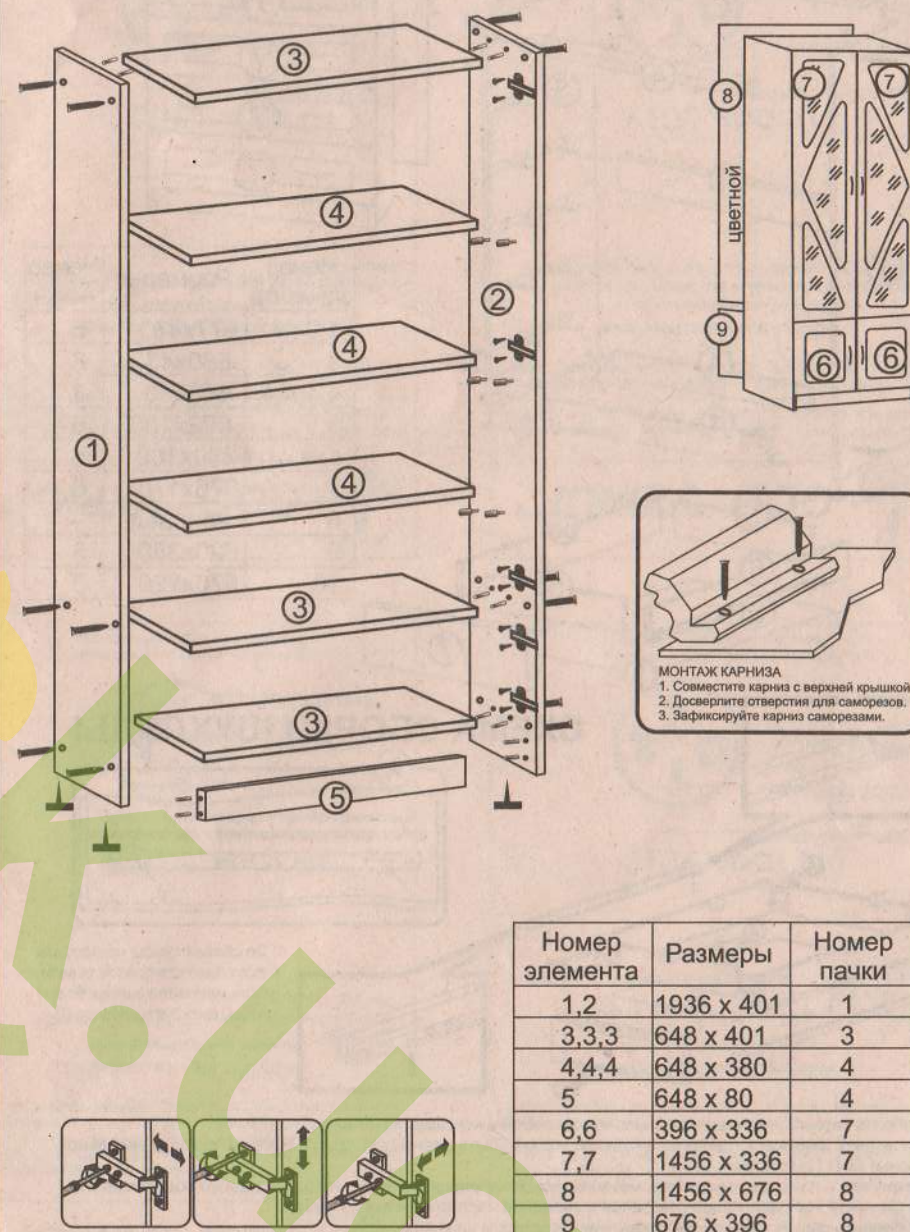

Шкаф для одежды Ш-1299

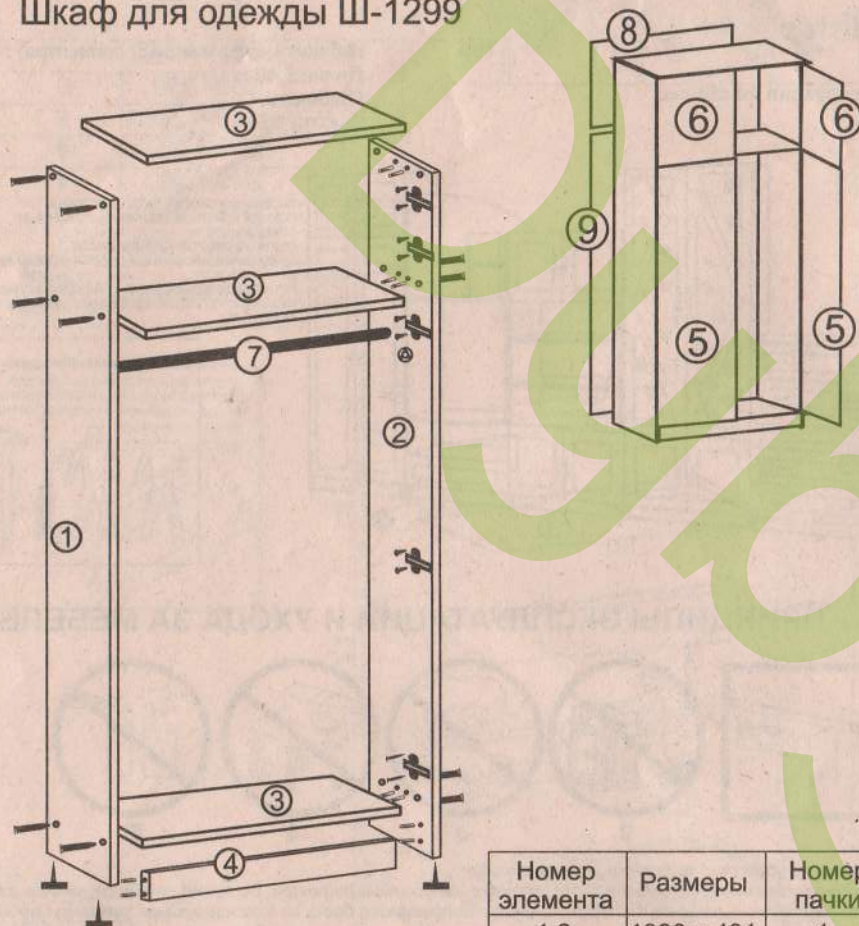

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	1990 x 401	1
3,3,3	648 x 401	3
4	648 x 80	4
5,5	1510 x 336	7
6,6	396 x 336	7
7	штанга	4
8	676 x 396	8
9	676 x 1510	8

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

56 шт Шуруп Ф4х14 мм	28 шт Петля	1 шт Клей	166 шт Шкант Ф8х30 мм
6 компл. Направляющая 350 мм	73 шт Конфирмат Ф6,4х50 мм	71 шт Заглушка	1 шт Ключ
400 шт Гвоздь	4 шт Шуруп Ф3х20 мм	56 шт Шуруп Ф6,3х13 мм	20 шт Ножка
88 шт Шуруп Ф3,5х14 мм	24 шт Ручка	24 шт М4,0х22 мм	24 шт М Ф4х35 мм
20 шт Полкодержатель	2 шт Крепление секций	48 шт Шайба под винт	1 шт Штанга
20 шт Стеклодержатель	56 шт Шуруп Ф6,3х13 мм		2 шт Штангодержатель

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

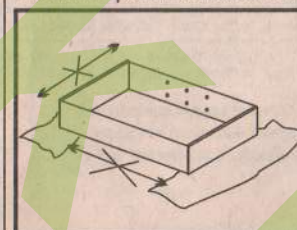


рис. 1

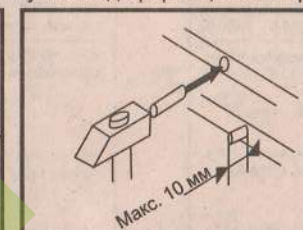


рис. 2

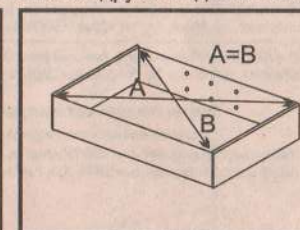


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)