

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакетів потрібні елементи (розміри елементів і номери пакетів, в яких вони знаходяться, вказані в таблицях інструкції).

2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, вбити шканти **f1**. При монтажі кутового пенала використовувати дерев'яні кілки **f1** і клей.

Увага! Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

3. У нижні торці боковин забити пластмасові ніжки **k1**.

4. До боковин сегмента у визначених місцях прикрутити меблеву фурнітуру (підкладки петель **b1, b2**, направляючі шухляд **w1**, обмежувачі відкривання дверей бару **m1^L** і **m1^P**) і забити полицетримачі **d1**.

5. Скласти сегмент у відповідності з малюнком і скрутити його стяжними гвинтами **e1**, використовуючи спец. ключ **z1**.

6. Покласти корпус фасадам вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину). Прибити задню стінку цвяхами **l1**.

7. Покласти двері на рівну поверхню і вмонтувати петлі **a1**.

8. Скрутити двері з боковими стінками.

9. Відрегулювати двері.

10. Прикрутити дверні ручки **c2** шурупами **p9** і **p20** (вітрина).

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов и номера пачек, в которых они находятся, указаны в таблицах инструкции).

2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**. При монтаже углового пенала употребляют деревянные шканты **f1** и клей.

Внимание! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

3. В нижние торцы боковин вбить пластмассовые ножки **k1**.

4. К боковинам сегмента в назначенных местах прикрутить мебельную фурнитуру (подкладки петель **b1, b2**, направляющие выдвижных ящиков **w1**, ограничители открывания дверей бара **m1^L** и **m1^P**) и вбить полкодержатели **d1**.

5. Собрать сегмент согласно рисунку и скрутить его стяжными винтами **e1**, используя при этом спец. ключ **z1**.

6. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровной поверхности и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны. Прибить заднюю стенку гвоздями **l1**.

7. Положить двери на ровную поверхность и смонтировать петли **a1**.

8. Скрутить двери с боковыми стенками.

9. Отрегулировать двери.

10. Прикрутить дверные ручки **c2** шурупами **p9** и **p20** (витрина).

Фурнітура | Фурнитура

4x	32x	4x	22x	46x	96x	128x	5x
a12 ³	b1	b2	c2	d1	e1	f1	f3
8x	20x	375x	1x	1x	2x	2x	2x
M4x9 мм j2	k1	l1	m1 ^L	m1 ^P	n1	n2	n3
5x	2x	32x	8x	20x	4x	5x	2x
n14	o2	p1	p3	p9	p15	p17	p20
4x	10x	8x	8x	96x	8x	1x	1x
p27	p38	r15	r16	s1	w1	y1	z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Комплект меблів
для вітальні

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Комплект мебели
для гостиной


МАГНАТ

Габаритні розміри:

довжина 366 см; глибина 50/33 см; висота 206 см

Габаритные размеры:

длина 366 см; глубина 50/33 см; высота 206 см

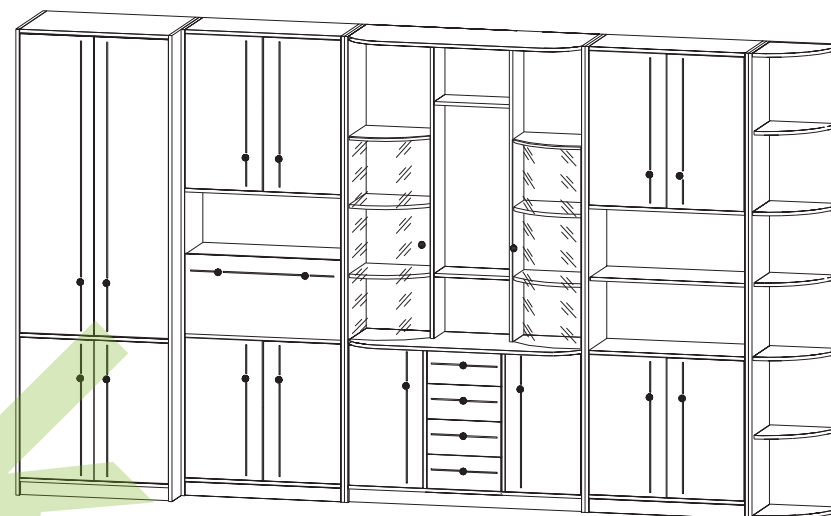

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності етикетки-ярлика рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии этикетки-ярлика рекламація не принимается!

Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Сегмент 1 ШАФА | ШКАФ


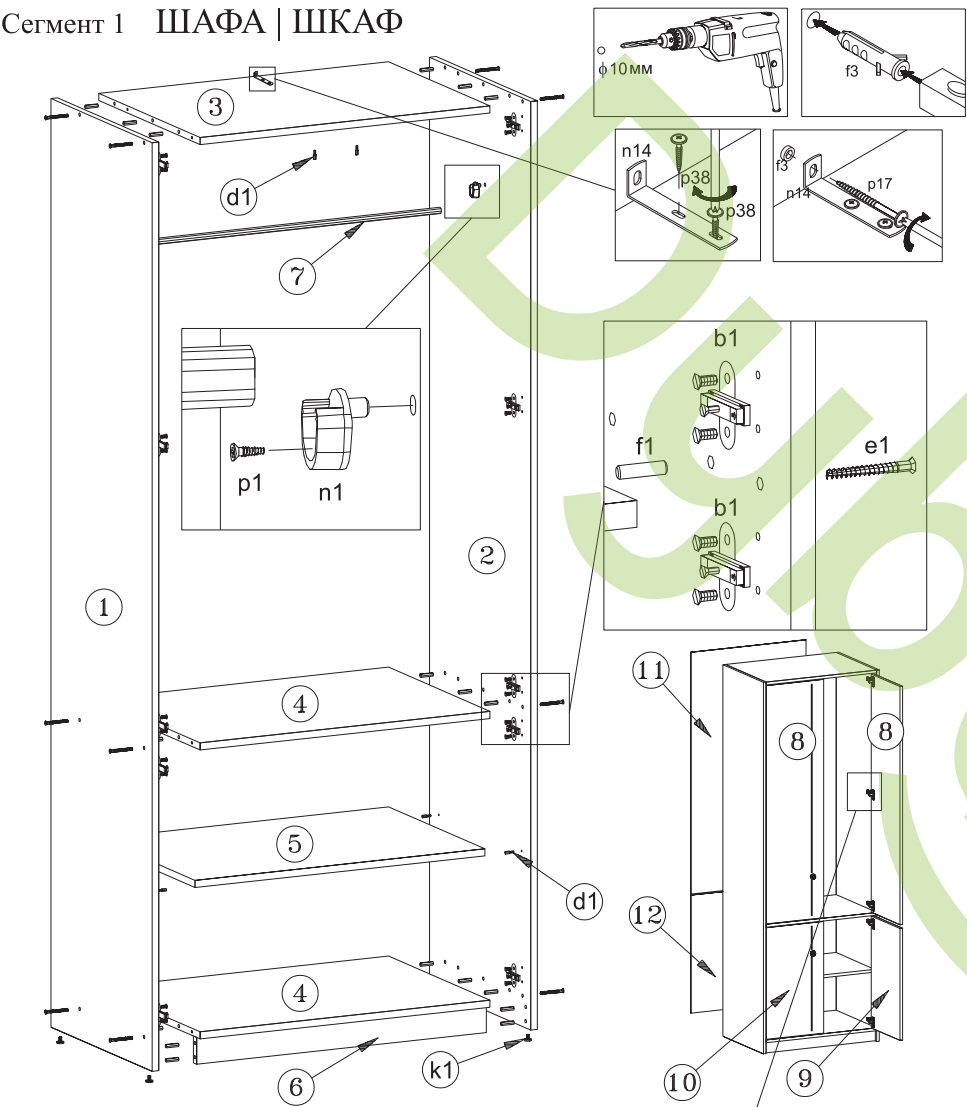


Номер элемента	Размер	Код	№ пакета	Номер элемента	Размер	Код	№ пакета
1	2060x495	MG1-112	1/11	7	703	DR-703	4/11
2	2060x495	MG1-113	1/11	8	1314x350	MG1-006	6/11
3	708x492	MG1-309	4/11	9	626x350	MG1-004	8/11
4	708x492	MG1-310	4/11	10	626x350	MG1-005	8/11
5	708x470	MG1-317	4/11	11	1340x738	MG1-901	9/11
6	708x60	MG1-402	4/11	12	655x738	MG1-902	9/11

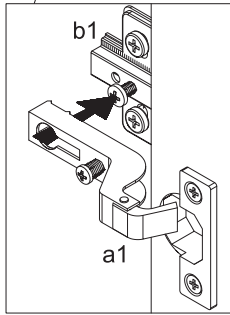


Сегмент 5 КУТОВИЙ ПЕНАЛ | УГЛОВОЙ ПЕНАЛ

Увага: при монтажі кутового пенала використовувати дерев'яні кілки і клей.
Внимание: при монтаже углового пенала употреблять деревянные шканты и клей.

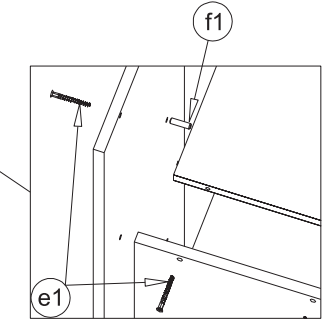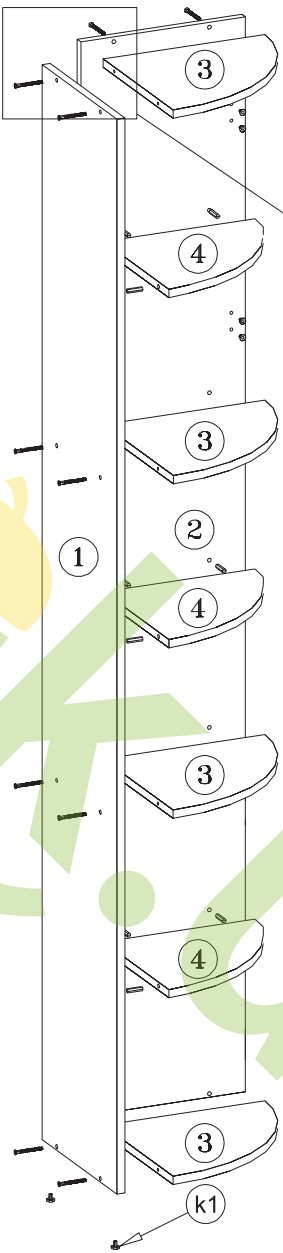


Номер элемента	Размер	Код	№ пакета
1	2060x330	MG1-106	2/11
2	2060x330	MG1-105	2/11
3	324x310	MG1-305	5/11
4	300x285	MG1-301	3/11

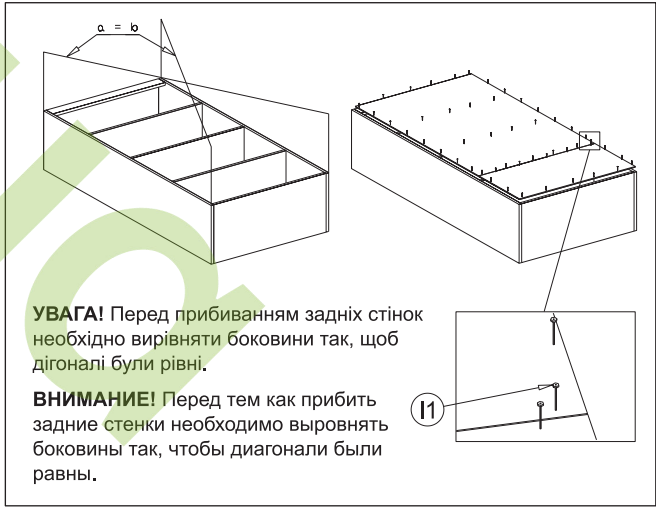


УВАГА! Перед прибиванням задніх стінок необхідно вирівняти боковини так, щоб діагоналі були рівні.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как прибить задние стенки необходимо выровнять боковины так, чтобы диагонали были равны.

Сегмент 4 ШАФА ДЛЯ БЛИЗНИ | БЕЛЬЕВОЙ ШКАФ

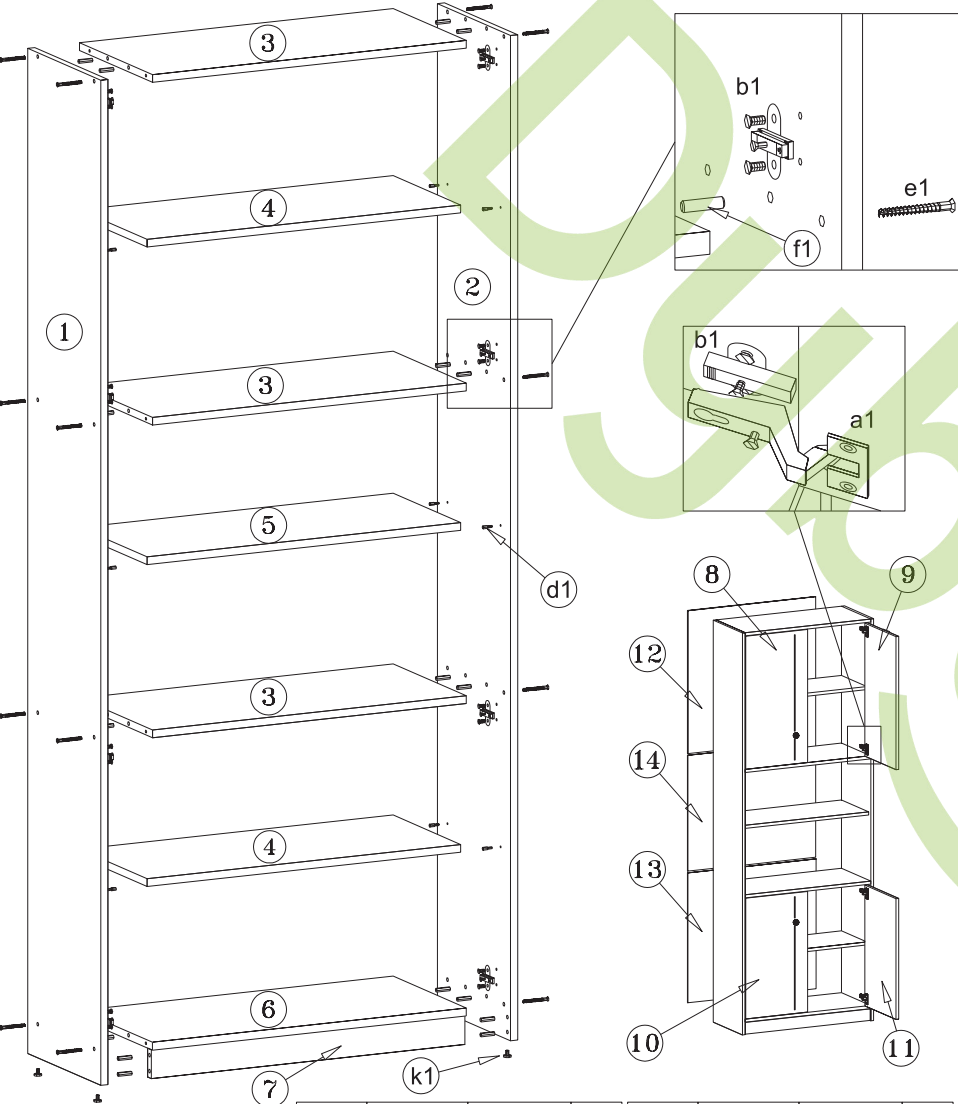


Номер элемента	Размер	Код	№ пакета	Номер элемента	Размер	Код	№ пакета
1	2060x330	MG1-107	2/11	8	686x350	MG1-002	7/11
2	2060x330	MG1-114	2/11	9	686x350	MG1-003	7/11
3	708x327	MG1-312	5/11	10	626x350	MG1-005	7/11
4	708x305	MG1-319	5/11	11	626x350	MG1-004	7/11
5	708x327	MG1-320	5/11	12	717x738	MG1-904	9/11
6	708x327	MG1-308	5/11	13	655x738	MG1-902	9/11
7	708x60	MG1-408	4/11	14	627x738	MG1-906	9/11


Сегмент 2 БАР

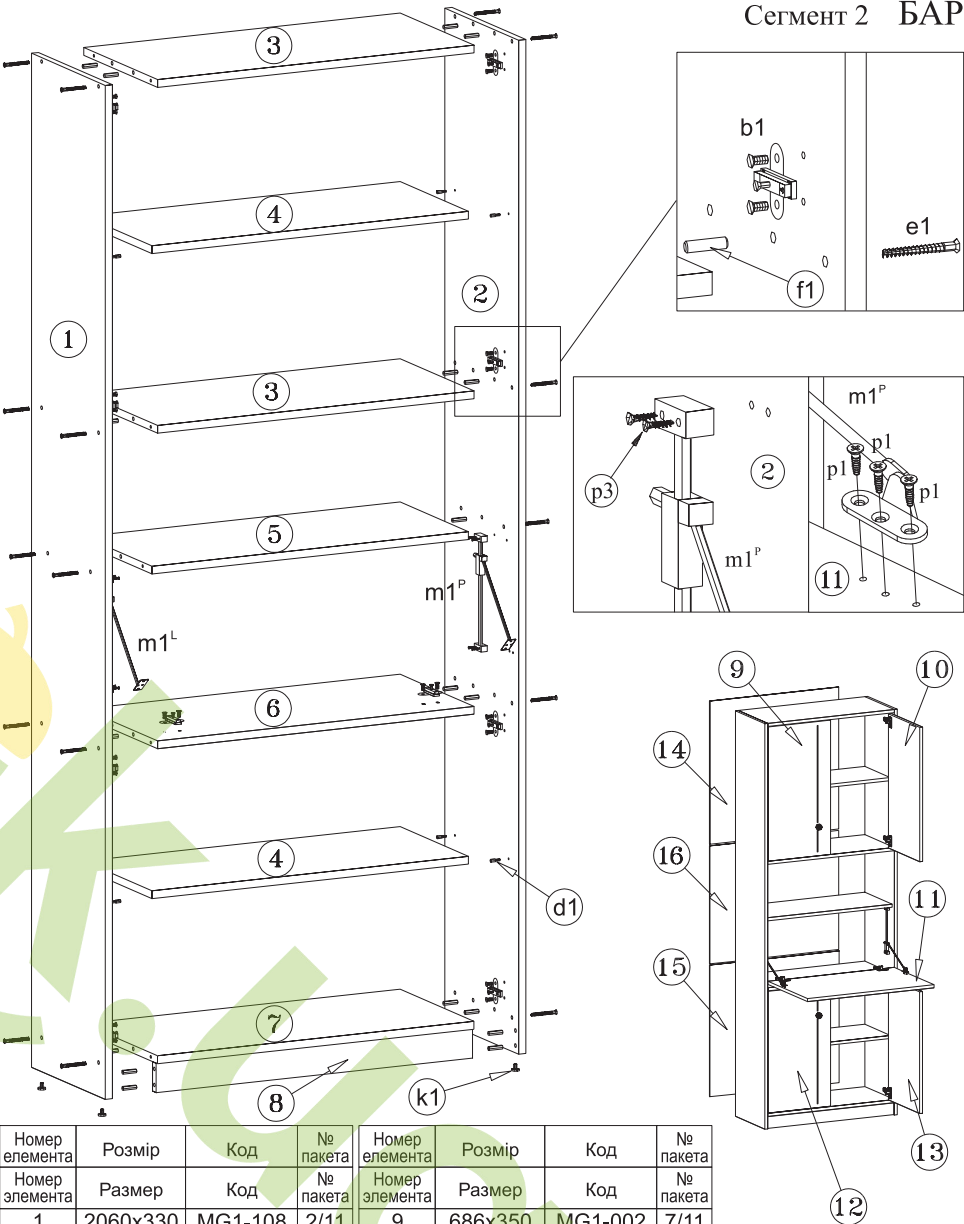

Номер элемента	Размер	Код	№ пакета	Номер элемента	Размер	Код	№ пакета
1	2060x330	MG1-108	2/11	9	686x350	MG1-002	7/11
2	2060x330	MG1-109	2/11	10	686x350	MG1-003	7/11
3	708x327	MG1-312	5/11	11	703x350	MG1-001	6/11
4	708x305	MG1-321	5/11	12	626x350	MG1-005	8/11
5	708x305	MG1-311	5/11	13	626x350	MG1-004	8/11
6	708x327	MG1-313	5/11	14	717x738	MG1-904	9/11
7	708x327	MG1-308	5/11	15	655x738	MG1-902	9/11
8	708x60	MG1-402	4/11	16	627x738	MG1-906	9/11

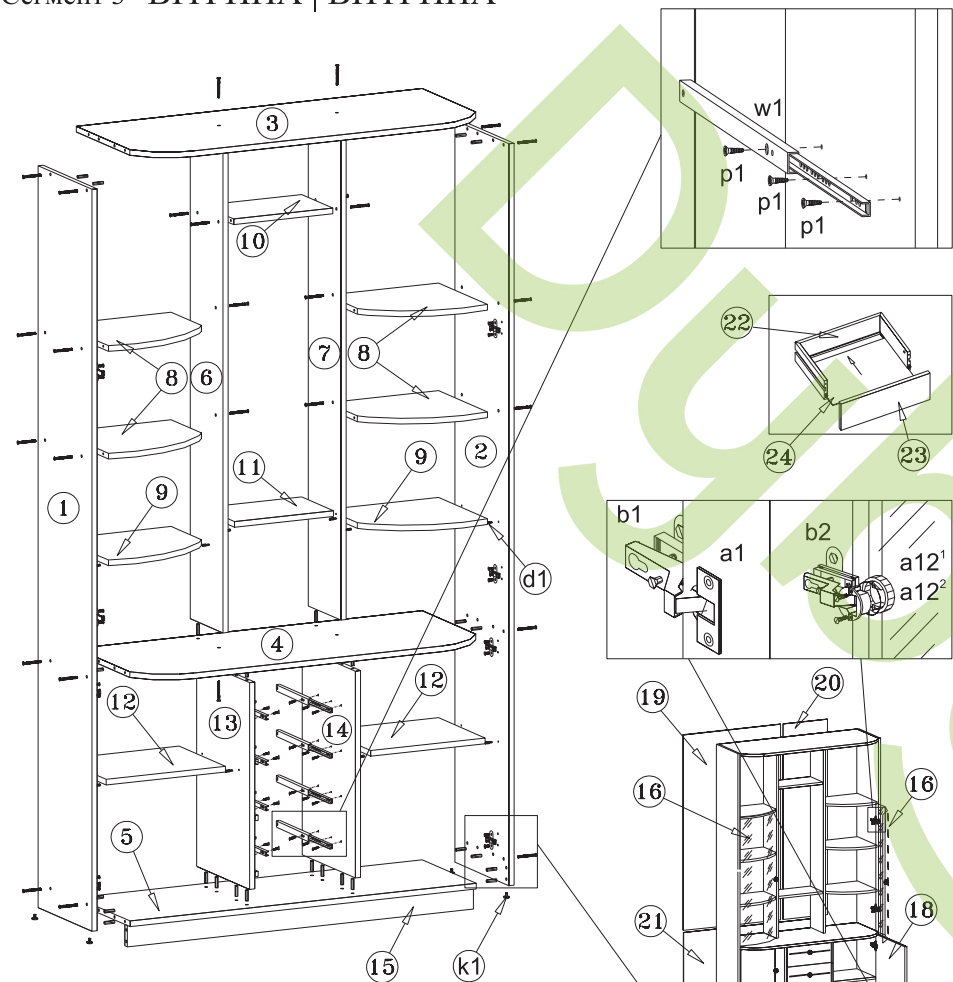

Номер элемента	Размер	Код	№ пакета	Номер элемента	Размер	Код	№ пакета
1	2060x330	MG1-110	2/11	13	632x342	MG1-102	3/11
2	2060x330	MG1-111	2/11	14	632x342	MG1-101	3/11
3	1058x420	MG1-304	3/11	15	1058x60	MG1-401	3/11
4	1058x420	MG1-315	3/11	16	900x380	MG1-008	10/11
5	1058x327	MG1-307	3/11	17	626x350	MG1-005	8/11
6	1318x200	MG1-104	3/11	18	626x350	MG1-004	8/11
7	1318x200	MG1-103	3/11	19	1340x723	MG1-908	9/11
8	341x310	MG1-302	3/11	20	1340x363	MG1-907	9/11
9	341x310	MG1-303	3/11	21	655x1088	MG1-903	9/11
10	342x190	MG1-306	4/11	22	891x100	MG1-501	3/11
11	342x190	MG1-318	4/11	23	154x315	MG1-007	6/11
12	353x305	MG1-316	3/11	24	295x290	MG1-905	9/11

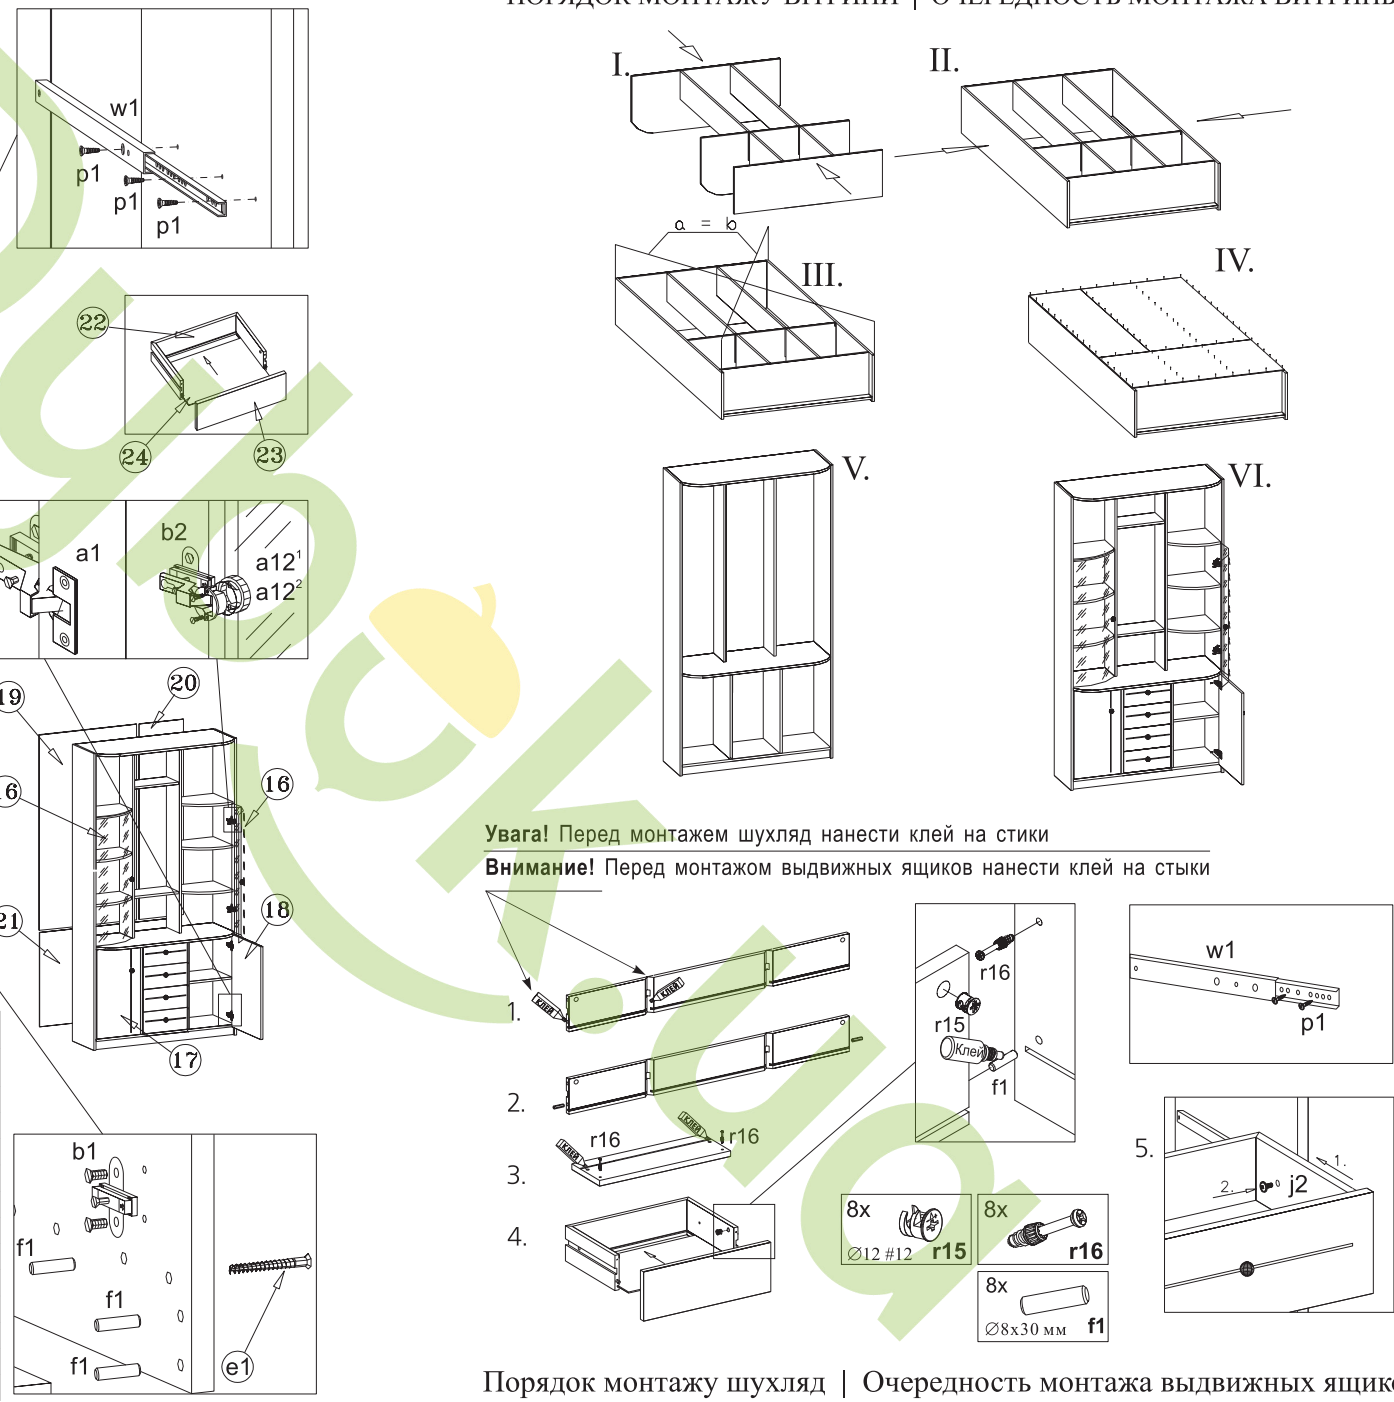

Увага! Перед монтажем шухляд нанести клей на стыки
Внимание! Перед монтажем выдвижных ящиков нанести клей на стыки

