

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, тул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:
Шкаф-стол кухонные СШ-481.

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штами OTK.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи

Гарантія 24 місяці з дні продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, тул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:
Шкаф-стол кухонные СШ-481.

20 січ. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....



Штами OTK.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи

Гарантія 24 місяці з дні продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 12

"ИМПУЛЬС"


Инструкция по сборке

шкаф-стол кухонный СШ-481

Габаритные размеры (шир./выс./гл.):

0.40/0.82/0.47

400 мм

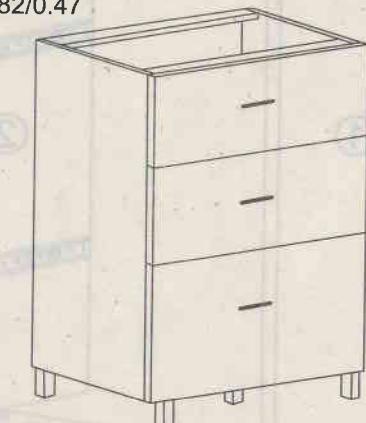

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

6 шт



Шайба под винт

30 шт



Ф3x20 мм

46 шт



Шкант Ф8x30 мм

4 шт



Ножка

12 шт



Конфірмат Ф6.4x50 мм

12 шт



Заглушка

1 шт



Ключ

75 шт



Гвоздь

1 шт



Клей

3К-Т



Направляющая 300 мм

4 шт



Ф4x30 мм

4 шт



Ф3.5x14.4 мм

3 шт




Ручка

6 шт



M4x40 мм

шкаф (тумба)

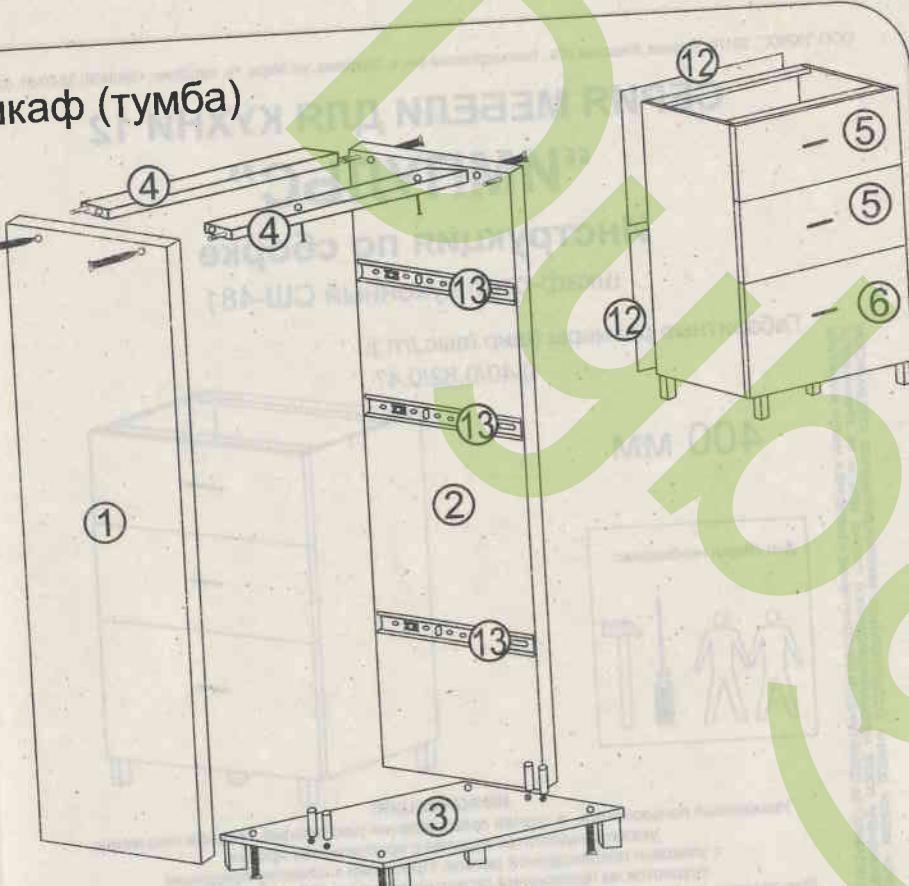


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	704x450	8
3	400x450	8
4,4	368x72	8
5,5	176x396	8A
6	355x396	8A
7,7a	400x224	8
8,8a	400x130	8
9,9	312x224	8
10,10	312x130	8
11	396x340	8A
12,12	358x396	8A
13	направляющая	8

!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (организатора) производить сверху вниз, т.е. совмещая верхнюю кромку организатора с верхней крышкий изделия, предварительно убедившись в правильности установки.

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

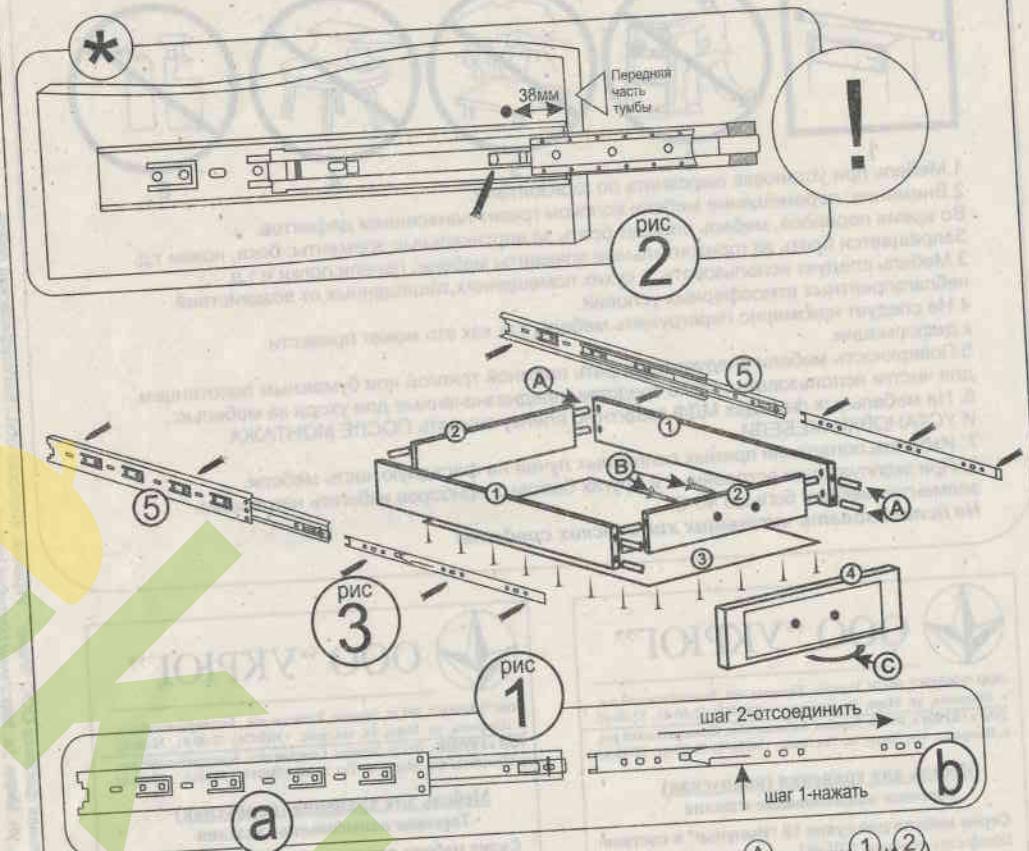

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами **A** детали **①** и **②**).
 - Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть ровны друг к другу). Прибить снизу (с неклееной торцовочной лентой стороны) ДВГ **③** гвоздями.
 - Разобрать направляющие **⑤** на две части **a** и **b**. Для разъединения направляющих используйте рычаг на части **b**,смотрите рис. **1**.
 - Прикрепить с помощью саморезов части **a** металлических направляющих к бокам тумбы,смотрите рис. **2**.
 - Прикрепить с помощью саморезов части **b** металлических направляющих к бокам шухляды,смотрите рис. **3**.
 - Соединить фасад шухляды **④** шкантами **A** с каркасом шухляды.
 - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ø5 мм.
 - Прикрутить ручку С винтом В.
 - Установить шухляду в тумбу.
- * До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок **1**.