

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.

Не использовать чистящих химических средств!

Белоцерковская мебельная фабрика ООО "Укрюг", Украина, Киевская обл., Белоцерковский район, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, <http://www.btsmebel.kiev.ua>, e-mail: btsmebel@ukr.net

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

СЕРИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 12


“ИМПУЛЬС”

Инструкция по сборке


шкаф под мойку ШМ-189

800 мм

Габаритные размеры (шир./выс./г.п.):
0.80/0.82/0.47

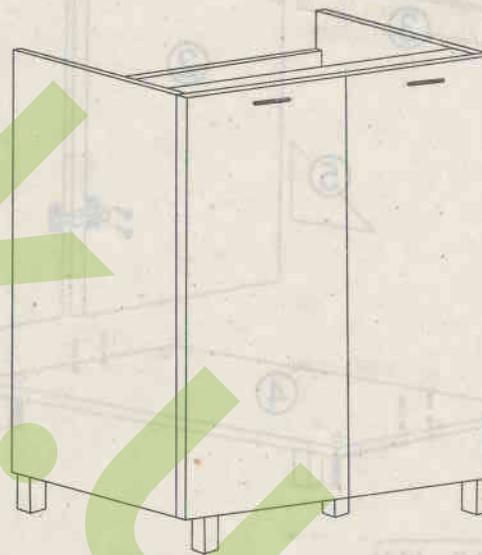


Для сборки необходимо:

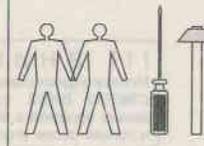

ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).
Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:
Шкаф под мойку ШМ-189

20 січн. 2015


Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 місяці з дня продажу
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82
ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Мира, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Серия мебели для кухни 12 "Импульс" в составе:
Шкаф под мойку ШМ-189

20 січн. 2015

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....


Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 місяці з дня продажу
Гарантія 24 місяці з дня продажу




мойка 800 (низ)

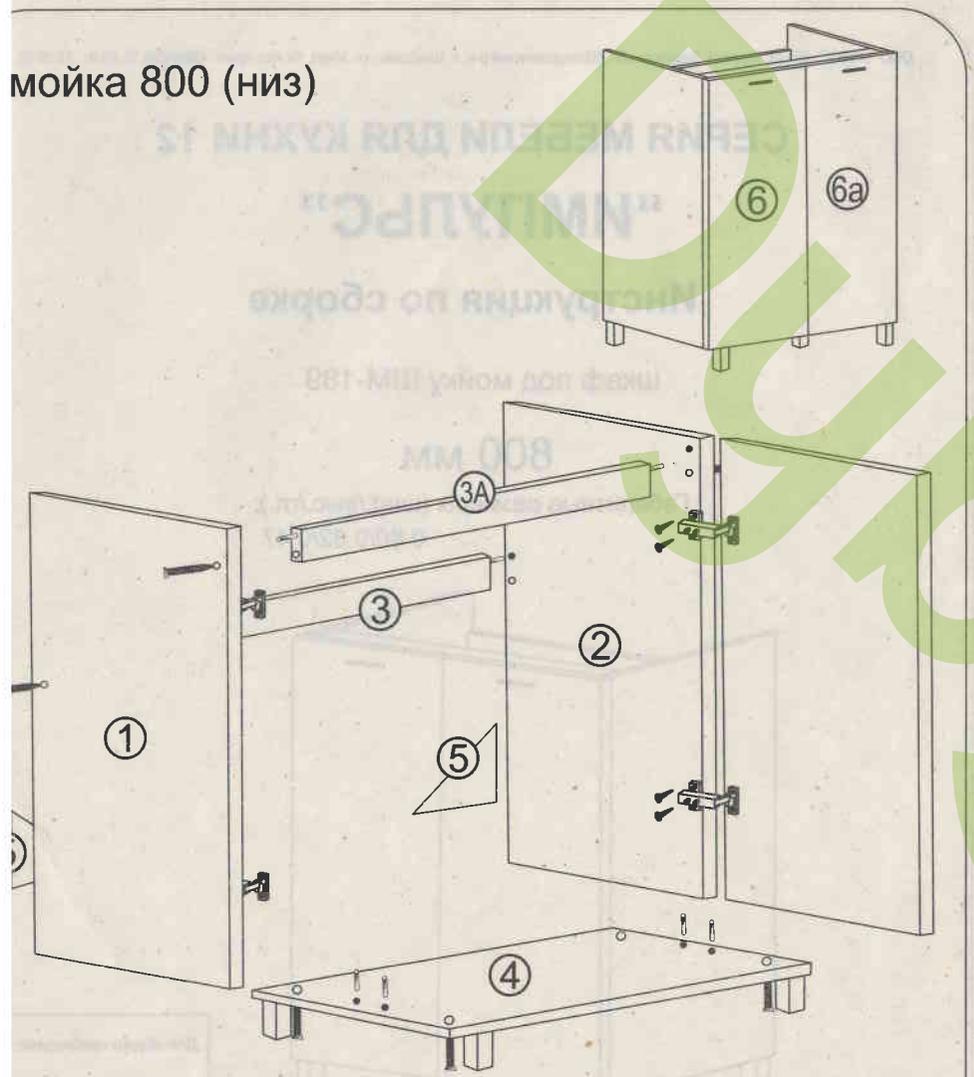

!!! ВНИМАНИЕ !!!
 Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней кромкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1,2	704x450	6
3,3A	768x72	6
4	800x450	6
5,5	300x300	6а
6,6А	714x396	6а

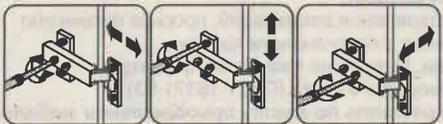

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которая будет необходима при сборке. Фурнитура упакованы в коробке "Фурнитура".

8 шт Шкант Ф8x30 мм	4 шт Ножка	8 шт Конфирмат Ф6.4x50 мм	8 шт Заглушка
1 шт Ключ	16 шт Гвоздь	4 шт Петля	8 шт Ф6.3x13 мм
4 шт М4x25 мм	8 шт Ф4x14 мм	2 шт Ручка	16 шт Ф3x14 мм
			4 шт Шайба под винт

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

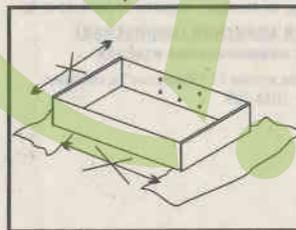


рис. 1

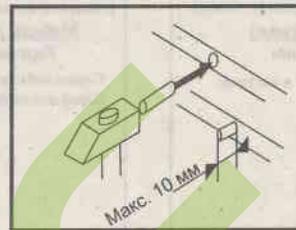


рис. 2

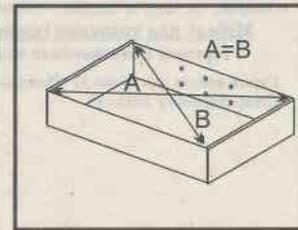


рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)