

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. В кришки нижні **4, 12** забити ніжки **k27**, прикрутити високі ніжки до кришки **18** шурупами **p16**.

3. У відповідні отвори боковин **1, 2, 3**, кришок **4, 5, 11, 12, 24, 25** і накладок шухляд **33, 34** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

4. До боків **2, 22, 23** прикрутити підкладки петель **b1**.

5. В боки **1, 2, 3** забити полицетримачі **d1**, в боки вітрини **22, 23** - полицетримачі **d12** (прикрутити еврошурупами **e3**).

6. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричними стяжками **r1** та стяжними гвинтами типу конфірма **e1**, використовуючи для цього ключик **z1**. **Послідовність складання:**

а) скласти окремо підставку, вітрину, пенали (не прикручувати двері);

б) прикрутити до підставок плиту **19, 20, 21**.

в) з'єднати лівий пенал, вітрину і полиці **26** між собою і з плитами **19, 20, 21**.

г) встановити комплект до стіни на відведене для нього місце, приєднати правий пенал.

7. Скласти шухлядів такий послідовності: а) з'єднати зад шухляди **17** з боками **15, 16** конфірматами **e32** і вставити дно **28**; б) з'єднати накладку шухляди **34** з боками **15, 16**; с) до боків **15, 16** прикрутити направляючі **w24^{DL}**, **w24^{DP}** шурупами **p54**.

8. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a1, a2**.

9. Прикрутити і відрегулювати двері.

10. Прикрутити ручки **c244**, використовуючи гвинти **j1** (пенали, шухляди), **j3** з підкладками для скла **o1, o26** (вітрина).

11. Прикріпити комплект до стіни.

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В крышки нижние **4, 12** вбить ножки **k27**, прикрутить высокие ножки к крышке **18** шурупами **p16**.

3. В соответствующие отверстия боковин **1, 2, 3**, крышек **4, 5, 11, 12, 24, 25** и накладок выдвижных ящиков **33, 34** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

4. К бокам **2, 22, 23** прикрутить подкладки петель **b1**.

5. В бока **1, 2, 3** вбить полкодержатели **d1**, в бока витрины **22, 23** - полкодержатели **d12** (прикрутить еврошурупами **e3**).

6. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить эксцентрическими стяжками **r1** и стяжными болтами **e1**, используя для этого ключик **z1**. **Последовательность сборки:**

а) собрать отдельно подставку, витрину, пеналы (не прикручивать двери);

б) прикрутить к подставкам плиту **19, 20, 21**.

в) соединить левый пенал, витрину и полки **26** между собой и с плитами **19, 20, 21**.

г) установить комплект к стене на предназначенное для него место, прикрепить правый пенал.

7. Собрать выдвижные ящики в следующей последовательности: а) соединить заднюю стенку **17** с боками **15, 16** конфірматами **e32** и вставить дно **28**; б) соединить накладку ящика **34** с боками **15, 16**; с) к бокам **15, 16** прикрутить направляющие **w24^{DL}**, **w24^{DP}** шурупами **p54**.

8. Положить двери на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a1, a2**.

9. Прикрутить и отрегулировать двери.

10. Прикрутить ручки **c244**, используя винты **j1** (пеналы, выдвижные ящики); **j3** с подкладками для стекла **o1, o26** (витрина).

11. Прикрепить комплект к стене.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

НЕО

НЭО

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 304 см

висота 219 см


глибина 53,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 304 см

висота 219 см

глибина 53,5 см

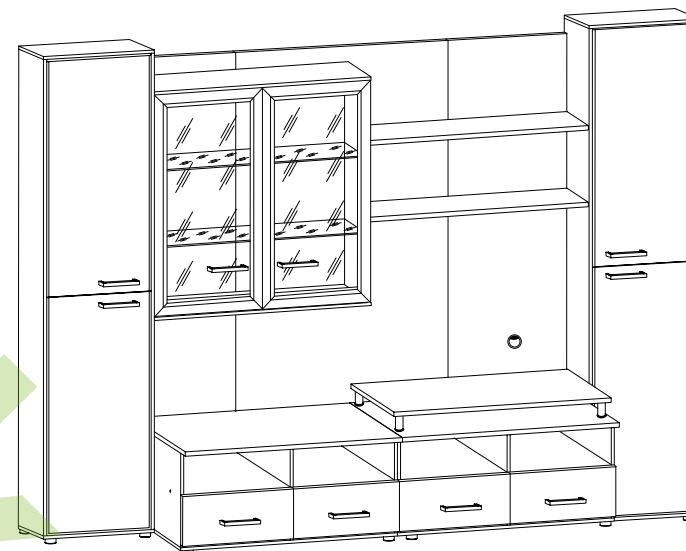

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:

ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський

вул. Луцька, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03




Производитель:


ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский

ул. Луцкая, 211а

тел.: 2-33-33; 2-29-03

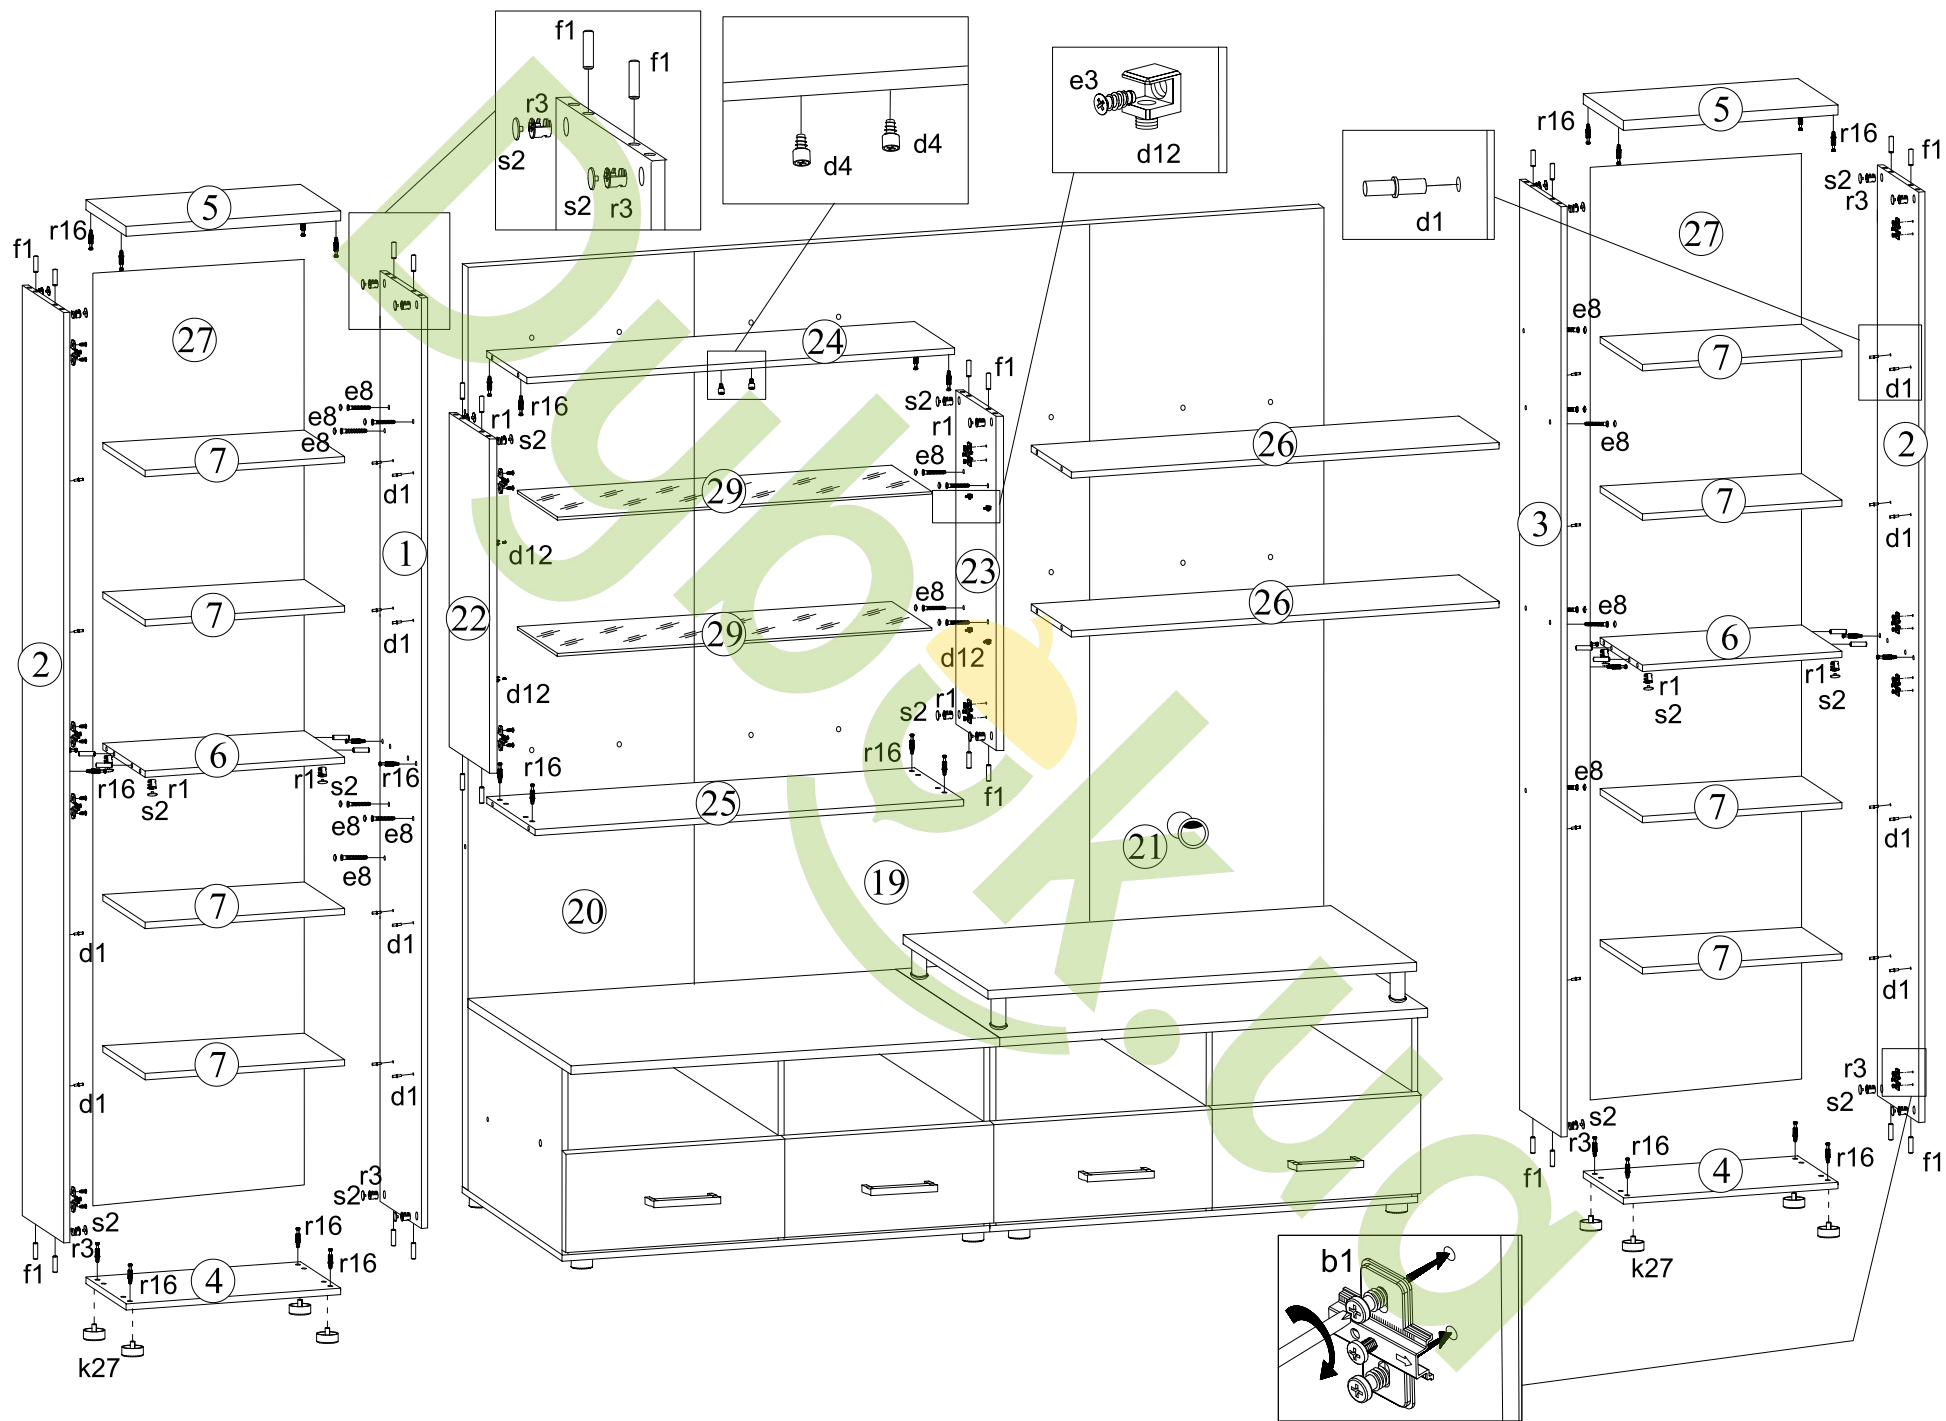

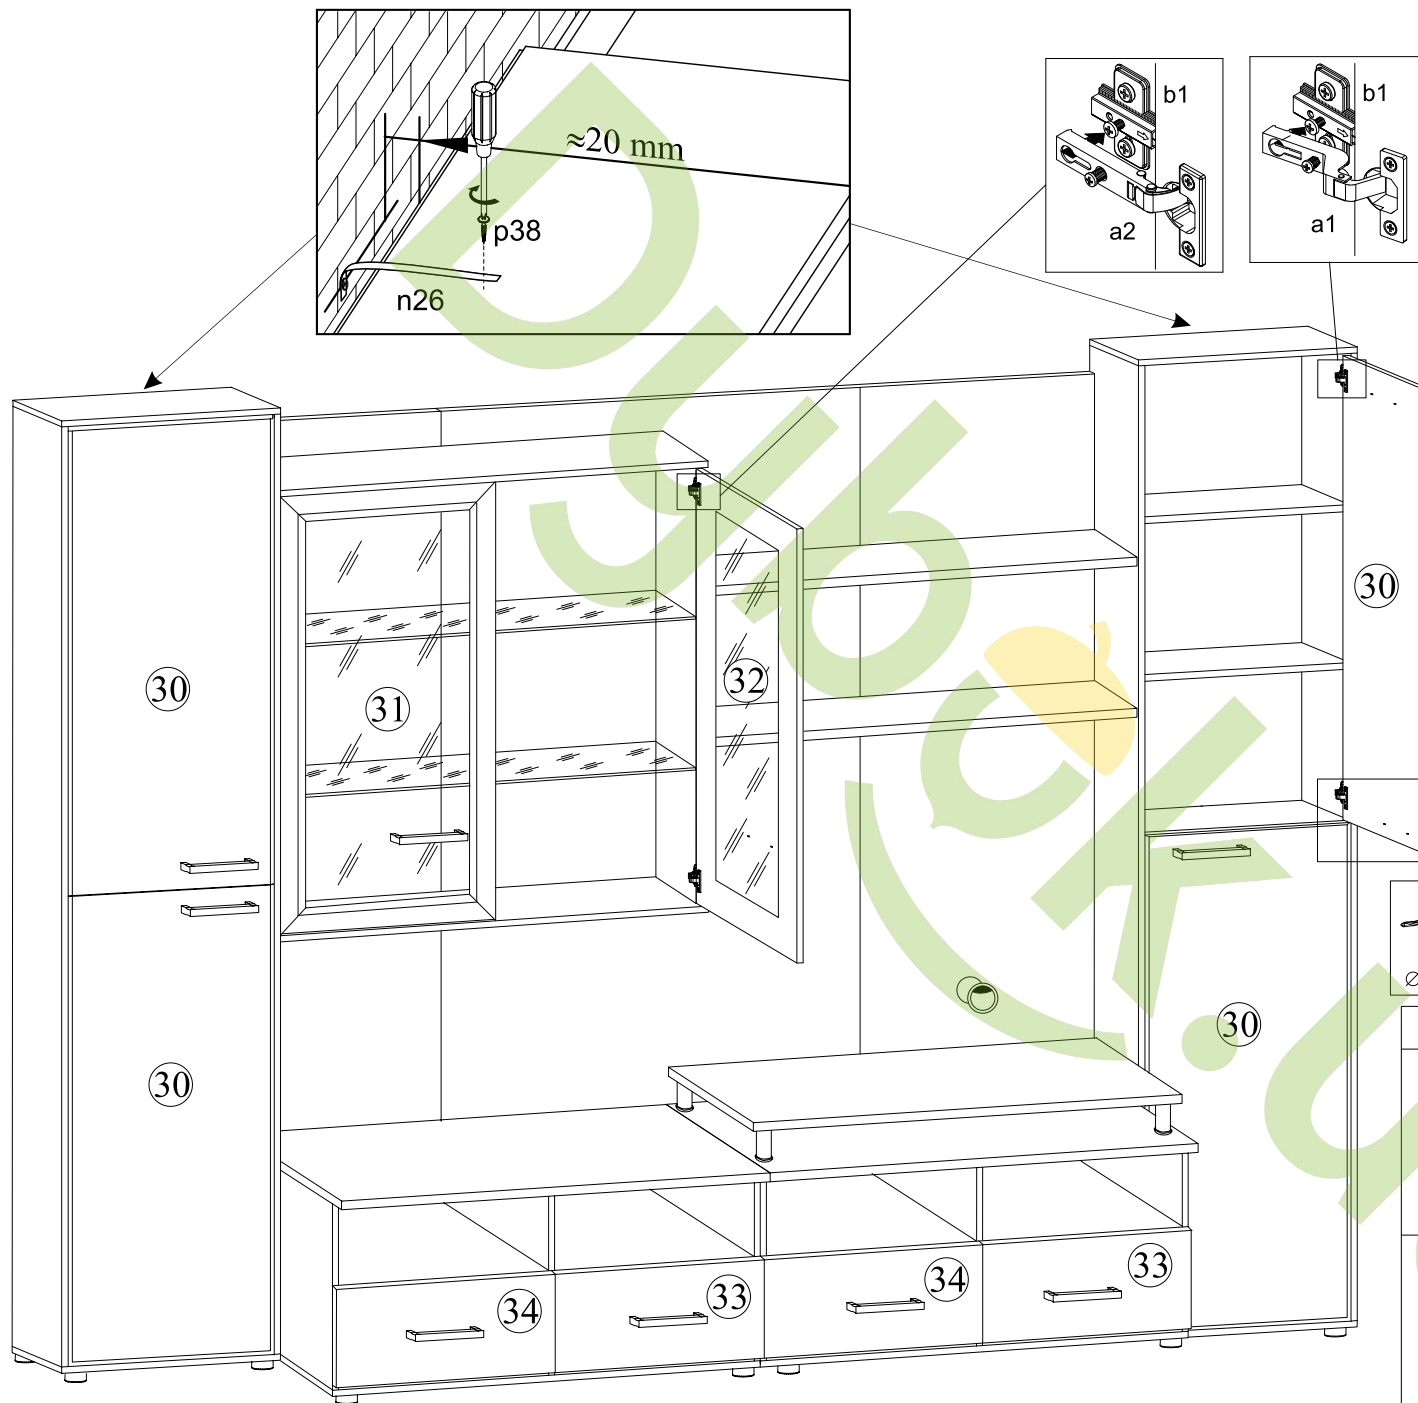

УВАГА!
 При монтажі ручок вітрини
ОБОВ'ЯЗКОВО
 ЗАСТОСУВАТИ ПРОКЛАДКИ **o26** і **o1**!

ВНИМАНИЕ!
 При монтаже ручек витрины
ОБЯЗАТЕЛЬНО
 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКЛАДОК **o26** и **o1**!

