




Схема сборки дивана Балтика

1. Перевернуть короб со спинкой. Равномерно выставить опоры пластиковые по углам короба. Фиксировать саморезами 3,5x35

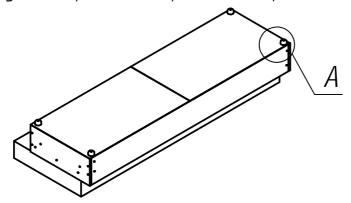


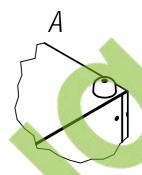


2. Перевернуть сиденье. Установить опоры роликовые согласно схеме. Фиксировать саморезами 3,5х35

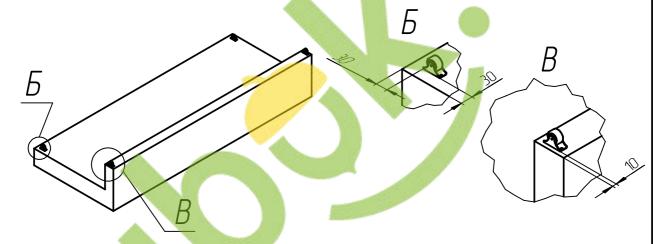


3. Перевернуть короб. поставив на опоры пластиковые. Откинуть спинку Приставить боковины и фиксировать болтами М8х55 через соответствующие отверстия в коробе

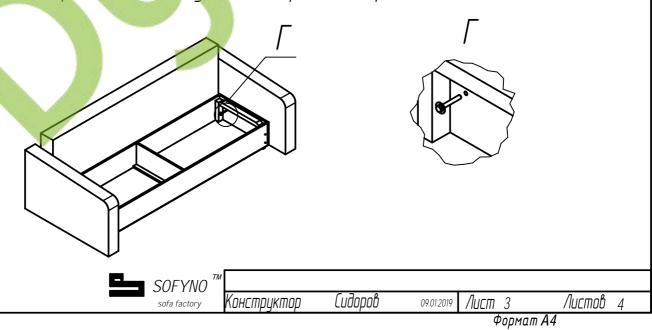

4 Опустить спинку. Нацепить фальшспинку между боковинами. Равномерно нажимать до упора. (зацепы на боковинах и фальшспинке)

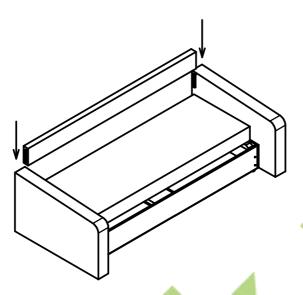

5. Поднять спинку, Смонтировать сиденье на короб дивана. Опоры роликовые должны попасть на направляющие. Задвинуть сиденье. Установить подушки

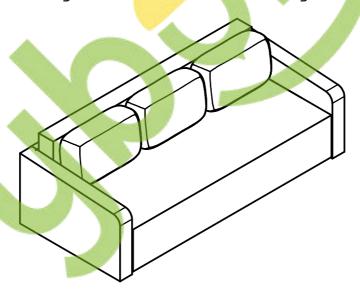

Диван готов к использованию