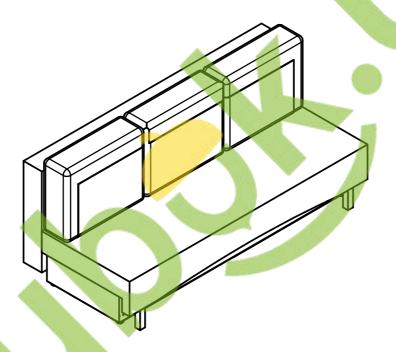
Схема сборки дивана Магнолия




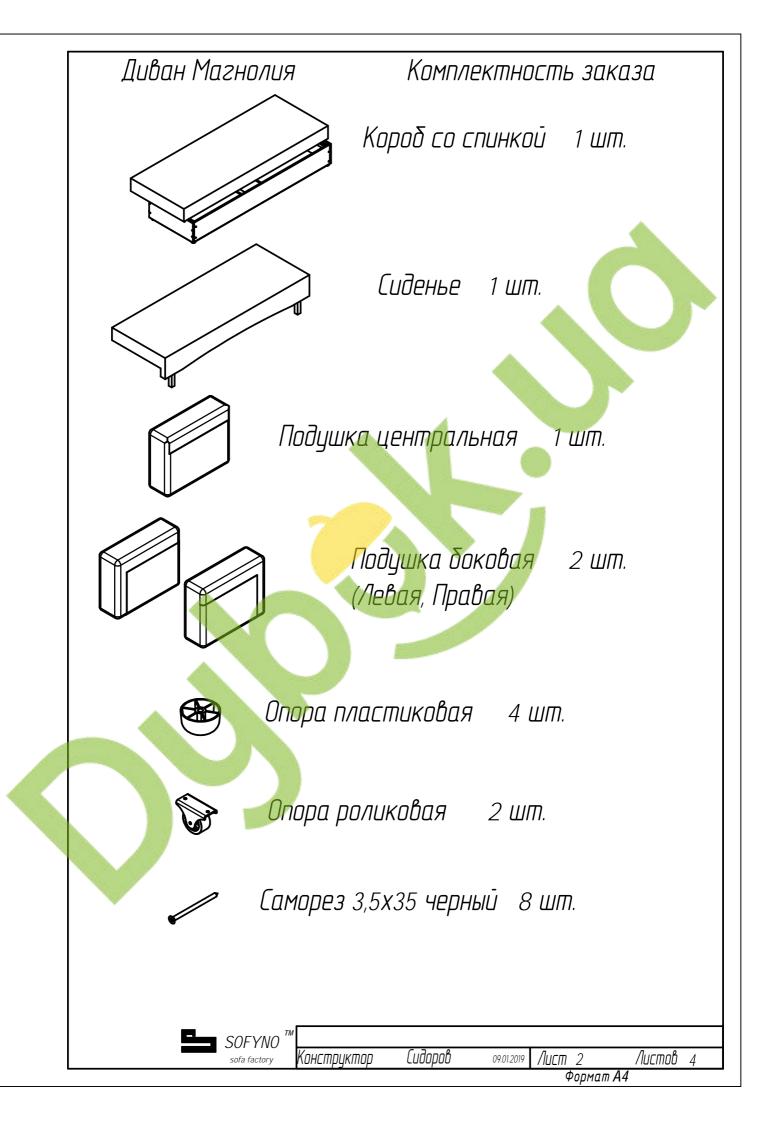



Схема сборки дивана Магнолия


1. Перевернуть короб со спинкой. Равномерно выставить опоры пластиковые по углам короба. Фиксировать саморезами 3,5x35



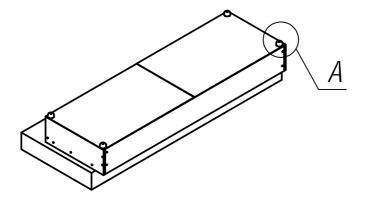


2. Перевернуть сиденье. Установить опоры роликовые согласно схеме. Фиксировать саморезами 3,5х35

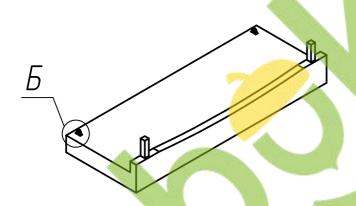

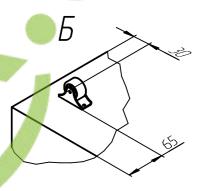

3. Перевернуть короб, поставив на опоры пластиковые. Откинуть спинку

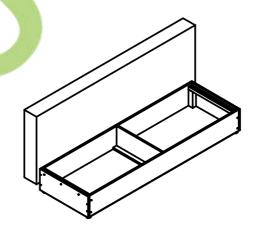

SOFYNO TM sofa factory

Констрцктор

Сидоров


09.01.2019

Лист 3

 Λ ucmob 4

Формат А4

4. Смонтировать сиденье на короб дивана. Опоры роликовые должны попасть на направляющие. Задвинуть сиденье. Установить подушки

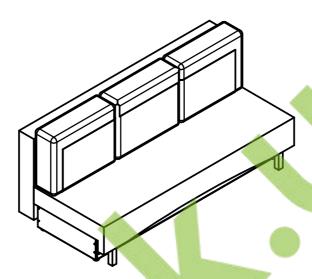

Дива<mark>н готов</mark> к использованию