


Схема сборки дивана Фиеста ДКУ

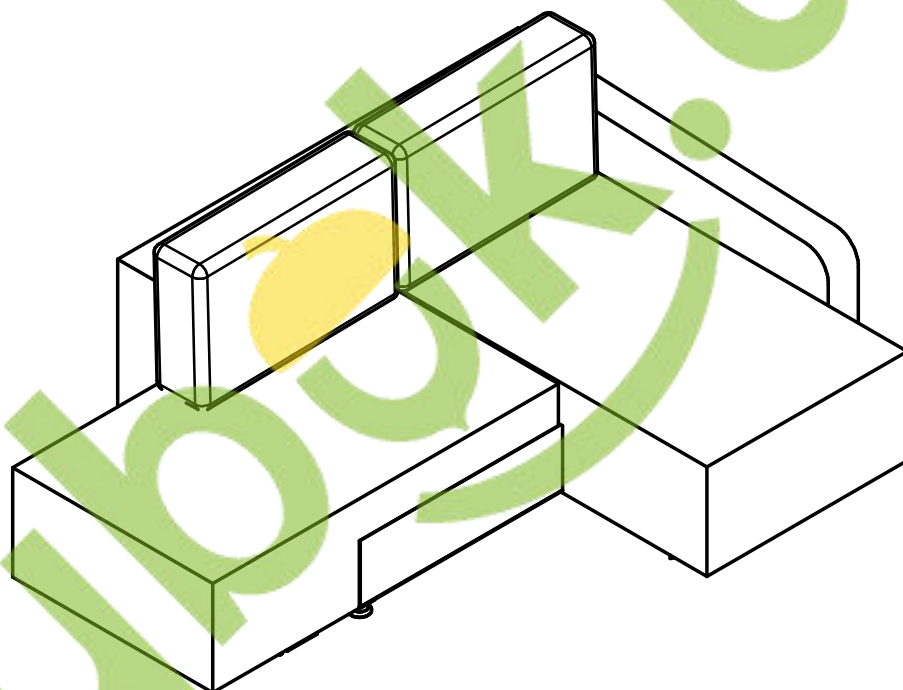

Изображен Правый
Зеркальный вариант Левый



SOFYNOTM
sofa factory

Конструктор


Сидоров

09.01.2019


Лист 1

Листов 7


Формат А4

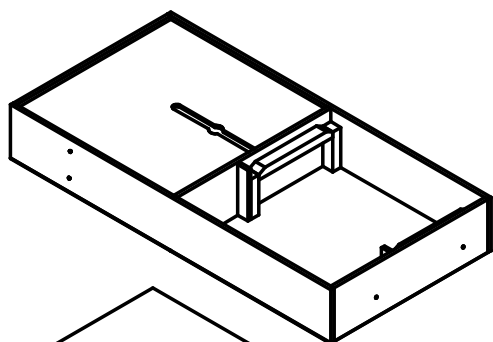

Короб дивана 1 шт.

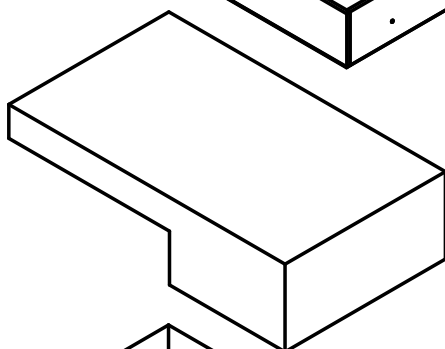


Сиденье выкатное 1 шт.

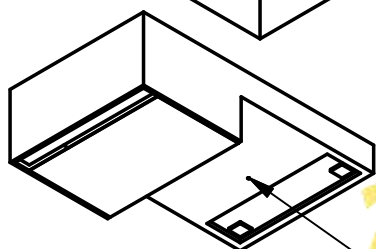


Сиденье поворотное 1 шт.


Отверстие резьбовое

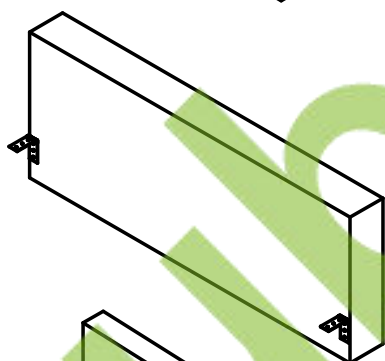

Спинка с петлями 1 шт.

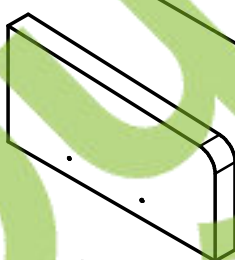

Боковина 1 шт.

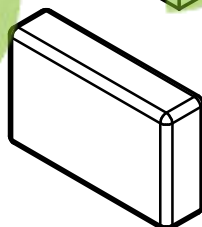


Подушка 2 шт.






Ролик мебельный Н43-Р 1 шт.



Болт шестигранный М8х75 1 шт.



Болт шестигранный М8х55 2 шт.



Шайба 8х24 3 шт.



Гайка М8 1 шт.



SOFYNOTM
sofa factory

Конструктор

Сидоров

09.01.2019



Лист 3

Листов 7



Формат А4

Схема сборки дивана Фиеста ДКУ





1. Перевернуть короб дивана. Равномерно выставить опоры хромированные по углам короба. Фиксировать саморезами 3,5х25 в количестве 3 шт. на опору. Установить комплект CZ-149. Фиксировать имеющимися на каркасе саморезами.

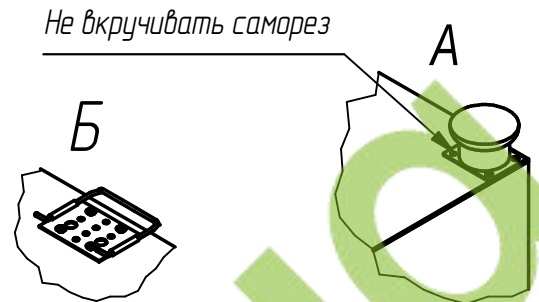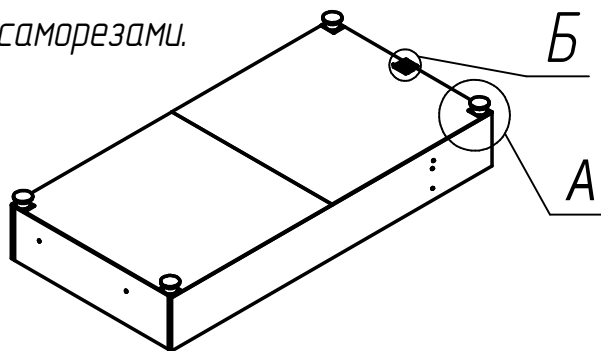

2. Перевернуть короб дивана поставив на опоры хромированные. Положить спинку. Выровнять симметрично по коробу, придвинуть до упора. Фиксировать петли саморезами 3,5х35

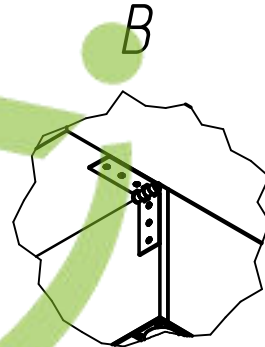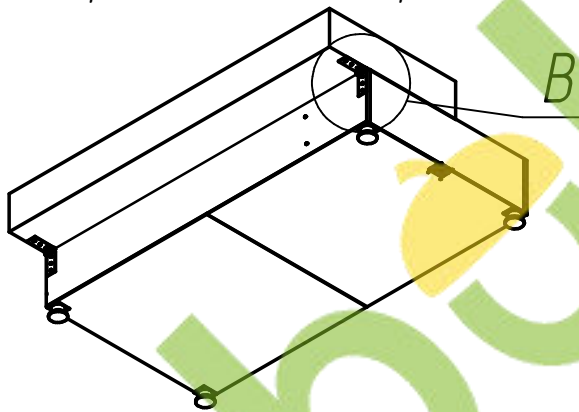

3. Перевернуть сиденье поворотное. Выставить опоры роликовые вращающиеся по углам изделия согласно схеме. Фиксировать саморезами 3,5х25. При установке ролики должны свободно вращаться вокруг своей оси. Установить зацеп CZ-150. Фиксировать имеющимися на каркасе саморезами.

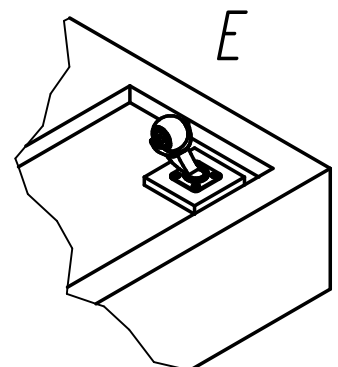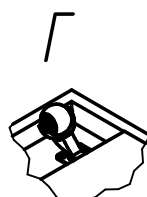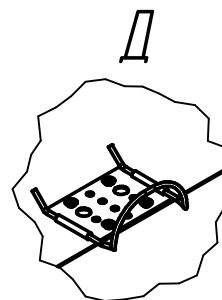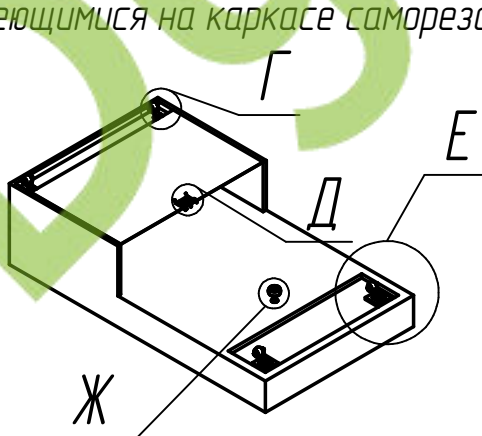

SOFYNOTM
sofa factory

Конструктор

Сидоров


09.01.2019

Лист 4





Листов 7

Формат А4

На болт М8х75 надеть ролик мебельный Н43-Р, закрутить гайку М8 на 25-30 мм, надеть шайбу М8х24 и после этого вкрутить в имеющееся отверстие на сиденье поворотном. Гайкой М8 закрутить в обратную сторону для фиксации и стопорения

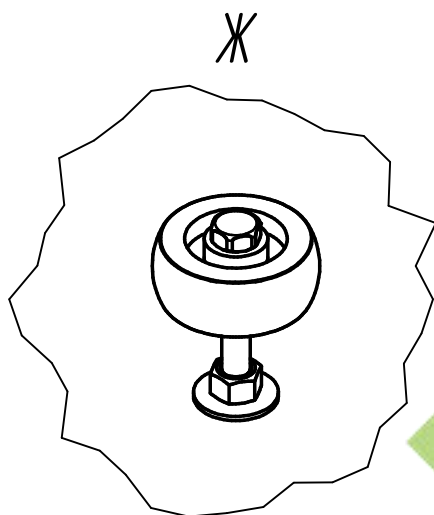

4. Перевернуть сиденье выкатное. Установить опоры роликовые согласно схеме. Фиксировать саморезами 3,5х25. Выставить ответную часть зацепа CZ-149. Фиксировать имеющимися на каркасе саморезами.

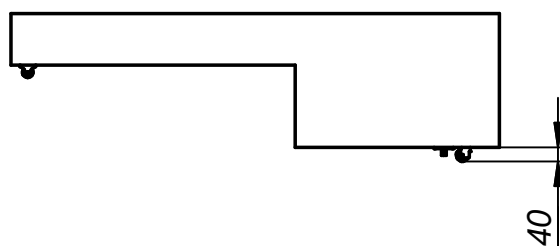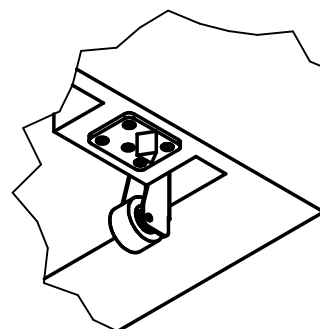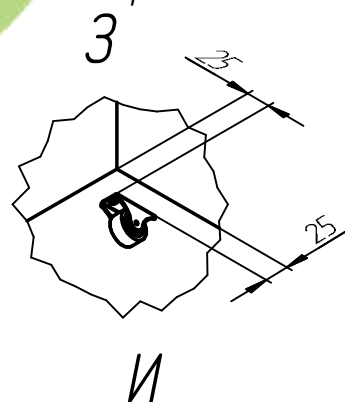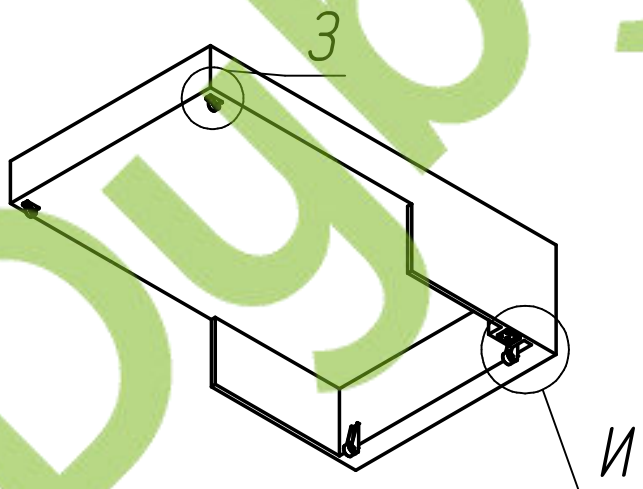

SOFYNO™
sofa factory

Конструктор

Сидоров


09.01.2019

Лист 5


Листов 7

Формат А4


5. Установить опоры хромированные на доковину согласно схеме.
Фиксировать саморезами 3,5х25

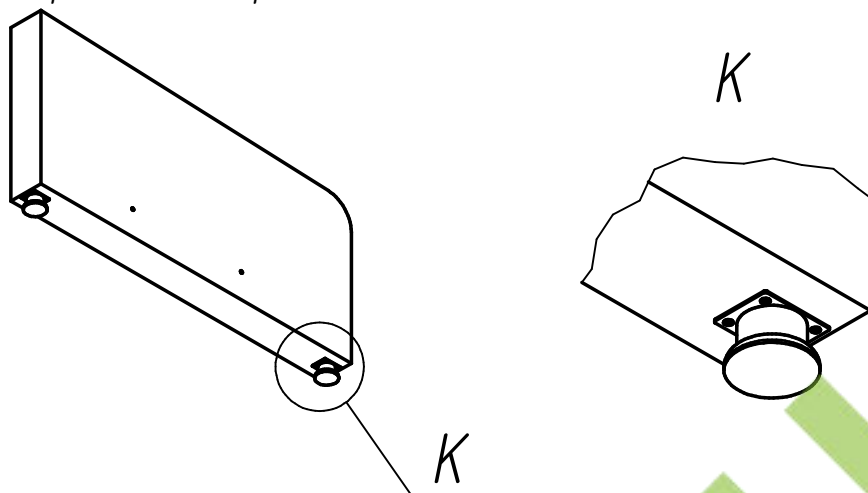

6. Откинуть спинку дивана. Приставить доковину и фиксировать болтами М8х55 с шайбами через соответствующие отверстия в коробе.

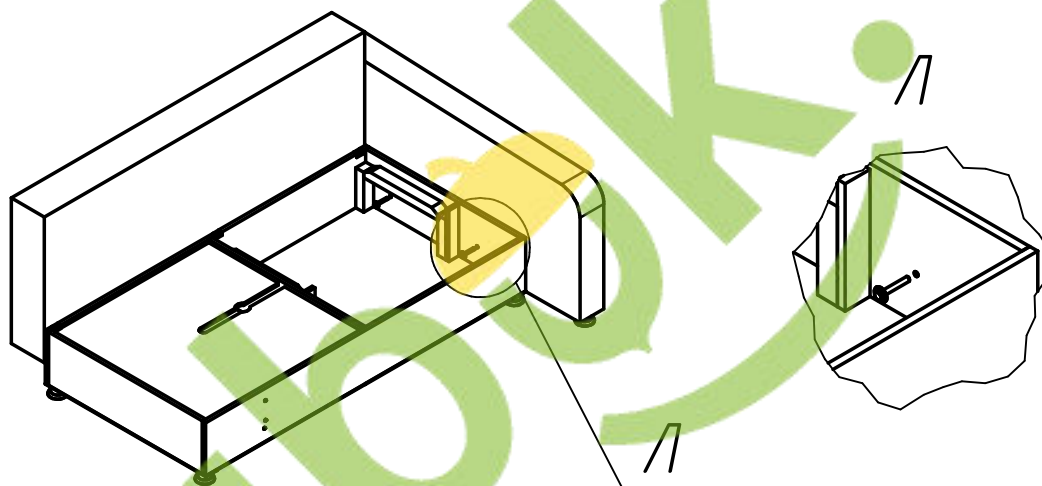

6. Смонтировать сиденье поворотное путем заведения болта с мебельным роликом в паз короба дивана.

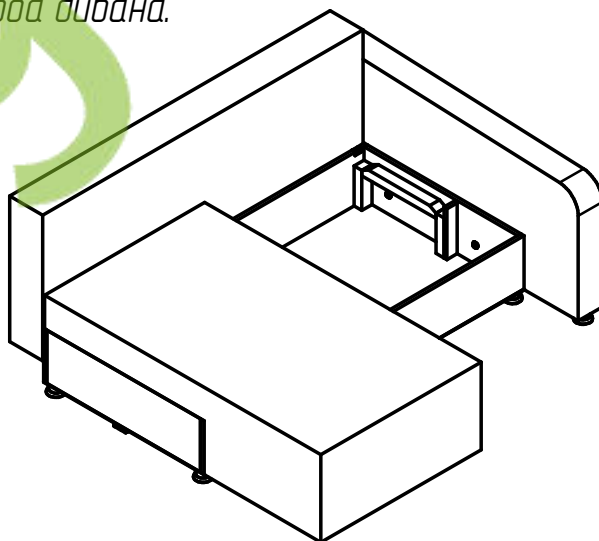

SOFYNO™
sofa factory

Конструктор

Сидоров


09.01.2019

Лист 6


Листов 7

Формат А4

7. Смонтировать сиденье выкатное на короб дивана.
Опоры роликовые должны попасть на направляющие.
Задвинуть сиденье

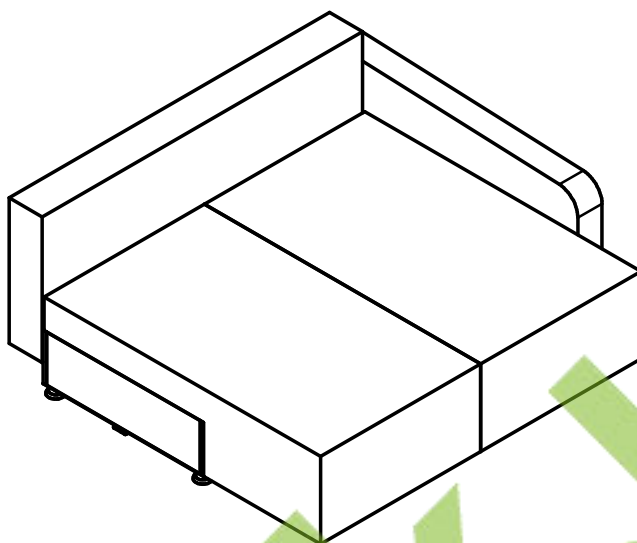

8. Повернуть сиденье поворотное. Установить подушки

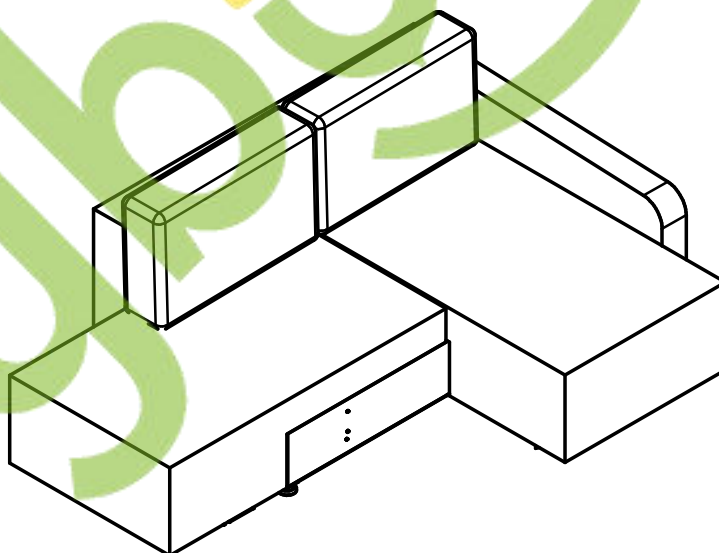

Диван готов к использованию
Аналогично собирается зеркальный вариант



SOFYNOTM
sofa factory

Конструктор

Сидоров

09.01.2019

Лист 7

Листов 7

Формат А4