


Інструкція по збірці виробу

1. Встановити направляючі (поз.6) на боковини (поз.Г) за допомогою шурупів (поз.3).
2. З'єднати боковини (поз.Г) з дном (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.1).
3. З'єднати полку (поз.Д) з боковинами (поз.Г) за допомогою конфірматів (поз.1).
4. З'єднати боковини (поз.В) з дном (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.1).
5. З'єднати кришку (поз.А) з боковинами (поз.В,Г) за допомогою шкантів (поз.2).
6. Прибити заднє стінку (поз.3,И) на (поз.А,Б,В,Г) за допомогою цвяхів (поз.4).
7. Встановити ніжки меблів (поз.5) на дно (поз.Б) за допомогою шурупів (поз.3).
8. Встановити петлю на підкладину (поз.11) на двері (поз.К) за допомогою шурупів (поз.3).
9. Встановити ручки меблів (поз.7) на двері (поз.К) за допомогою винтів.
10. З'єднати двері (поз.К) з боковинами (поз.В) за допомогою винтів.
11. Зібрати та встановити ящики.
12. Встановити полки (поз.Ж) на боковини (поз.В) за допомогою полкотримачів (поз.9).


Инструкция по сборке изделия

1. Установить направляющие (поз.6) на боковины (поз.Г) при помощи шурупов (поз.3).
 2. Соединить боковины (поз.Г) с дном (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.1).
 3. Соединить полку (поз.Д) с боковинами (поз.Г) при помощи конфирматов (поз.1).
 4. Соединить боковины (поз.В) с дном (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.1).
 5. Соединить крышку (поз.А) с боковинами (поз.В,Г) при помощи шкантов (поз.2).
 6. Прибить заднюю стенку (поз.З,И) на (поз.А,Б,В,Г) при помощи гвоздей (поз.4).
 7. Установить ножки мебельные (поз.5) на дно (поз.Б) при помощи шурупов (поз.3).
 8. Установить петлю накладную (поз.11) на двери (поз.К) при помощи шурупов (поз.3).
 9. Установить ручки мебельные (поз.7) на двери (поз.К) при помощи винтов.
 10. Соединить двери (поз.К) с боковинами (поз.В) при помощи винтов.
 11. Собрать и установить ящики.
 12. Установить полки (поз.Ж) на боковины (поз.В) при помощи полкодержателей (поз.9).

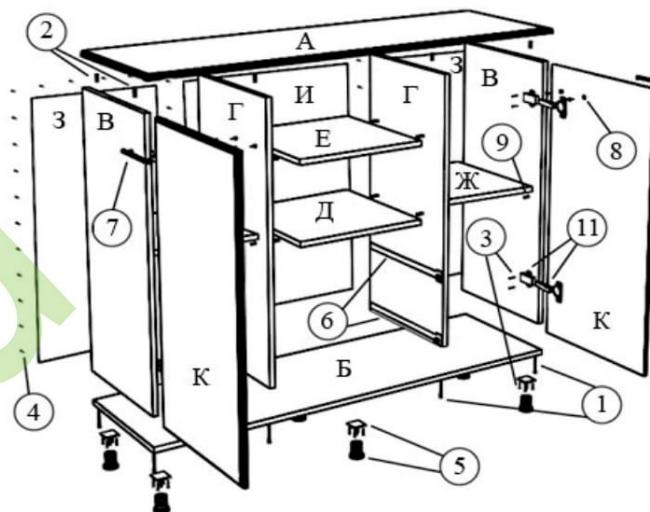

K-4+2

Мал. 2.1
Рис. 2.1



Мал.2.2
Рис.2.2.1



Збірка яшика

- У фасад встановити шкітки за допомогою мототка та kleo.
 - Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою kleo.
 - Приєднати задній стінку ящика до боковин за допомогою konfimativ.
 - До ящика прибігти до боковин ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
 - Встановити напротив на висувній ящиці за допомогою шурупів.
 - Встановити на фасад рутику за допомогою винтів.
 - При монтажі задніх стілок да дочень висувніх ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А→В), як показано на мал. 2.1.

Сборник

- Сборка ящика**

 1. В фасад установить шканты при помощи молотка и клея.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конформаторов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдергивая диагональ (рис. 2.1).
 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шпуротов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. При монтаже задних стенок и донецких выдвижных ящиков нужно выдергивать одинаковую диагональ ($A-B$), как показано на рис. 2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
 - 1.2. В деталях, що мають глиб. отв., діаметром 8 мм і глибиною 10-12мм акуратно забити шашки, попередньо змазавши клесом. При цьому деталі повинні лежати на твердій і рівній поверхні.
 - 1.3. В намічених місцях, які складаються з кресленнями, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
 - 1.4. При монтажі складокріпжів і ручок на скліни дверок, потрібно буди акуратним, щоб не зіспущати скліні деталі.
 - 1.5. При монтажі задніх стілок і дверок висувних ящиків потрібно витягнути однакову ліготанку (А = 18) як показано на мад.

1. Общие правила сборки.

1. Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
 - 1.2. В деталях, что имеют глухие отверстия диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шпаклы, предварительно смазанные маслом. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
 - 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
 - 1.4. При монтаже стеклодеревяки и ручки на стеклянные дверцы, нужно бить аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
 - 1.5. При монтаже задних стенок и доньшек выдвижных ящиков нужно выложить олифу(вазелин), (А=В) как показано на рис.

Пер
поз. А Б В Г Д Е Ж З И К

елік частин
Найменування
кришка
дно
боковіна
боковіна
полка
полка
полка
з.с.ДВП
з.с.ДВП
deeri

ння та їх розмір

міри
кількість
$02 \times 380 = 1$
$00 \times 360 = 1$
$94 \times 360 = 2$
$94 \times 360 = 2$
$58 \times 360 = 1$
$58 \times 350 = 1$
$84 \times 350 = 2$
$20 \times 405 = 2$
$20 \times 384 = 1$
$16 \times 396 = 2$

Перечень

ень частей
именованы
крышка
дно
боковина
боковина
полка
полка
полка
з.с.ДВП
з.с.ДВП
дерни

Список фурнитуры		
№	наименование	кол-во
1	конфирмат	16
2	шкант	16
3	шурп 3,5x16	64
4	гвозди	-
5	ножка мебельная	6
6	направляющие	2
7	ручка	4
8	втулка	8
9	полкодержатель	12
10	шурп 3,0x15	8
11	петля накладна	4
12	уголок пластмасс	4

Список фурнітури		
№	Найменування	кількість
1	конфірмат	16
2	шкант	16
3	шурп 3,5x16	64
4	іважи	-
5	ніжка меблева	6
6	направляючі	2
7	ручка	4
8	втулка	8
9	полкоутримувачі	12
10	шурп 3,0x15	8
11	петля накладна	4
12	куточок пластимас	4