

## Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз.К, Л) за допомогою (поз.2).
3. Встановити (поз.6) на (поз.В, Г) за допомогою (поз.2).
4. З'єднати (поз.Ж) з (поз.В, Г) за допомогою (поз.4).
5. З'єднати (поз.Б, В) з (поз.Ж) за допомогою (поз.4).
6. З'єднати (поз.А) з (поз.Б, В, Г, Д) за допомогою (поз.3).
7. З'єднати (поз.Г) з (поз.Е) за допомогою (поз.4).
8. Прибити (поз.І) до (поз.В, Г, Ж, А) за допомогою (поз.8).
9. Прибити (поз.3) до (поз.Б, А, Ж, Г, Д, В) за допомогою (поз.8).
10. З'єднати (поз.К) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
11. З'єднати (поз.Л) з (поз.Д) за допомогою (поз.2).
12. Встановити (поз.Е) на (поз.Б, В, Д, Г) за допомогою (поз.7).
13. Зібрати і встановити ящики.

### Збірка ящика

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручки за допомогою винтів.
7. При монтажі задніх стінок та дощечк висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.


## Інструкція по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Ж) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз.К,Л) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.6) на (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
4. Соединить (поз.Ж) с (поз.В,Г) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.Б,В) с (поз.Ж) при помощи (поз.4).
6. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г,Д) при помощи (поз.3).
7. Соединить (поз.Г) с (поз.Е) при помощи (поз.4).
8. Прибить (поз.И) к (поз.В,Г,Ж,А) при помощи (поз.8).
9. Прибить (поз.3) к (поз.Б,А,Ж,Г,Д,В) при помощи (поз.8).
10. Соединить (поз.К) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
11. Соединить (поз.Л) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
12. Установить (поз.Е) на (поз.Б,В,Д,Г) при помощи (поз.7).
13. Собрать и установить ящики.



### Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручки при помощи винтов.
7. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

# К-4+2-ЭКО

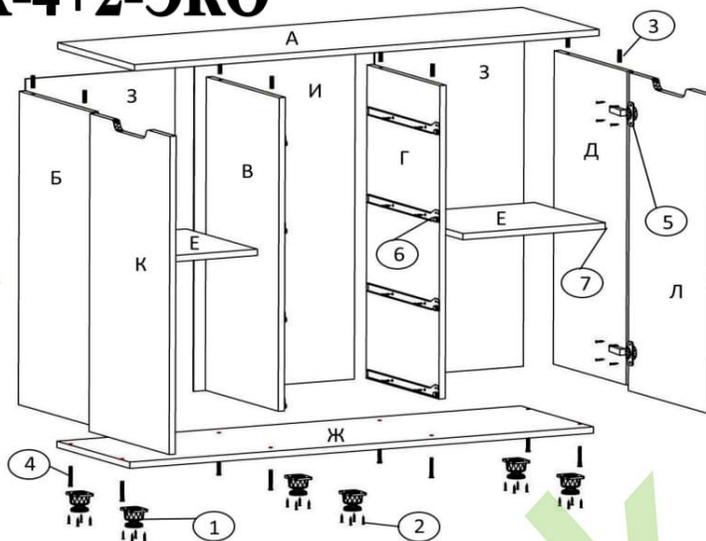

Сборка ящиков

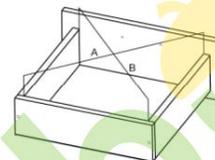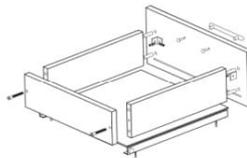

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	6
2	шуруп 3,5х16	88
3	шканти	24
4	конфирмат	16
5	петля накладная	4
6	направляющая	4
7	полкодержатель	8
8	гвозди	-
9	уголок пласт	8

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	количество
А	крышка	1202 380 1	А	крышка	1202 380 1
Б	боковина ліва	794 360 1	Б	боковина левая	794 360 1
В	боковина середня	794 360 1	В	боковина средняя	794 360 1
Г	боковина середня	794 360 1	Г	боковина средняя	794 360 1
Д	боковина права	794 360 1	Д	боковина правая	794 360 1
Е	палця	384 350 2	Е	палка	384 350 2
Ж	дно	1200 360 1	Ж	дно	1200 360 1
З	з.с. ДВП	820 405 1	З	з.с. ДВП	820 405 1
И	з.с. ДВП	820 384 1	И	з.с. ДВП	820 384 1
К	двері ліва	806 396 1	К	дверь левая	806 396 1
Л	двері права	806 396 1	Л	дверь правая	806 396 1

Перечень частей и их размеры

поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	количество
А	крышка	1202 380 1	А	крышка	1202 380 1
Б	боковина ліва	794 360 1	Б	боковина левая	794 360 1
В	боковина середня	794 360 1	В	боковина средняя	794 360 1
Г	боковина середня	794 360 1	Г	боковина средняя	794 360 1
Д	боковина права	794 360 1	Д	боковина правая	794 360 1
Е	палця	384 350 2	Е	палка	384 350 2
Ж	дно	1200 360 1	Ж	дно	1200 360 1
З	з.с. ДВП	820 405 1	З	з.с. ДВП	820 405 1
И	з.с. ДВП	820 384 1	И	з.с. ДВП	820 384 1
К	двері ліва	806 396 1	К	дверь левая	806 396 1
Л	двері права	806 396 1	Л	дверь правая	806 396 1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	6
2	шуруп 3,5х16	88
3	шканти	24
4	конфирмат	16
5	петля накладная	4
6	направляющая	4
7	полкодержатель	8
8	цвяхи	-
9	куточок пласт	8

## Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

### 1. Загальні правила складання.

- 1.1 Згідно з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають глибокі отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В намечених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну мебелю фурнітуру.
- 1.4. При монтажі складодержателів і ручок на скляні дверки, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і дощечк висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А = В) як показано на мал.

### 1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют глубокие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже складодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и дощечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В) как показано на рис.

### ЯЩИК

поз.	Найменування	кількість
	бік ящика	334 100 8
	з.с. скриньки	342 100 4
	фасад ящика	198 396 4
	дно ящика	340 355 4

### ЯЩИК

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 8
	з.с. Ящика	342 100 4
	фасад ящика	198 396 4
	дно ящика	340 355 4