

UA **ПОРЯДОК МОНТАЖУ:**

- В отвори $\varnothing 8$ мм в торцях елементів, забити кілки **f1** (отвори на стержень стяжки **r16** лишити вільними).
- УВАГА!** Якщо виявиться, що якийсь кілок виступає з отвору на довжину більш ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бок.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори кришок нижньої **3**, верхньої **4** і накладок шухляд **8** вкрутити добелі **r16**.
- У відповідні отвори боків **1**; **2**, а також боків шухляд **5** і **6** класти ексцентрикові стяжні елементи **r1**.
- До бока **1** прикрутити направляючі шухляд **w5^{SL}** з підкладками дистанційними **w36** шурупами **e16**, а до бока **2** прикрутити направляючі шухляд **w5^{SL}** з підкладками дистанційними **w36** шурупами **e16**.
- З'єднати між собою декоративні планки **9** і **10** за допомогою стяжок **r1-r16**.
- З'єднати верхню кришку **4** з боками **1** і **2**, прикріпити з'єднані декоративні планки **9**, **10** при допомозі шкантив **f1**, плоских шкантив **f11** і клею **y1**.
- Скласти сегмент з'єдну з малюнком, з'єднати ексцентриковою стяжкою **r1-r16**, використуючи спец. ключ **z1**.
- Покласти корпус фасадом вниз на рівну поверхню і вирівняти бокові стінки (впевнитись, що діагоналі мають однакову довжину).
- Прибити задні стінки **11** цвяхами **11**. Перед прибиттям задніх стінок з'єднати їх планкою **15**.
- До кришки нижньої **3** прикрутити ножки **13, 14** конфірматами **e22** і вбити в них ножки **k1**.
- Скласти шухляди в такій послідовності: а) з'єднати задню частину з боками конфірматами **e32** і вставити дно; б) з'єднати передню частину з боками; с) до боків шухляди прикрутити направляючі **w5^{SL}** і **w5^{SL}** шурупами **p54**; д) прикріпити опорну частину шухляди **t14** шурупами **p25**.
- До декоративних планок **10** прикріпити оздоблювальний елемент **l66**.
- Прикрутити ручки **s404** гвинтами **j29**.

RU **ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА:**

- В отверстия $\varnothing 8$ мм в торцах элементов, вбить шканты **f1** (отверстия на стержень стяжки **r16** оставить свободными).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может попортить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия крышек нижней **3**, верхней **4** и накладок ящиков **8** вкрутить добели **r16**.
- В соответствующие отверстия боков **1** и **2**, а также боков ящиков **5**, **6** вставить эксцентриковые стяжные элементы **r1**.
- К боку **1** прикрутить направляющие ящиков **w5^{SL}** с подкладками дистанционными **w36** шурупами **e16**, а к боку **2** прикрутить направляющие ящиков **w5^{SL}** с подкладками дистанционными **w36** шурупами **e16**.
- Соединить между собой декоративные планки **9** и **10** при помощи стяжек **r1-r16**.
- Соединить верхнюю крышку **4** с боками **1** и **2**, прикрепить соединенные между собой декоративные планки **9, 10** при помощи шкантов **f1**, плоских шкантов **f11** и клея **y1**.
- Собрать сегмент в соответствии с рисунком, соединить эксцентром, стяжкой **r1-r16**, используя спец. ключ **z1**.
- Положить корпус лицевой стороной вниз на ровную поверхность и выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить задние стенки **11** гвоздями **11**. Перед этим соединить их планкой **15**.
- К крышке нижней **3** прикрутить ножки **13, 14** конфирматами **e22** и вбить в них ножки **k1**.
- Собрать выдвижные ящики: а) соединить заднюю часть с боками конфирматами **e32** и вставить дно; б) соединить переднюю часть с боками; с) к бокам прикрутить направляющие **w5^{SL}** и **w5^{SL}** шурупами **p54**; д) прикрепить опорную часть ящика **t14** шурупами **p25**.
- К декоративным планкам **10** прикрепить элемент **l66**.
- Прикрутить ручки **s404** гвинтами **j29**.

Фурнитура	6x c404	18x e16	6x e22	12x e32
Фурнитура	16x f1	6x f11	45x j29	4x l1
	6x p25	12x p54	24x r1	24x r16
	3x t14	3x w5DR	3x w5CR	3x w5DL
	18x w36	1x y1	1x z1	1x k1
			1x p38	1x n26

СТРІЧКА БЕЗПЕКИ

УВАГА! При використанні шурупів та цвяхів слід дотримуватися правил безпеки. Не використовуйте інструменти з пошкодженою ручкою. Не використовуйте інструменти з пошкодженою голівкою. Не використовуйте інструменти з пошкодженою лезвом.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

КЛЕО

Комод-3s

Габаритні розміри: Габаритные размеры:

висота 88,5 см	висота 88,5 см
ширина 103 см	ширина 103 см
глибина 45,5 см	глибина 45,5 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** - **етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!!** - **этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!

Виробник:


ТОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"

Україна, м. Володимир-Волинський
ул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

Производитель:

ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"

Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

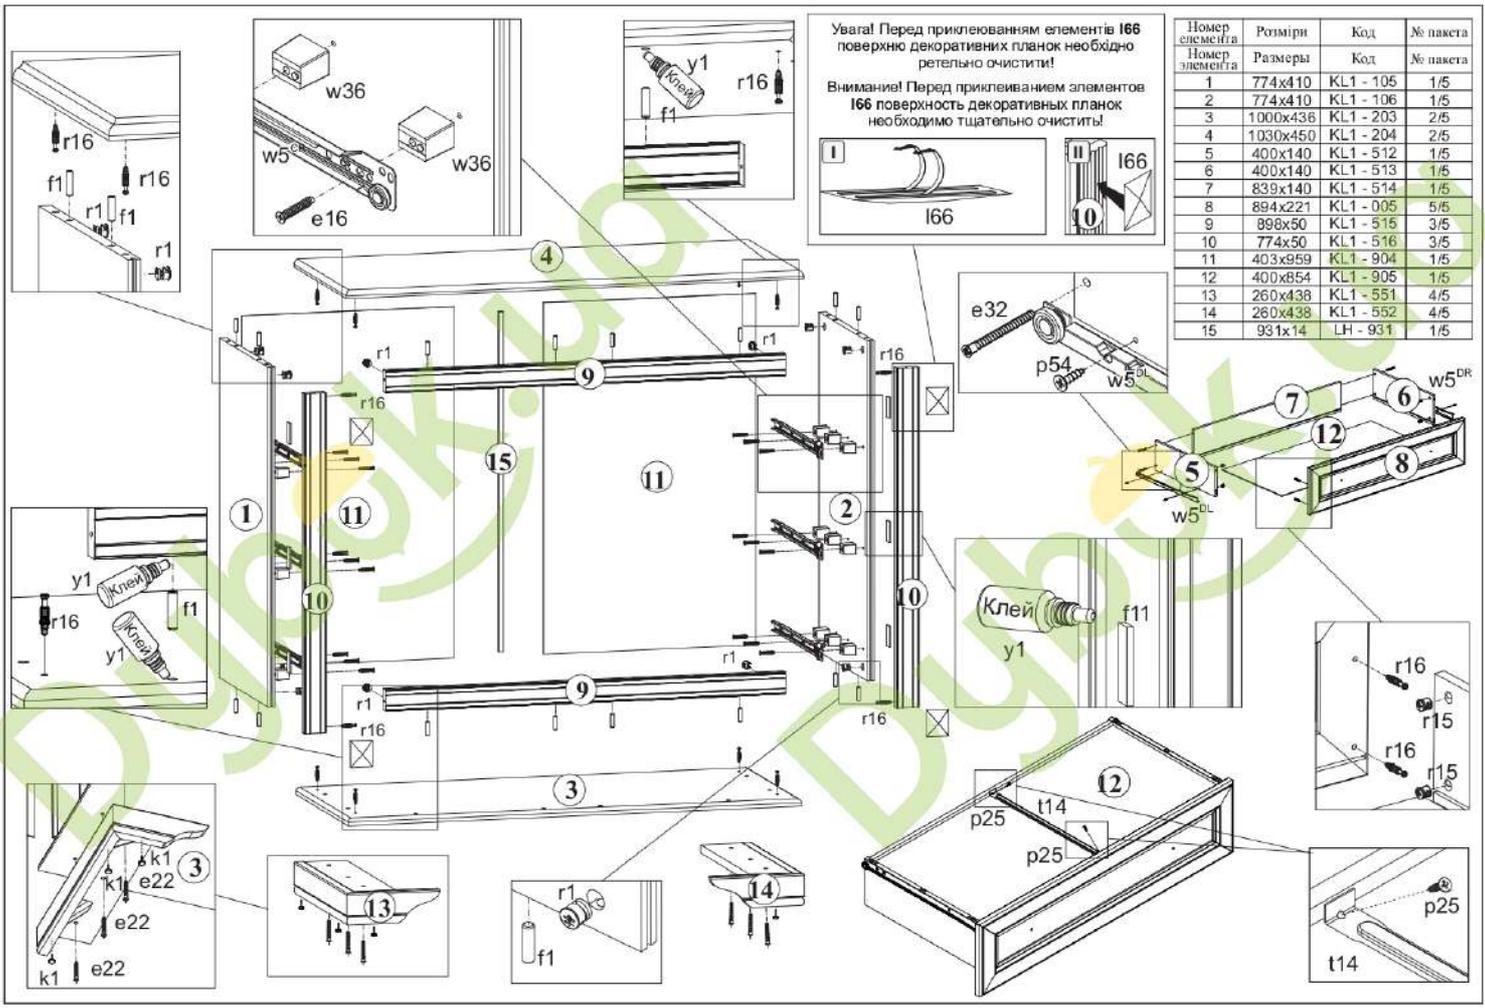

Номер елемента	Размеры	Код	№ пакета
		Код	№ пакета
1	774x410	KL1 - 105	1/5
2	774x410	KL1 - 106	1/5
3	1000x436	KL1 - 203	2/6
4	1030x450	KL1 - 204	2/6
5	400x140	KL1 - 512	1/5
6	400x140	KL1 - 513	1/5
7	839x140	KL1 - 514	1/5
8	894x221	KL1 - 005	5/6
9	898x50	KL1 - 515	3/5
10	774x50	KL1 - 516	3/5
11	403x959	KL1 - 904	1/5
12	400x854	KL1 - 905	1/5
13	260x438	KL1 - 551	4/5
14	260x438	KL1 - 552	4/5
15	931x14	LH - 931	1/5