


## Інструкція по збірці виробу

- З'єднати (поз.Б) з (поз.В) за допомогою (поз.1).
- З'єднати (поз.Г) з (поз.А) за допомогою (поз.1).
- З'єднати (поз.Б, В) з (поз.Г, А) за допомогою (поз.1).
- Встановити (поз.3) на (поз.Г) за допомогою (поз.2).

## Інструкція по сборці изделия

- Соединить (поз.Б) с (поз.В) при помощи (поз.1).
- Соединить (поз.Г) с (поз.А) при помощи (поз.1).
- Соединить (поз.Б, В) с (поз.Г, А) при помощи (поз.1).
- Установить (поз.3) на (поз.Г) при помощи (поз.2).

# Полка-7

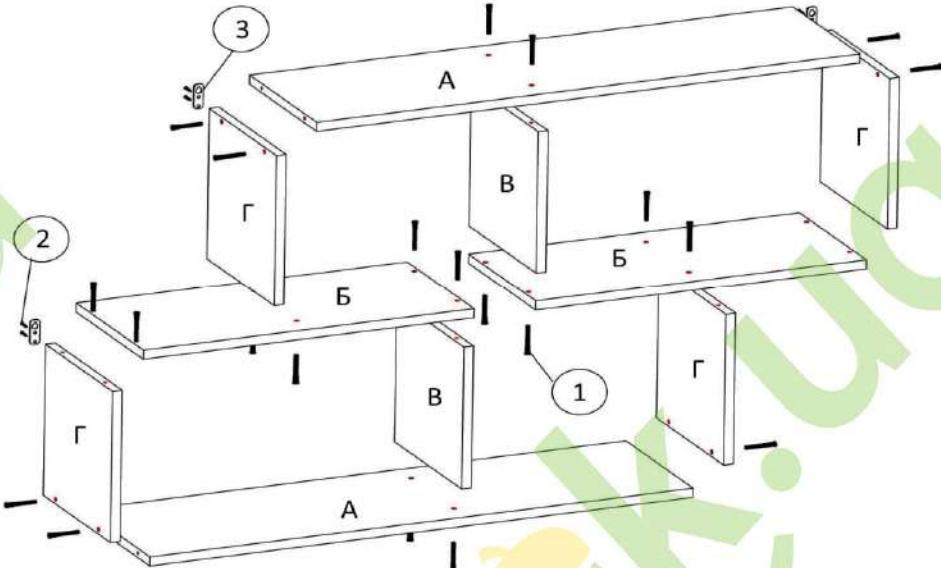

### Список фурнітури

№	наименование	кол-во
1	конфіромат	24
2	шуруп 3,5x30	6
3	ушко скрійте	3
4	заглушка	24

### Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	конфіромат	24
2	шуруп 3,5x30	6
3	ушко скрійтє	3
4	заглушка	24

### Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	количество	
A	полка	900 250	2	А	полка	900 250 2
Б	полка	548 250	2	Б	перегородка	250 250 2
В	перегородка	250 250	2	В	перегородка	250 250 2
Г	боковина	266 250	4	Г	боковина	266 250 4

### Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

#### 1. Загальні правила складання.

- Згідно з інструкцією по зборці підбрати потрібні елементи конструкції.
- В деталях, що мають отвір діаметром 8 мм і глибину 10-12мм, аккуратно забити шканти, попередньо змазавши клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхності.
- В кімнатних місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблеву фурнітуру.
- При монтажі скла прокласти і ручки на скляні дверки, потрібно буде аккуратним, щоб не зісунути скляні деталі.
- При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиков потрібно підтримати однакову діагональ (A – В) як показано на мал.

#### 1. Общие правила сборки.

- Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- В деталях, что имеют отверстия диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканты, предварительно смазав клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- В намеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные дверки, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- При монтаже задних стенок и донецев выдвижных ящиков нужно поддерживать одинаковую диагональ (A – В) как показано на рис.