

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.1) на (поз.Д, Ж) за допомогою (поз.2).
2. Встановити (поз.5) на (поз.К, Ж) за допомогою (поз.2).
3. З'єднати (поз.Б) з (поз.Ж, Д) за допомогою (поз.4).
4. З'єднати (поз.М) з (поз.Ж, Д) за допомогою (поз.4).
5. З'єднати (поз.В) з (поз.Д) за допомогою (поз.3).
6. З'єднати (поз.В) з (поз.Ж) за допомогою (поз.4).
7. З'єднати (поз.К) на (поз.В) за допомогою (поз.4).
8. З'єднати (поз.Л) з (поз.К, Ж) за допомогою (поз.3).
9. Прибити (поз.Н, О) до (поз.Б, Д, Ж, У, К, Л) за допомогою (поз.14).
10. Встановити (поз.6) на (поз.3, І) за допомогою (поз.2).
11. З'єднати (поз.3) з (поз.Д) за допомогою (поз.2).
12. З'єднати (поз.І) з (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
13. З'єднати (поз.А) з (поз.П, С) за допомогою (поз.4).
14. З'єднати (поз.Р) з (поз.П, С) за допомогою (поз.9).
15. Встановити (поз.10) на (поз.Р) за допомогою (поз.9).
16. Встановити (поз.Т) на (поз.С) за допомогою (поз.12,16).
17. Зібрати і встановити ящик.

Збірка ящика


1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Приклеїти боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приклеїти задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірмацій.
4. Дно ящика прибити до боковин ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1).
5. Встановити направляючі на висувній ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручки за допомогою шурупів.
7. При монтажі задніх стінок та дна висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ (А-В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Д,Ж) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз.К,Ж) при помощи (поз.2).
3. Соединить (поз.Б) с (поз.Ж,Д) при помощи (поз.4).
4. Соединить (поз.М) с (поз.Ж,Д) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.В) с (поз.Д) при помощи (поз.3).
6. Соединить (поз.В) с (поз.Ж) при помощи (поз.4).
7. Соединить (поз.К) на (поз.В) при помощи (поз.4).
8. Соединить (поз.Л) с (поз.К,Ж) при помощи (поз.3).
9. Прибить (поз.Н,О) к (поз.Б,Д,Ж,В,К,Л) при помощи (поз.14).
10. Установить (поз.6) на (поз.3,И) при помощи (поз.2).
11. Соединить (поз.3) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
12. Соединить (поз.И) с (поз.Ж) при помощи (поз.2).
13. Соединить (поз.А) с (поз.П,С) при помощи (поз.4).
14. Соединить (поз.Р) с (поз.П,С) при помощи (поз.9).
15. Установить (поз.10) на (поз.Р) при помощи (поз.9).
16. Установить (поз.Т) на (поз.С) при помощи (поз.12,16).
17. Собрать и установить ящик.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручки при помощи шурупов.
7. При монтаже задних стенок и днашек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В), как показано на рис.2.1.

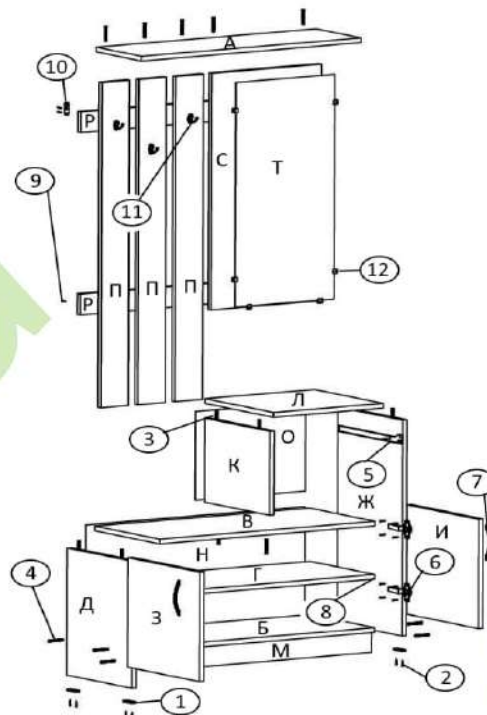

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	800 250 1
Б	дно	768 360 1
В	паліця	784 360 1
Г	паліця	768 350 1
Д	боковина	430 360 1
Ж	боковина	730 360 1
З	двері	374 396 1
И	двері	374 396 1
К	перегородка	284 360 1
Л	кришка	402 380 1
М	цоколь	768 70 1
Н	З.С. ДВП	796 376 1
О	З.С. ДВП	300 396 1
П	планка	1150 100 3
Р	планка	800 70 2
С	щит	850 400 1
Т	Дзеркало	800 350 1

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 2
	З.С. скриньки	342 100 1
	фасад ящика	146 396 1
	дно ящика	340 355 1

Перечень частей и их размеры


поз.	наименование	количество
А	крышка	800 250 1
Б	дно	768 360 1
В	полка	784 360 1
Г	полка	768 350 1
Д	боковина	430 360 1
Ж	боковина	730 360 1
З	дверь	374 396 1
И	дверь	374 396 1
К	перегородка	284 360 1
Л	крышка	402 380 1
М	цоколь	768 70 1
Н	з.с. ДВП	796 376 1
О	з.с. ДВП	300 396 1
П	планка	1150 100 3
Р	планка	800 70 2
С	щит	850 400 1
Т	зеркало	800 350 1

ящик

поз.	наименование	количество
	бок ящика	334 100 2
	з.с. Ящика	342 100 1
	фасад ящика	146 396 1
	дно ящика	340 355 1

Вешалка Ивона

Сборка ящиков

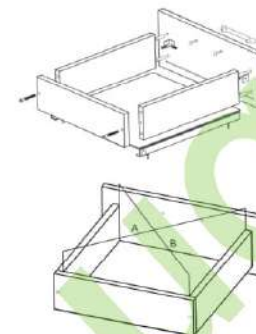

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шуруп 3,5x16	36
3	шканти	10
4	конфирмат	15
5	направляющая	1
6	петля накладн.	4
7	ручка	3
8	полкодержатель	4
9	шуруп 3,5x30	20
10	ушко для	2
11	крючок мебельный	3
12	зеркалодержатель	6
13	шайба под винт	6
14	звезд	-
15	заглушка	8
16	шуруп 3,0x15	6
17	уголок пластиковый	2

Список фурнитуры

№	Наименование	кількість
1	ніжка	4
2	шуруп 3,5x16	36
3	шканти	10
4	конфирмат	15
5	направляюча	1
6	петля нак.	4
7	ручка	3
8	поліцетримач	4
9	шуруп 3,5x30	20
10	вухко для	2
11	гачок меблевий	3
12	зеркалодержатель	6
13	шайба під гвинт	6
14	цвяхи	-
15	заглушка	8
16	шуруп 3,0x15	6
17	куток пластиковий	2

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

1. Загальні правила складання.

- 1.1 Збірка з інструкцією по збірці вибрати потрібні елементи конструкції.
- 1.2. В деталях, що мають гнізки отв. діаметром 8 мм і глибину 10-12мм акуратно забити шканти, попередньо змазані клеєм. При цьому деталь повинна лежати на твердій і рівній поверхні.
- 1.3. В вимічених місцях, згідно складального креслення, встановити необхідну меблевую фурнітуру.
- 1.4. При монтажі склодержателів і ручок на скляні двері, потрібно бути акуратним, щоб не зіпсувати скляні деталі.
- 1.5. При монтажі задніх стінок і днашек висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ (А-В) як показано на мал.

1. Общие правила сборки.

- 1.1 Согласно инструкции по сборке выбрать нужные элементы конструкции.
- 1.2. В деталях, что имеют гнзкие отв. диаметром 8 мм и глубину 10-12мм аккуратно забить шканти, предварительно смазанные клеем. При этом деталь должна лежать на твердой и ровной поверхности.
- 1.3. В вимеченных местах, согласно сборочному чертежу, установить необходимую мебельную фурнитуру.
- 1.4. При монтаже стеклодержателей и ручек на стеклянные двери, нужно быть аккуратным, чтобы не испортить стеклянные детали.
- 1.5. При монтаже задних стенок и днашек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В) как показано на рис.