

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)
Торговое наименование изделия

Набор корпусной мебели 963 "Эколь" в составе:
Шкаф для одежды и белья Ш-1382
Шкаф комбинированный ШКМ-875
Секция мебельная МР-2158
Кровать одинарная КТ-539

11 ЛЮТ. 2016

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....


Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

регулировка дверных петель

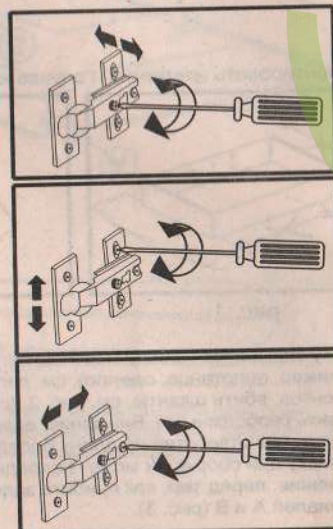

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

набор корпусной мебели 963

"Эколь"

Инструкция по сборке

Габаритные размеры (шир. / выс. / гл.)

шкаф: 0.81 / 2.03 / 0.42
бюро: 0.81 / 2.03 / 0.42
стол: 1.70 / 0.78 / 0.50
кровать: 0.90 / 0.60 / 2.03
угол: 0.37 / 2.03 / 0.37



Для сборки необходимо:




ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).

Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Шкаф для одежды и белья Ш-1382

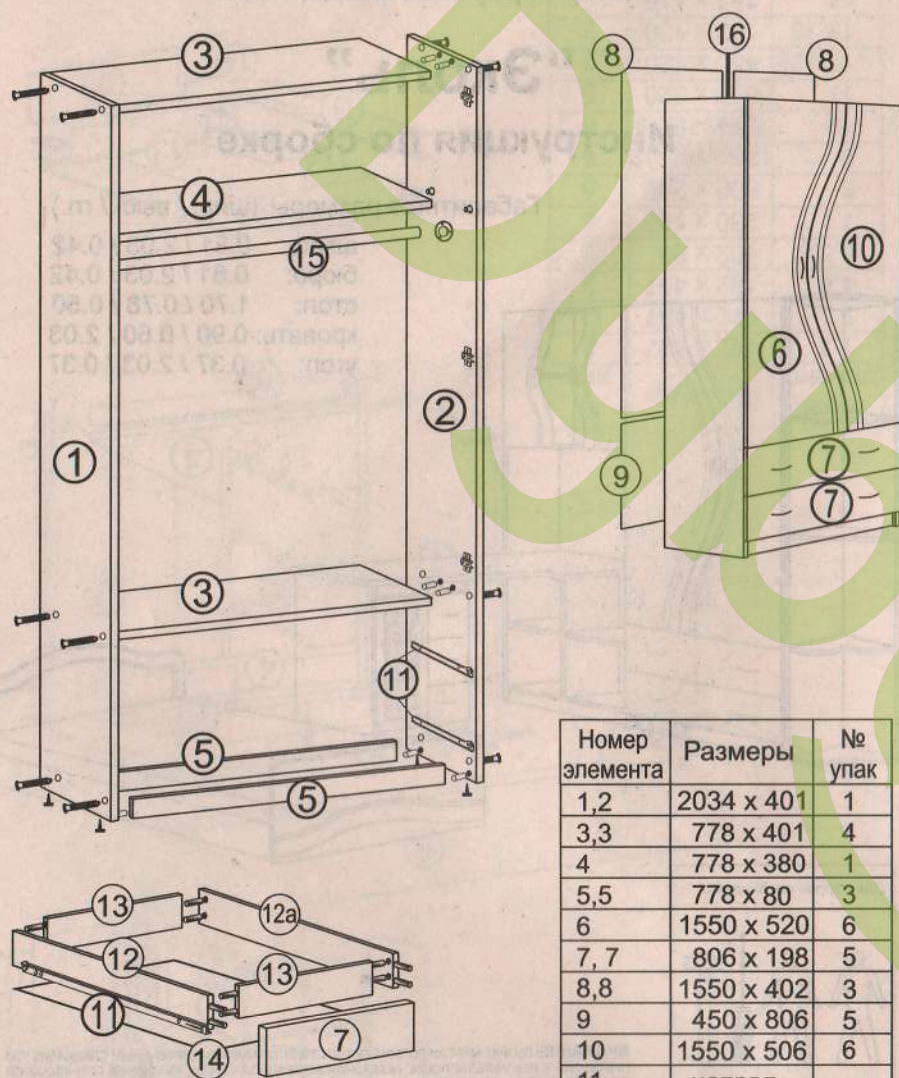

!!! ВНИМАНИЕ !!!
Монтаж задних стенок (оргалита) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку оргалита с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	2034 x 401	1
3,3	778 x 401	4
4	778 x 380	1
5,5	778 x 80	3
6	1550 x 520	6
7, 7	806 x 198	5
8,8	1550 x 402	3
9	450 x 806	5
10	1550 x 506	6
11	напрвл.	----
12,12a	380 x 130	3
13,13	722 x 130	3
14	750 x 380	5
15	штанга	3
16	соед.ДВП	3

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

8 шт Ø 4x25 мм	2 компл. Направляющая 350 мм	12 шт Петля	1 шт Клей
136 шт Шкант Ø8x30 мм	6 шт Стеклодержатель	104 шт Конфирмат Ø 6,4x50 мм	104 шт Заглушка
1 шт Ключ	300 шт Гвоздь	24 шт Полкодержатель	24 шт Ø 6.3x13 мм
34 шт Ножка	68 шт Ø 3.5x14 мм	12 шт Ручка	14 шт Винт М4х35 мм
10 шт Винт М4х19 мм	24 шт Ø 4x14 мм	2 шт Крепление секций	3 компл. Направляющая 400 мм
24 шт Подкладка под винт		1 шт Штанга	2 шт Штангодержатель

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

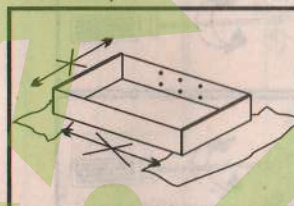


рис. 1

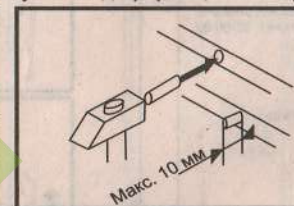


рис. 2


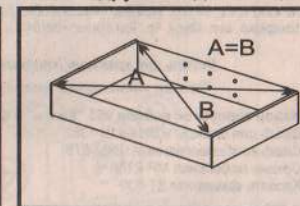


рис. 3


Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)

Шкаф комбинированный ШКМ-875

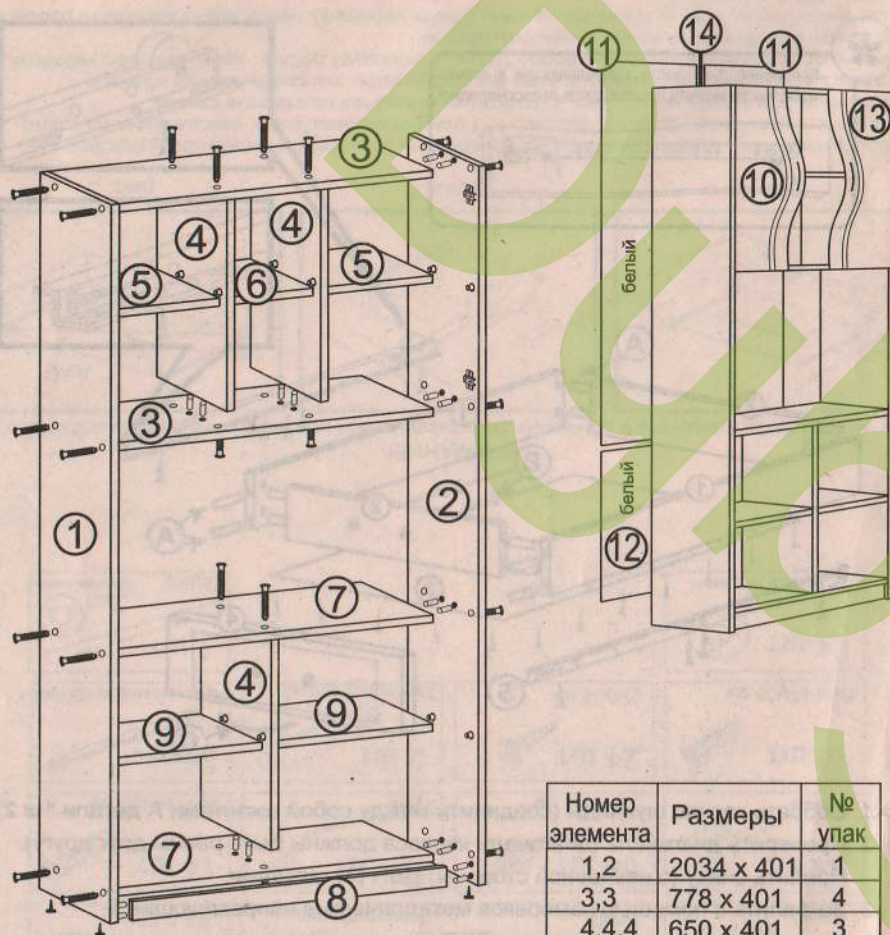


Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	2034 x 401	1
3,3	778 x 401	4
4,4,4	650 x 401	3
5,5	212 x 380	1
6	322 x 370	2
7,7	778 x 401	4
8	778 x 80	3
9,9	380 x 380	1
10	680 x 356	5
11,11	1550 x 402	3
12	450 x 806	5
13	680 x 326	5
14	соед.ДВП	3


Секция мебельная МР-2158

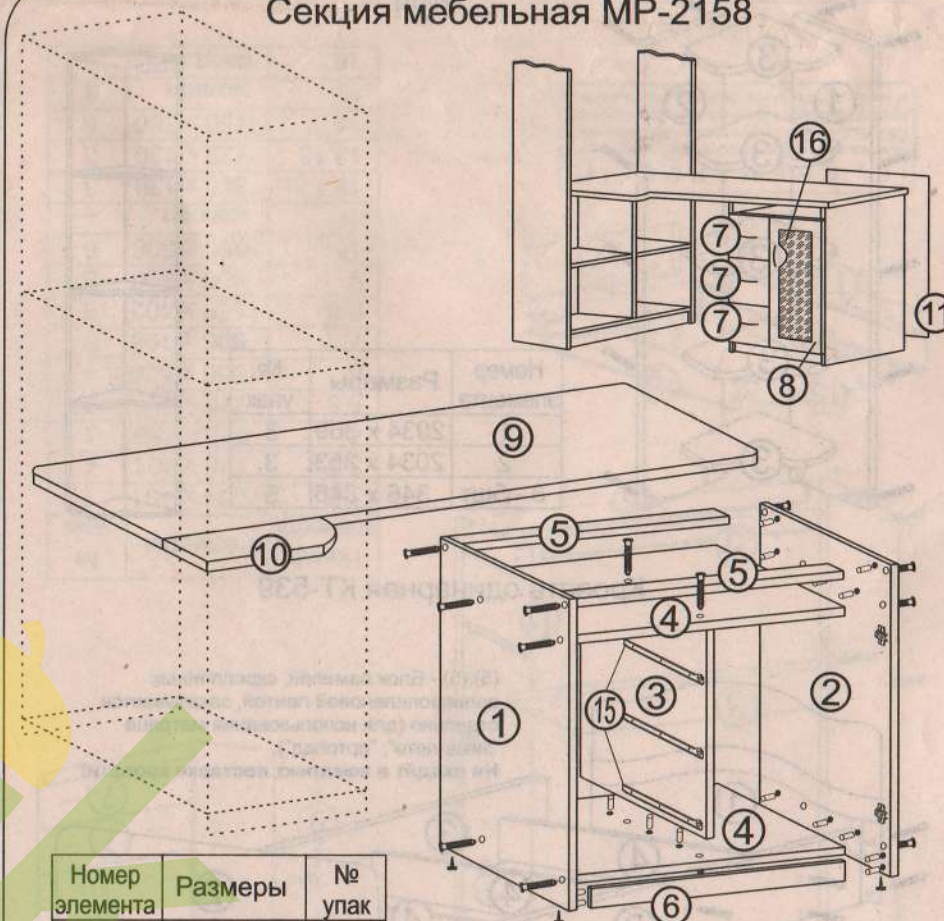


Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	762 x 497	2
3	570 x 497	2
4,4	492 x 497	2
5,5,6	492 x 80	2
7,7,7	230 x 198	5
8	600 x 288	5
9	1700x596x19	6
10	596x178x19	6
11	680 x 520	5
12,12a	450 x 130	2
13,13	153 x 130	2
14	181 x 446	5
15	направл.	---
16	стекло	---

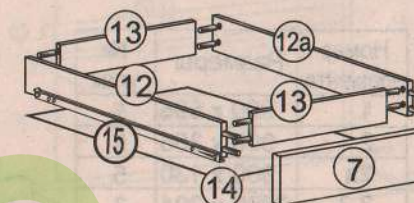

Угол

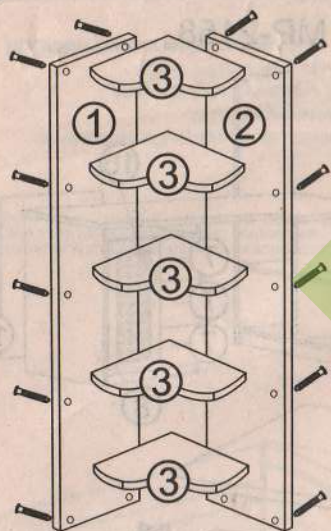

Номер элемента	Размеры	№ упак
1	2034 x 369	3
2	2034 x 353	3
3 - 5шт	346 x 346	5



Кровать одинарная КТ-539

(5),(5) - Блок ламелей, скрепленных полипропиленовой лентой, заказывается отдельно (для использования матраца "зима-лето", "ортопед").
Не входит в комплект поставки кровати!



Номер элемента	Размеры	№ упак
1	900 x 596	5
2	900 x 356	5
2a	900 x 130	5
3,3	2000 x 204	3
4,4,4,4	800 x 172	2
5,5	ламель	---





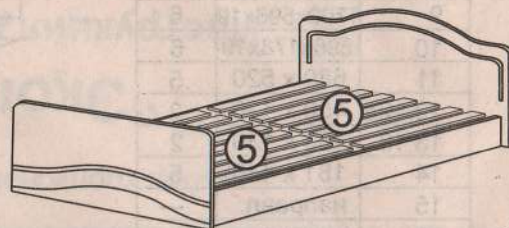


СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

*

Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!

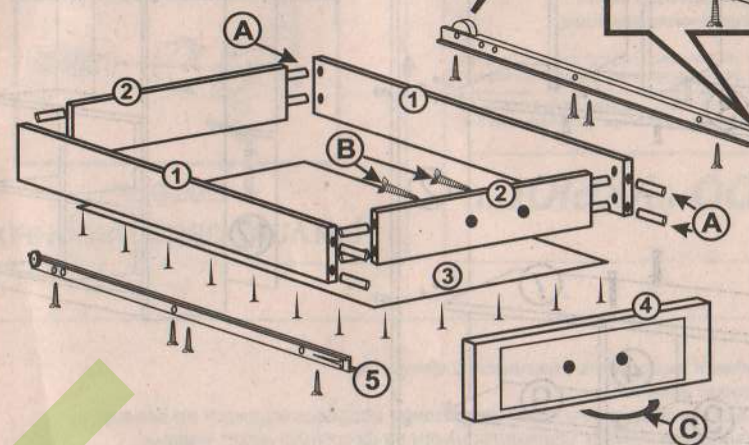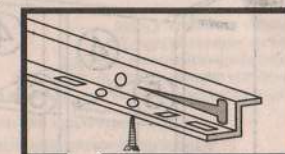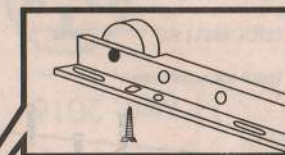

1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2)
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек)

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. **ВНИМАНИЕ!** крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок