

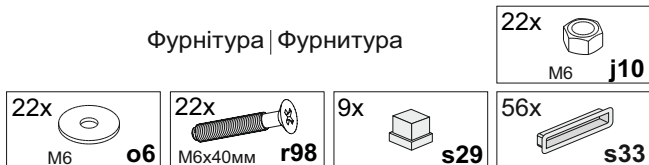
ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибрати з пакета потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. У відповідні отвори елементів **1** і **3** вставити втулки **s33**.
3. До елемента **3** прикрутити елементи **2**, використовуючи болти **r98**, шайби **o6** і гайки **j10**.
4. Встановити дерев'яні рейки **5** в елемент **3**.
5. Приєднати елемент **1** до елементів **2**, попередньо встановивши дерев'яні рейки **5** в елемент **1**.
6. Затягнути різьбові з'єднання.
7. У торці елементів **1** та ніжок **4** вставити заглушки **s29**.
8. До елементів **2** і **3** прикрутити металеві ніжки **4**, використо-

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пакета нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В соответствующие отверстия элементов **1** и **3** вставить пластиковые втулки **s33**.
3. К элементу **3** прикрутить элементы **2**, используя болты **r98**, шайбы **o6** и гайки **j10**.
4. Установить деревянные рейки **5** в элемент **3**.
5. Прикрутить элемент **1** к элементам **2**, предварительно установив деревянные рейки **5** в элемент **1**.
6. Затянуть резьбовые соединения.
7. В торцы элементов **1** и ножек **4** вставить заглушки **s29**.
8. К элементам **2** и **3** прикрутить металлические ножки **4**.

Фурнітура | Фурнитура

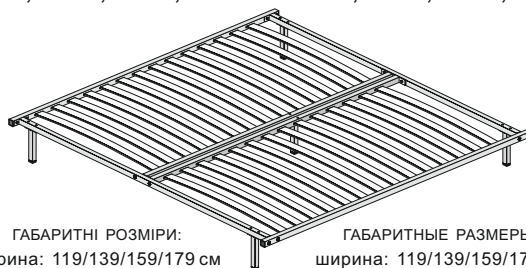


ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

ПІДСТАВКА
під ортопедичний матрац
(ламель):
1200; 1400; 1600; 1800

ПОДСТАВКА
под ортопедический
матрац (ламель)
1200; 1400; 1600; 1800



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:
ширина: 119/139/159/179 см
довжина 199 см
висота 29 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
ширина: 119/139/159/179 см
длина 199 см
высота 29 см

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!



ВНИМАНИЕ

!!

Уважаемый Клиент!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!! - етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою **номера** такого елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

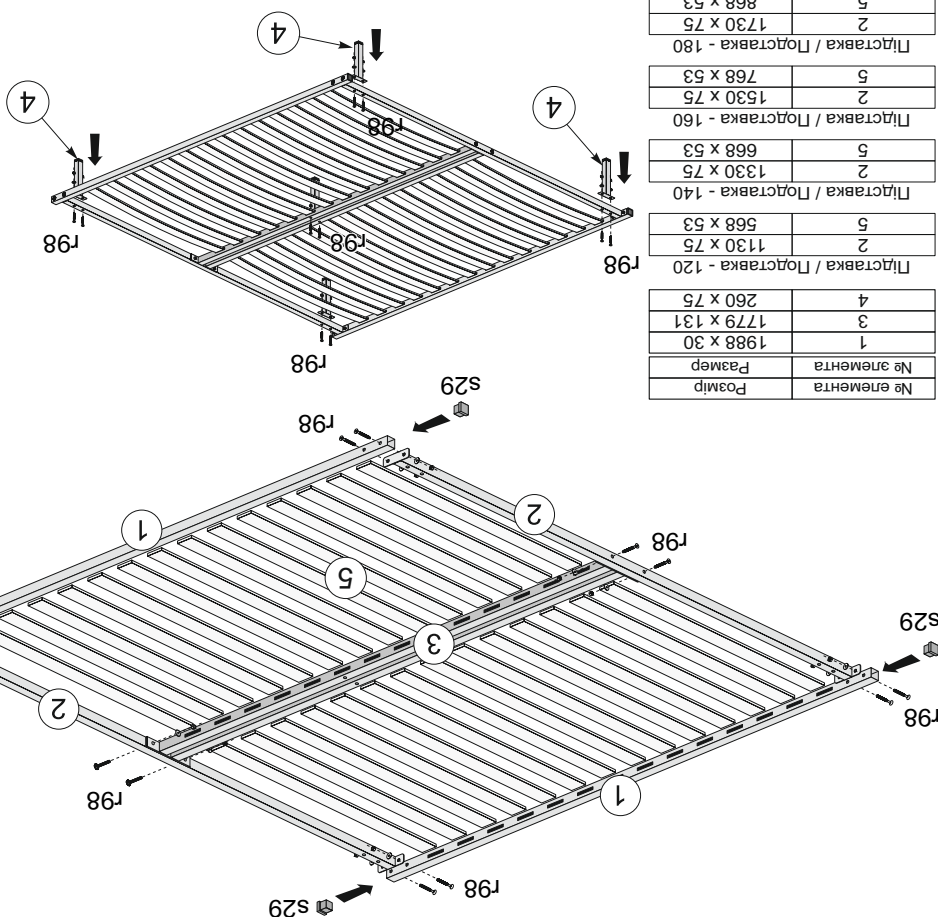
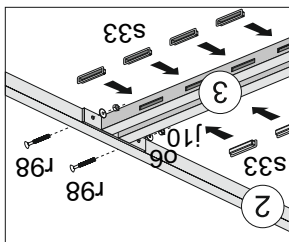
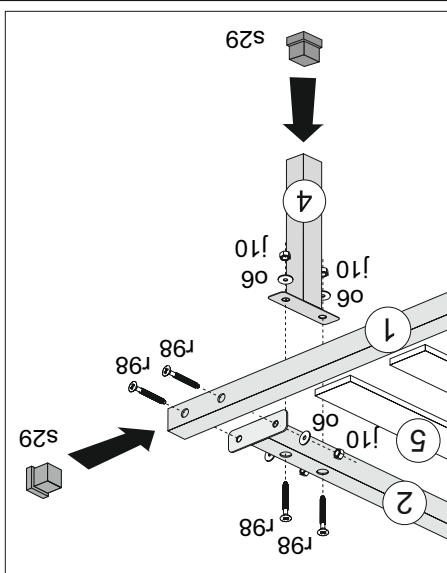
В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!!** - **этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой **номера** такого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии **этикетки-**

Виробник:
ТЗОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-
Волинський



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-
Волынский

[illegible]