



Инструкция по сборке мебели Гостиная “МАРК” Комод 1500


Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30





Инструкция по сборке Гостиная «МАРК» Комод 1500

№	Деталь	Размер, мм.
1,2	Боковины	852 x 350 - 2шт.
3	Полка	334 x 350 - 2шт.
4,5	Стойки	852 x 350 - 2шт.
6	Дно	1500 x 370 - 1шт.
7	Планка	767 x 95 - 1шт.
8	Крышка	1500 x 370 - 1шт.
9	Задняя стенка ДВП	880 x 356 - 2шт.
10	Задняя стенка ДВП	880 x 260 - 3шт.
11	Боковая стенка ящика	340 x 180 - 6шт.
12	Задняя стенка ящика	709 x 180 - 3шт.
13	Планка ящика	340 x 120 - 3шт.
14	Фасад ящика	246 x 796 - 3шт.
15	Низ ящика ДВП	740 x 345 - 3шт.
16	Боковая стенка ящика	300 x 80 - 2шт.
17	Задняя / передняя стенка ящика	709 x 80 - 2шт.
18	Низ ящика ДВП	740 x 300 - 1шт.
19	Фасад ящика	100 x 796 - 1шт.
20	Фасад	846 x 346 - 2шт.

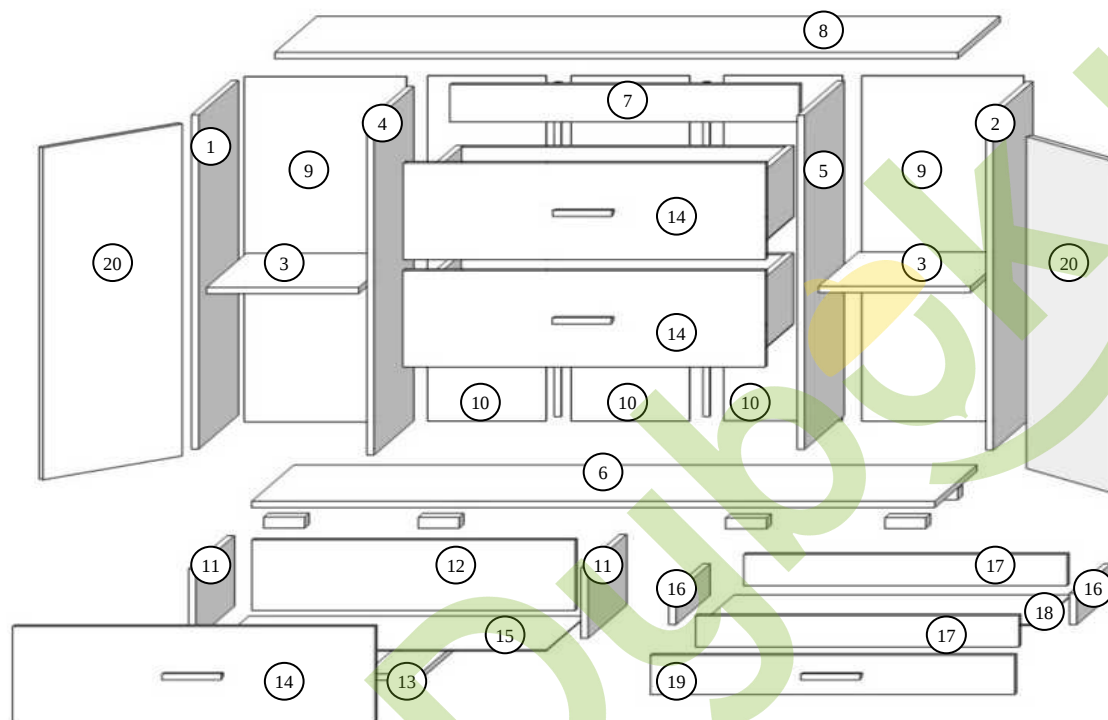

4шт. площадка	4шт. петля	6шт. заглушка	1шт. клей	8шт. ножка
1шт. ключ Z	60шт. шкант 8x32	37шт. конфирмат 7x50	150шт. гвоздь	 H-профиль
16шт. шуруп 3x15	6шт. ручка 96 мм.	8шт. шуруп 4x16	24шт. шуруп 4x35	12шт. шуруп 4x25
48шт. шуруп 5x13	8шт. шуруп 6.3x13	8шт. направляющие L-300		

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **шканты**. К стойкам **4,5** прикрутить направляющие **L-300** с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. К боковинам **1,2** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x14**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Сложить комод согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. Задняя стенка из ДВП **9,10** крепится к корпусу с помощью гвоздей, **предварительно выровняв диагонали комода** и соединив ДВП с помощью **H-профиля**. Ручки **96 мм.** крепятся к фасадам **14,19,20** шурупами **4x25** (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм). Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП **15,18** закрепив её с помощью **гвоздей**, затем установить планку **13**. К собранному ящику прикрутить направляющие **L-300**. Фасады **20** крепить к корпусу соединив петли с площадками.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.