

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ



Производитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта 16371-93 при условии выполнения требований правильной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Не монтируйте элементов, если у вас есть претензии или элементы повреждены.

1. мебель должна эксплуатироваться в сухих и защищенных от вредных атмосферных воздействий помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. запрещается больше нормы нагружать мебель, что может вызвать её повреждение.

3. поверхность мебели необходимо чистить сухой тряпкой с использованием специальных средств по уходу за мебелью.

ВНИМАНИЕ! Нельзя лить воду на мебель, мыть мокрыми тряпками, использовать моющие химические средства (что может привести к деформациям, вздутию и повреждению мебели).

4. в процессе эксплуатации мебели необходимо проверять комнату, в которой находится мебель на отсутствие протекания воды.

5. запрещается ставить на столешницу очень горячие предметы, гасить окурки и т.д.

6. рекомендуется обработать стыки столешниц силиконом.

7. перемещение мебели должно совершаться без дополнительной нагрузки.

8. при передвижении необходимо держаться за вертикальные элементы конструкций

9. нельзя опираться на способные до повреждения элементы: планки, ящики и т. д.

Гарантийный талон

Название изделия	
Цвет	
Комплектность	

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты реализации изделия.

Гарантия утрачивается в случае:

-внесения покупателем в конструкцию изменений и осуществление доделок.

-использования изделия не по назначению.

-нанесения потребителем вреда товару.

-нарушения потребителем правил эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! Гарантия распространяется на мебель собранную специалистами фирмы реализатора. Претензии и замечания необходимо отправлять в пункт закупки мебели.

Покупатель: _____

Дата реализации: « ____ » _____ 20 ____ г.

Продавец: _____



ГОСТИННАЯ «МАРК»



Производитель: ООО «СОКМЕ»

Украина (80040)

Львовская область


Сокальский р-н, пгт. Жвирка

ул. Леси Украинки, 32


тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30.

Инструкция по сборке Гостиная «МАРК»

Схема 1

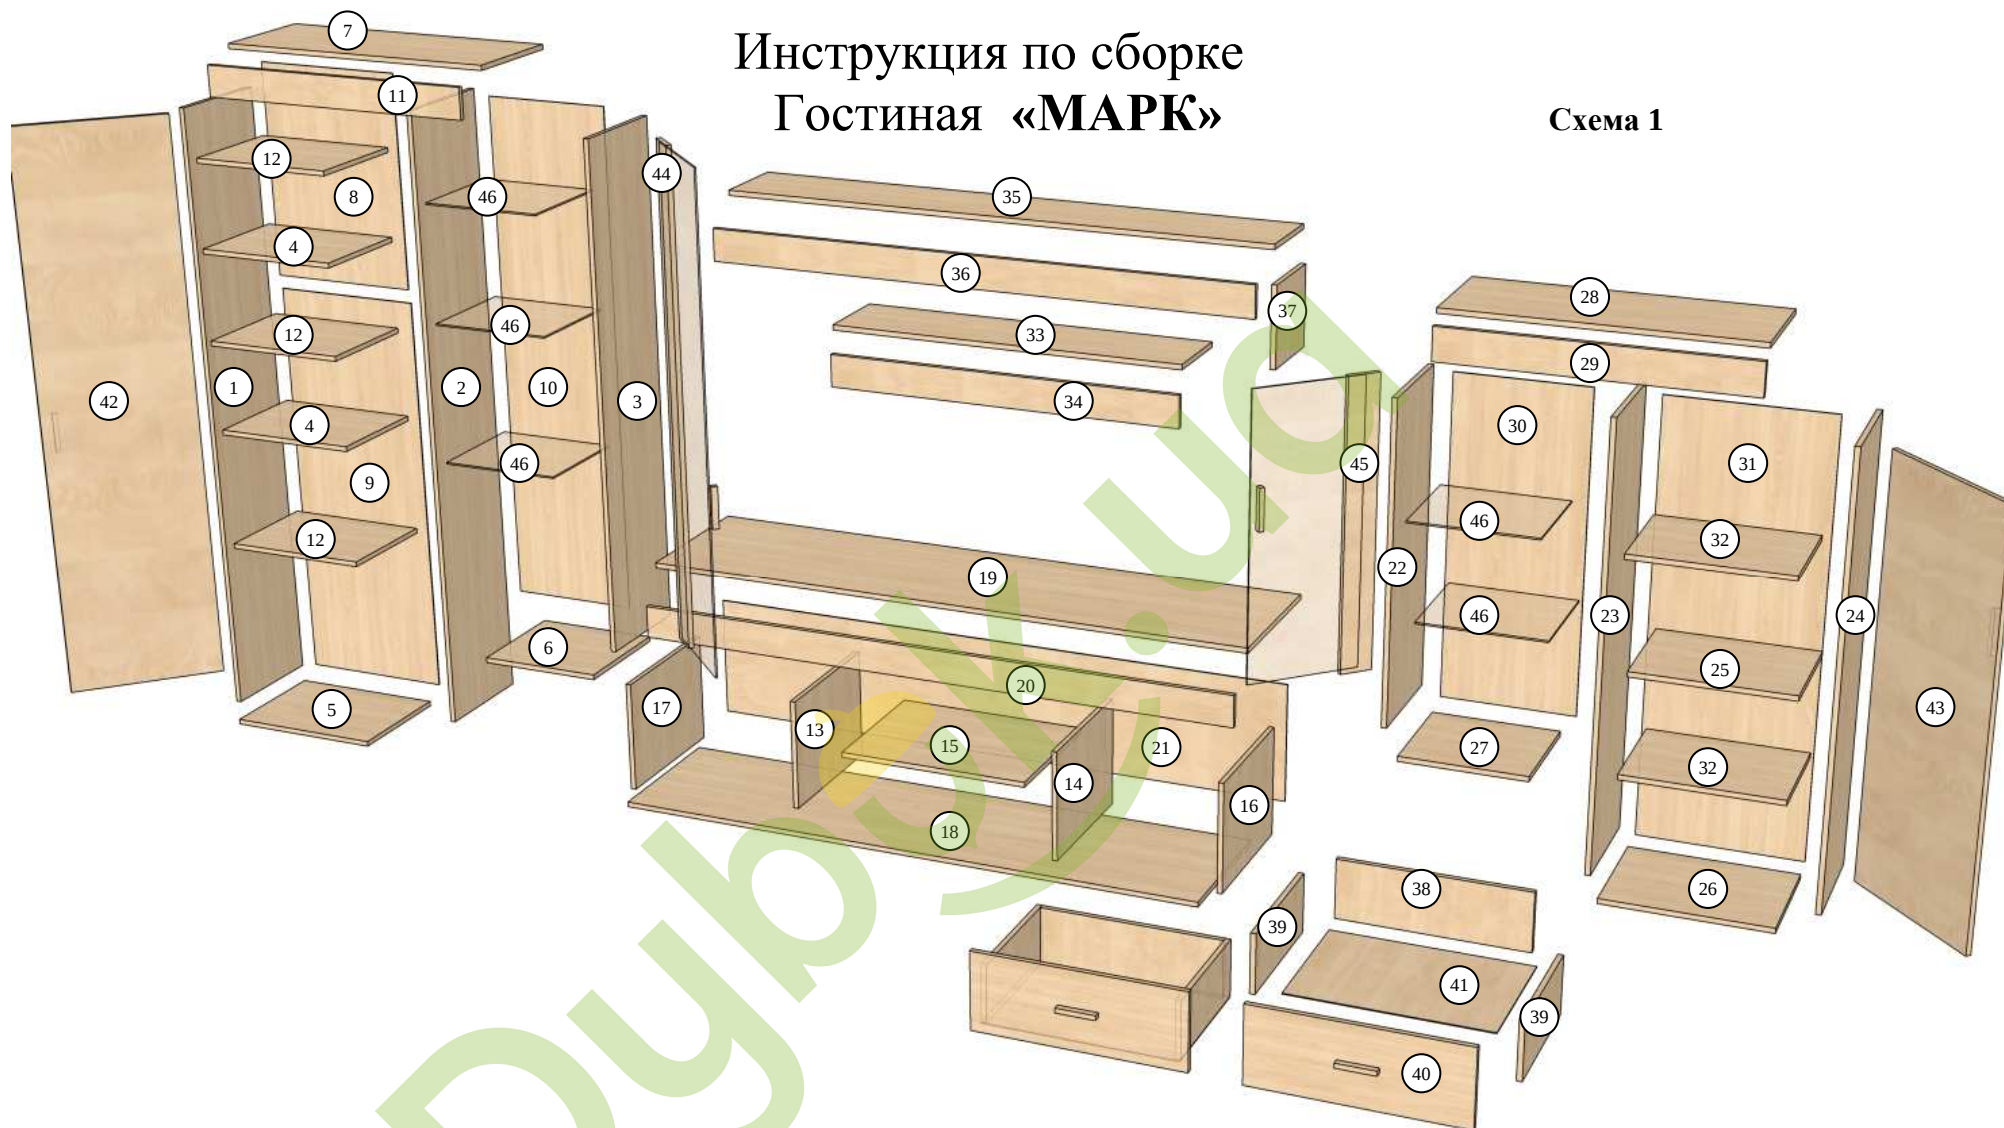

Крепление конфирматами

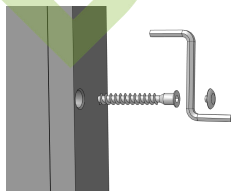


Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.


Забивание шкантов




В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

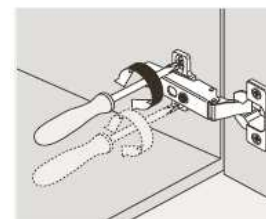

Регулировка по высоте

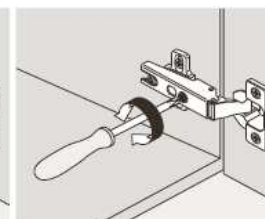

Регулировка по ширине

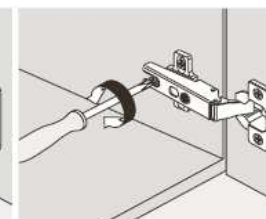

Регулировка по глубине

1. Выбрать из пачек элементы **1,2,3,4,5,6,7** (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **колышки**. К боковинам **1,3** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x14**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Сложить согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирмантами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. К конструкции прибить гвоздями ДВП **8,9,10**. С нижней стороны дна **5** прикрутить **ножки** с помощью шурупов **4x35**. Прикрутить **планку МДФ 11**, угольником к боковинам **1,3** с помощью шурупов **4x16**, предварительно выровняв верх планки с верхом крышки **7**.

2. Выбрать из пачек элементы **13,14,15,16,17,18,19** (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **колышки**. К стойкам **13,14** и к боковинам **16,17** прикрепить **направляющие L-400** с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. Сложить согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице). Скрепить конфирмантами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. К конструкции прибить гвоздями ДВП **21**. С нижней стороны дна **18** прикрутить **ножки** с помощью шурупов **4x35**. К боковинам **16,17** прикрепить угольниками **планку МДФ 20**, с помощью шурупов **4x16**, предварительно выровняв планку по нижней лицевой стороне крышки **19**. Выбрать из пачек элементы **38,39** (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **колышки**. Скрепить конфирмантами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**. Прикрепить фасад **40** с помощью **колышков**, затем прибить гвоздями ДВП **41** и прикрутить направляющие **L-400** с помощью шурупов **3x16**. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Ручки **arcess**. крепятся к фасадам ящиков шурупами **4x35** (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм).

3. Выбрать из пачек элементы **22,23,24,25,26,27,28** (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **колышки**. К боковинам **22,24** прикрепить установочные **площадки** петель с помощью шурупов **6,3x14**, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Сложить согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице). Конструкцию скрепить конфирмантами **7x50** используя при этом специальный **ключ Z**. Прикрутить **планку МДФ 29**, угольником к боковинам **22,24** с помощью шурупов **4x16**, предварительно выровняв верх планки с верхом крышки **28**.

4. Выбрать из пачек элементы **33,35,37** (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить **клей**, затем вбить **колышки**. Сложить согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирмантами **7x50**, используя при этом специальный **ключ Z**.

5. Соединить элементы, собранные в пункте **4** с элементами из пункта **1** и **3** конфирмантами. **Планка МДФ 34**, крепится колышками в торец полки **33**., а **планка МДФ 36**, в торец полки **35**.

6. К фасадам **42,43,44,45** прикрепить **петли** с помощью шурупов **4x16**, для них предусмотрены отверстия Ø26мм. И присоедините их к конструкции, согласно нумерации на рисунке. Ручки **arcess**. крепятся к фасадам **42,43** шурупами **4x35** (предварительно засверлив отверстия сверлом Ø5мм). В стекле фасадов **44,45**, отверстия под ручку уже предвидены.


7. Полки из ДСП **12,32**, а также стеклянные полки **46**, вставить после сборки всей конструкции.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5мм.



Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения

№	Деталь	Размер, мм.
1	Боковина левая	2000 x 350 - 1шт.
2	Стойка	2000 x 350 - 1шт.
3	Боковина правая	1632 x 350 - 2шт.
4	Полка стяжная	468 x 350 - 2шт.
5	Дно	500 x 370 - 1шт.
6	Полка стяжная	384 x 350 - 1шт.
7	Крышка	900 x 350 - 1шт.
8	ДВП	702 x 490 - 1шт.
9	ДВП	1326 x 490 - 1шт.
10	ДВП	1644 x 406 - 1шт.
11	Планка МДФ (рыфленка)	900 x 100 - 1шт.
12	Полка вкладная	468 x 350 - 3шт.
13,14	Стойки левая и правая	352 x 445 - 2шт.
15	Полка	600 x 445 - 1шт.
16,17	Боковины левая и правая	352 x 445 - 2шт.
18,19	Дно/Крышка	1900 x 465 - 2шт.
20	Планка МДФ (рыфленка)	1900 x 100 - 1шт.
21	ДВП	1896 x 380 - 1шт.
22	Боковина левая	982 x 350 - 1шт.
23	Стойка	1350 x 350 - 1шт.
24	Боковина правая	1350 x 350 - 1шт.
25	Полка	468 x 350 - 1шт.
26	Дно	500 x 370 - 1шт.
27	Полка	384 x 350 - 1шт.
28	Крышка	900 x 350 - 1шт.
29	Планка МДФ (рыфленка)	900 x 100 - 1шт.
30	ДВП	994 x 406 - 1шт.
31	ДВП	1378 x 490 - 1шт.
32	Полка вкладная	468 x 350 - 2шт.
33	Полка	1100 x 250 - 1шт.
34	Планка МДФ (рыфленка)	1100 x 100 - 1шт.
35	Полка	1700 x 250 - 1шт.
36	Планка МДФ (рыфленка)	1700 x 100 - 1шт.

Схема 2

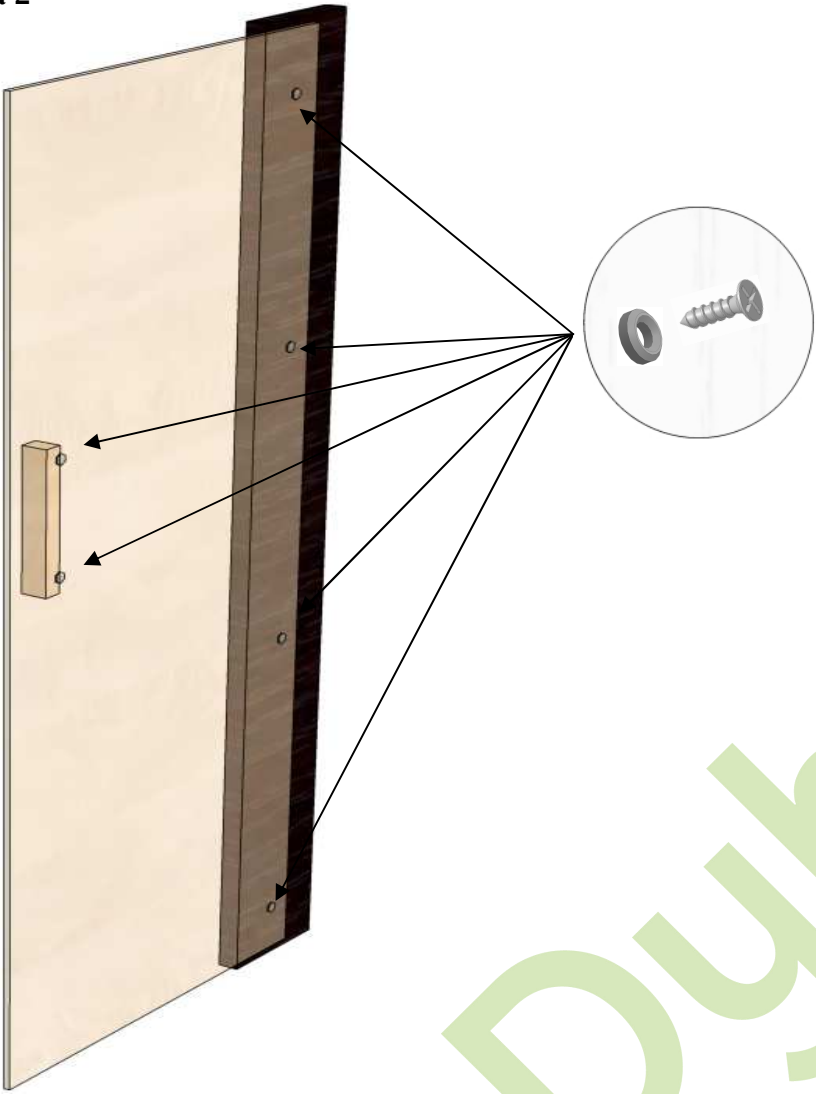

№	Деталь	Размер, мм.
37	Стойка	246 х 250 - 1шт.
38	Задок ящика	560 х 180 - 2шт.
39	Боковина ящика	400 х 180 - 4шт.
40	Фасад ящика ДСП	646 х 246 - 2шт.
41	ДВП ящика	590 х 405 - 2шт.
42	Фасад ДСП	1910 х 496 - 1шт.
43	Фасад ДСП	1260 х 496 - 1шт.
44	Фасад МДФ	1542 х 100 - 1шт.
45	Фасад МДФ	892 х 100 - 1шт.
46	Полка стеклянная	384х340 - 5шт
Стекло к фасаду № 44		1525х350 - 1шт
Стекло к фасаду № 45		875х350 - 1шт

63 шт.  Кольшек 8х32	4 шт.  Болт стяжной	68 шт.  Конфирмант 7х50	1шт.  Клей ПВА	1 шт.  Ключ	200 шт.  Гвоздь
6шт  Ручка	20 шт.  Полкодержатель	22шт.  Заглушка	8 шт.  Шуруп 3х15	75 шт.  Шуруп 4х16	48шт.  Шуруп 4х35
16 шт.  Установочная площадка петли	16 шт.  Петля	23 шт.  Полкодержатель с накладкой	28 шт.  Шуруп 5х13	32 шт.  Шуруп 6.3х13	8шт.  Шуруп 4х25
11 шт.  Подкладка	16шт  Ножка	10шт  Угольник	2 шт.  L-400		

Сборку фасадов №44, №45 производить согласно схеме 2
ВНИМАНИЕ!!! Ширина готового фасада должна составлять 396 мм.
Прикрепить к планке МДФ стекло (размер планок и стекла согласно номерам в таблице) с помощью подкладок и шурупов 4х16., предварительно прикрутив к планкам петли.