




Инструкция по сборке мебели гостиная «ОЛЬВИЯ новая»

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30




Инструкция по сборке Гостиная «ОЛЬВИЯ новая»

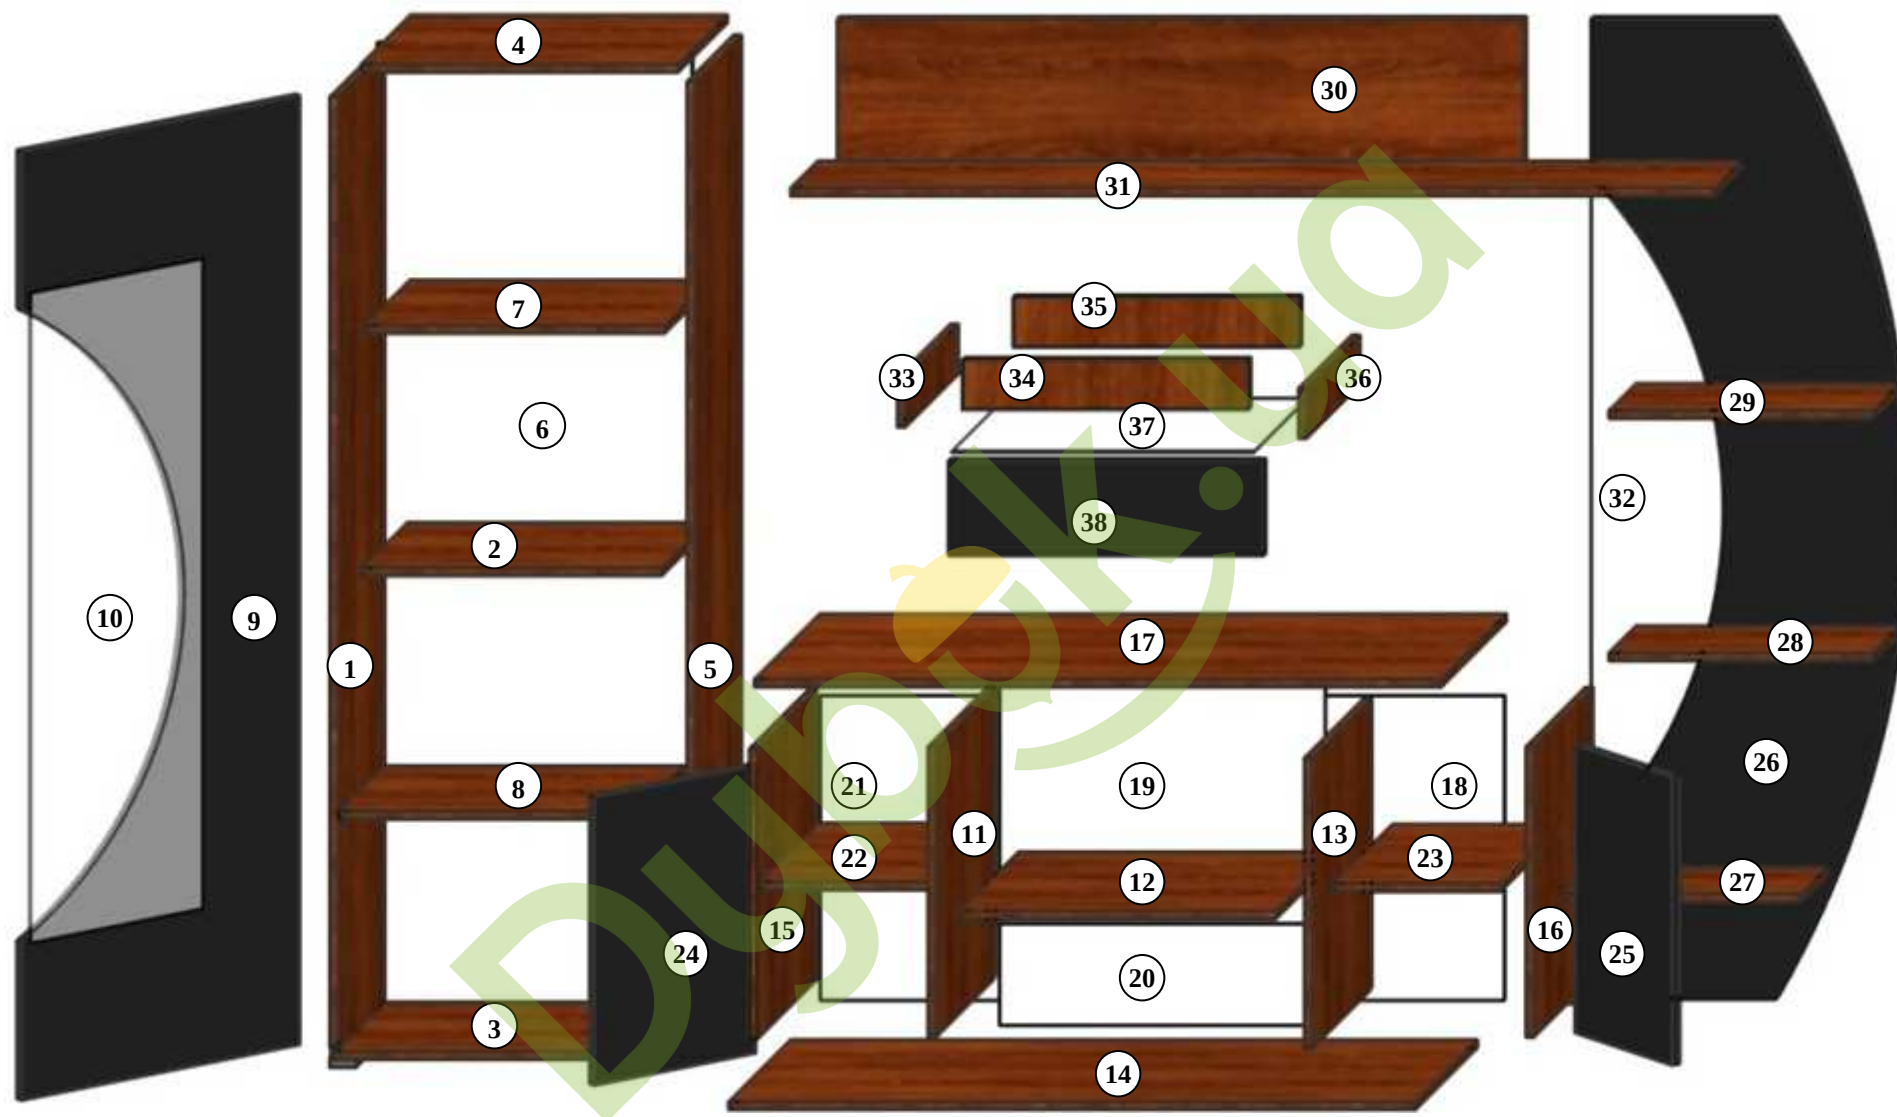

№	Деталь	Размер, мм.
1,5	Боковина	1800 x 350 - 2шт.
2	полка	568 x 340 - 1шт.
3,4	Крышка \ дно	600 x 370 - 2шт.
6	ДВП	1828 x 596 - 1шт.
7,8	Полка съёмная	568 x 340 - 2шт.
9	Фасад	1792 x 596 - 1шт.
10	стекло	1230 x 370 - 1шт.
11,13	стойка	550 x 445 - 2шт.
12	полка	600 x 445 - 1шт.
14	дно	1300 x 465 - 1шт.
15,16	боковина	550 x 445 - 2шт.
17	крышка	1300 x 490 - 1шт.
18,21	ДВП	576 x 339 - 2шт.
19	ДВП	616 x 384 - 1шт.
20	ДВП	616 x 192 - 1шт.
22,23	Полка съёмная	317 x 445 - 2шт.
24,25	Фасад	346 x 544 - 2шт.
26	панель	1854 x 600 - 1шт.
27	полка	448 x 200 - 1шт.
28,29	полка	490 x 200 - 2шт.
30	панель	1300 x 300 - 1шт.
31	полка	1748 x 200 - 1шт.
32	стекло	1270 x 270 - 1шт.
33,36	Боковина ящика	400 x 95 - 4шт.
34,35	Панель ящика	542 x 95 - 4шт.
37	ДВП ящика	400 x 572 - 2шт.
38	Фасад ящика	596 x 180 - 2шт.

Аксессуары

29шт.  шкант 8x32	1шт.  клей	16шт.  заглушка	1шт.  ключ Z
8шт.  Установочная площадка петли	8шт.  Петля	16шт.  Полкодержатель	3шт.  Гвоздь-ножка
16шт.  шуруп 6.3x13	18шт.  шуруп 4x16	10шт.  шуруп к ручке	5шт.  ручка 96мм.
55шт.  конфирмат 7x50	120шт.  гвоздь	2шт.  Стяжной болт	10шт.  Шайба
2шт.  направляющие L-400	20шт.  шуруп 3x15	24шт.  шуруп 5x13	
2шт.  эксцентрик	2шт.  штифт	10шт.  стеклодержатель	36шт.  шуруп 4x35
12шт.  ножка			

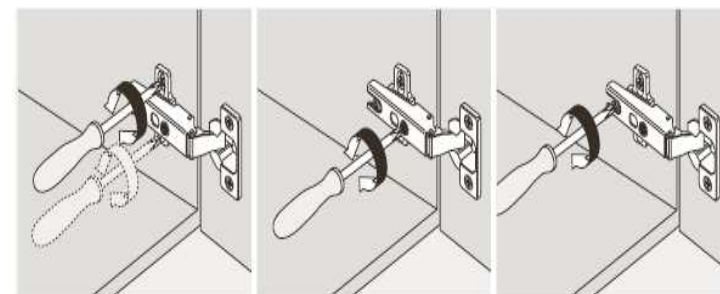

Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить гостиную согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице). В нижнюю часть панели **26** вбить **гвоздь ножки**, а также прикрутить **ножки** снизу к элементам **3,14**, шурупами **4x35**. В панель **30** вставить

эксцентрик, только со стороны соединения с панелью **26**, а в панель **26** вкрутить штифт. К стойкам **11,13** прикрутить направляющие L 400, с помощью шурупов **5x13**, для них предусмотрены отверстия Ø4мм. К фасадам **9, 24,25** прикрепить петли с помощью шурупов **4x16**, к боковинам **1, 15,16** прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов **6,3x13** для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Задняя стенка из ДВП **6,18-21**, крепится к корпусу с помощью гвоздей. Съёмные полки **7,8,22,23** устанавливаются на полкодержатели к своим боковинам, для которых предусмотрены отверстия Ø5мм. Стекла крепятся с помощью **стекло держателей**, шурупами **3x15**. Ручка **96мм**, крепится к стеклу **10** (шурупами **4x16** и шайбами), а к фасадам **24,25,38** (шурупами **4x27** и шайбами), предварительно засверлив отверстия. Выдвижные ящики вставлять в последнюю очередь, собрав их поэлементно. Под ящик вставить панель из ДВП **37** закрепив её с помощью **гвоздей**, затем прикрутить к направляющим **L - 400**. Соединить между собой боковины **5,15** **стяжными болтами**, предварительно засверлив отверстия сверлом Ø8.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5, Ø8.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.